



Hoe waterpomp
vervangen bij een **BMW**
3 Cabrio (E36) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

**VERVANGING: WATERPOMP – BMW 3 CABRIO (E36).
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Afdichtmiddel
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.7
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.16
- Ratelsleutel
- Trim-cliptang
- Pakkingschraper
- Platte schroevendraaier
- Trechter
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: waterpomp – BMW 3 Cabrio (E36). Tip van AUTODOC:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Check de toestand van het koelmiddel en vervang het indien nodig.
- Inspecteer de thermostaat en de thermostaatbehuizing. Vervang indien nodig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto BMW 3 Cabrio (E36) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Verwijder de bevestigingen van de luchtkanaalbehuizing. Gebruik een trim-cliptang.
- 4 Neem de luchtverdelingsassemblage van haar plek.



5 Schroef de dop van het expansiereservoir los.



6 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



7 Zet de koelvloeistofaftapkraan open.



8 Laat de koelvloeistof uit de motor wegdrui-
pen.



Vervanging: waterpomp – BMW 3 Cabrio (E36). Tip van AUTODOC:

- Opgelet! De koelvloeistof kan erg heet zijn.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto BMW 3 Cabrio (E36) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.
- Wacht totdat de koelvloeistof in zijn geheel via het afvoergat weggevloeid is.

9

Draai de koelvloeistofaftapkraan dicht.



10

Maak de klemmen van de koelvloeistofslangen los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



11


Koppel de koelvloeistofslang af.




12 Maak de koelvloeistofslangklem los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




13 Koppel de koelvloeistofslang af.

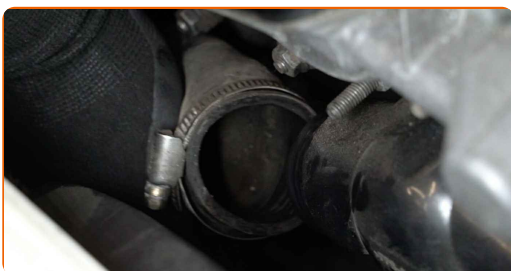

14 Ontkoppel de beugel voor de koelvloeistofleiding. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

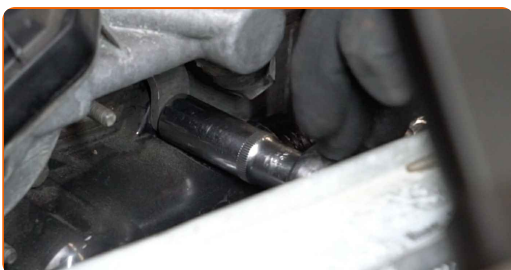

15 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het thermostaathuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

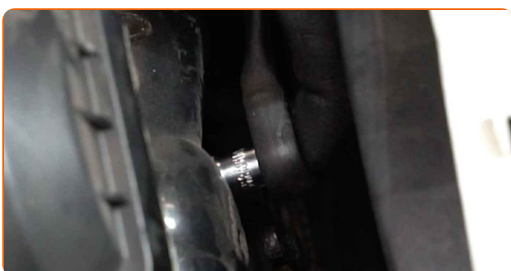

16

Reinig de bevestigingen van het thermostaathuis. Gebruik allesreiniger.



17

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het thermostaathuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



18


Verwijder het thermostaathuis.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: waterpomp – BMW 3 Cabrio (E36). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.
- Opgelet! Er kan koelvloeistof uit de koelvloeistofleidingen en het thermostaathuis lekken.


- 19 Schroef het bevestigingsmiddel voor de waterpomppoelie los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

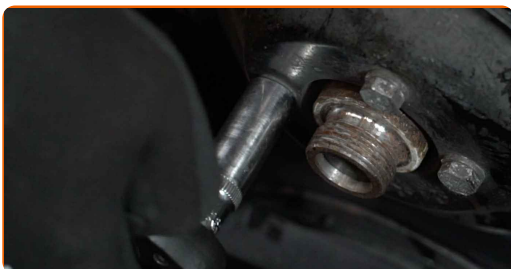

- 20 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

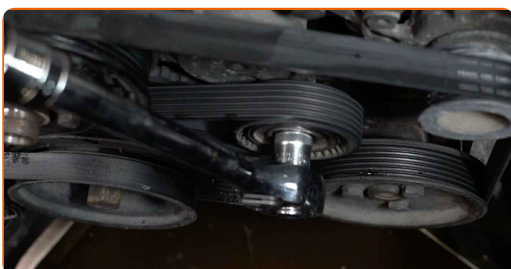

- 21 Haal de multiriem weg.

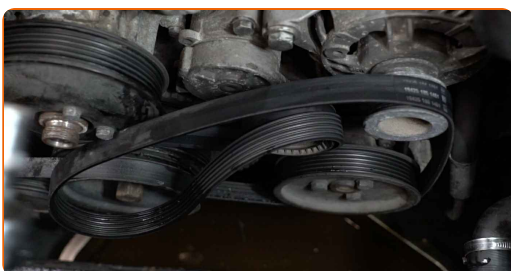

Vervanging: waterpomp – BMW 3 Cabrio (E36). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

- 22 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.


23 Verwijder de waterpomppoelie.



24 Maak de plek waar de waterpomp gemonteerd zit schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.



25 Schroef de bevestigingsmiddelen voor de waterpomp los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

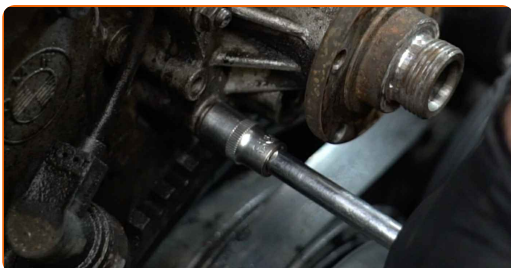

26 Verwijder de waterpomp.



Vervanging: waterpomp – BMW 3 Cabrio (E36). Tip:

- **Opgelet!** Er kan koelvloeistof naar buiten komen vanuit de kanalen en het huis van de waterpomp.


27 Maak de plek waar de waterpomp gemonteerd zit schoon. Gebruik een pakkingschraper. Gebruik allesreiniger.




28 Behandel de montageplek voor de waterpomp met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.



29 Monteer de nieuwe waterpomp.

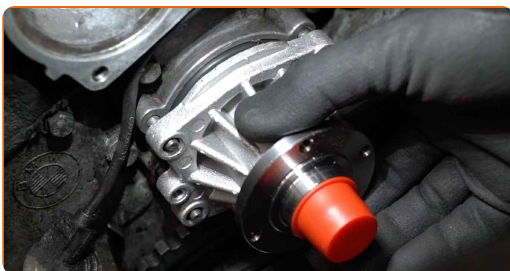

30 Draai de bevestigingsmiddelen van de waterpomp aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.

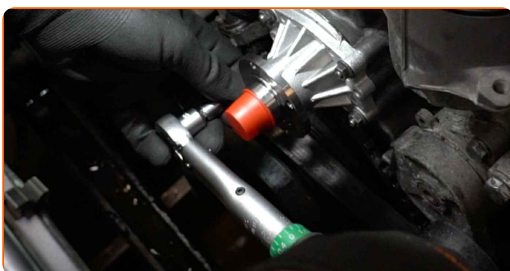

31 Monteer de waterpomppoelie.



32 Schroef de bevestigingen van de waterpomppoelie vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



33 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.




34 Plaats de multiriem.



Vervanging: waterpomp – BMW 3 Cabrio (E36). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.


35 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

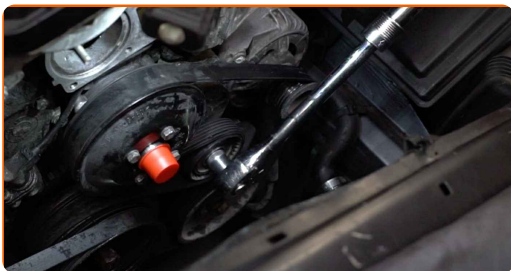


36 Draai het bevestigingsmiddel voor de waterpomppoelie aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 17 Nm.



37 Behandel de montageplaats voor de thermostaatbehuizing. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.

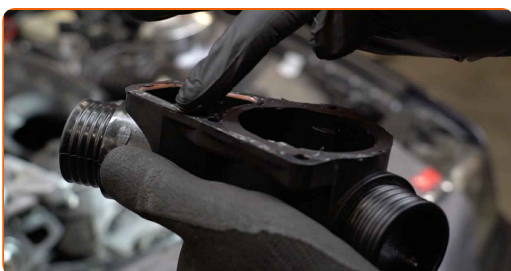

38 Installeer de thermostaatbehuizing.

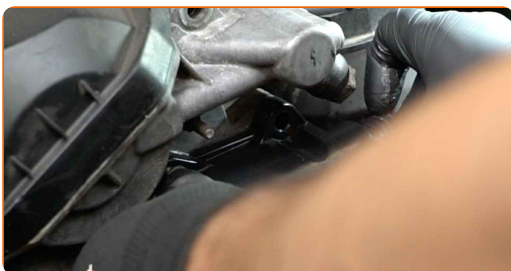

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: waterpomp – BMW 3 Cabrio (E36). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

39 Sluit de beugel voor de koelvloeistofleiding aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 11 Nm.



40 Draai de bevestigingsmiddelen voor het thermostaathuis aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 7 Nm.



41 Reinig de bevestigingen van het thermostaathuis. Gebruik allesreiniger.



42 Sluit de koelvloeistofslangen op de thermostaatbehuizing aan.



43 Maak de klemmen van de koelvloeistofslangen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



44 Haal de dop van het expansiereservoir.



45 Steek de trechter erin.



46 Vul het expansiereservoir met koelvloeistof.



Vervanging: waterpomp – BMW 3 Cabrio (E36). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Maak uitsluitend gebruik van door de fabrikant aanbevolen koelvloeistof.
- Het koelvloeistofpeil dient bij het streepje 'MAX' te liggen.
- Wacht af totdat alle lucht uit het systeem verdreven is.

47

Schroef de ontluichtingsnippel voor het koelsysteem los. Gebruik een platte schroevendraaier.




Vervanging: waterpomp – BMW 3 Cabrio (E36). Tips van de experts van AUTODOC:

- Het doel hiervan is overgebleven lucht uit het koelsysteem te verwijderen en na te gaan of de onderdelen naar behoren werken.

48

Controleer het koelvloeistofpeil. Giet er desgewenst koelvloeistof bij tot aan het aangegeven peil.

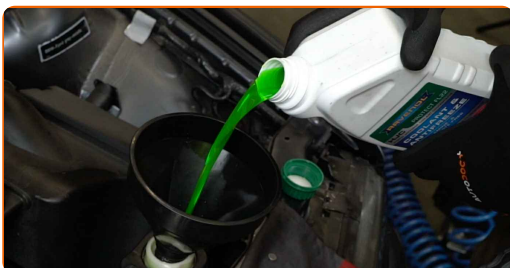

49 Plaats het dopje op het expansiereservoir.



50 Draai de dop op het expansiereservoir.



51 Laat de motor enkele minuten draaien. Het doel hiervan is overgebleven lucht uit het koelsysteem te verwijderen en na te gaan of de onderdelen naar behoren werken.

52 Schroef de ontluchtingsnippel voor het koelsysteem in. Gebruik een platte schroevendraaier.



53 Den Motor abstellen.

54 Plaats de luchtverdelingsassemblage weer terug op haar plek.

55 Installeer de bevestigingen van de luchtkanaalbehuizing.

56 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

57

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

WATERPOMP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.