



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **BMW**
X1 (E84) – Leidraad voor
bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
BMW X1 (E84) sDrive 18 i

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – BMW X1 (E84)
CABRIO. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

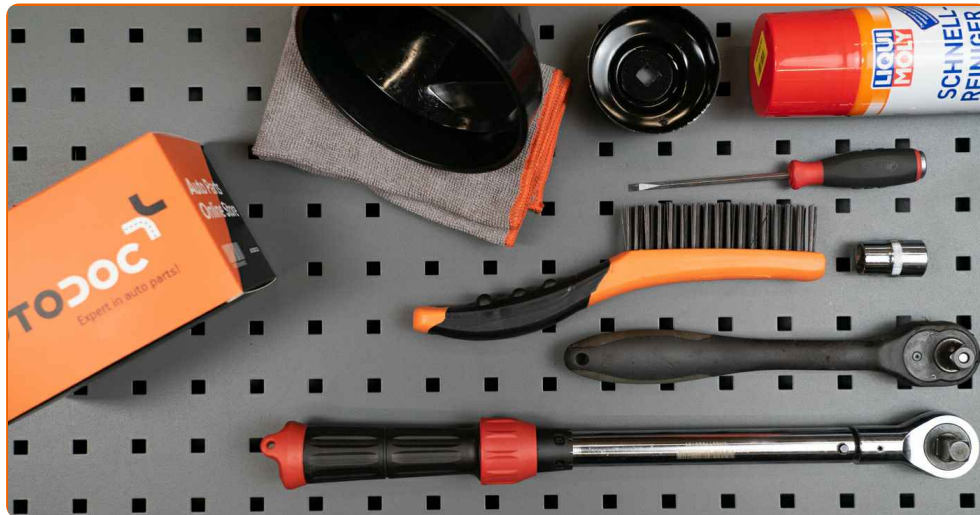

- Universele reinigingspray
- Oliefilter dopsleutel 86/16 F
- Dopsleutel Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Trechter
- Olieerversingsbak
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

AUTODOC raadt aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto BMW X1 (E84) cabrio dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Schroef de olievuldop los.




4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

Vervanging: motorolie en filter – BMW X1 (E84) cabrio. Tip:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.

5 Zet een olie opvangbak van ten minste 6 liter onder het afvoergat.

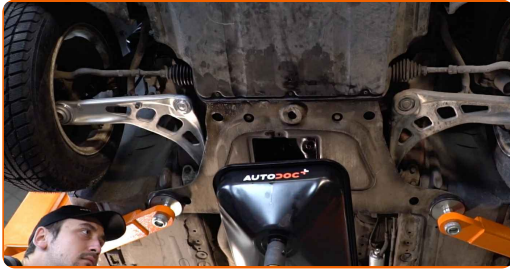

6 Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.



7 Voer de gebruikte olie af.



Vervanging: motorolie en filter – BMW X1 (E84) cabrio. Tip van AUTODOC:


- Let op! De olie kan heet zijn.

8 Schroef het oliefilter los. Gebruik de 86/16 F dopsleutel.



9

Verwijder de oliefilter.

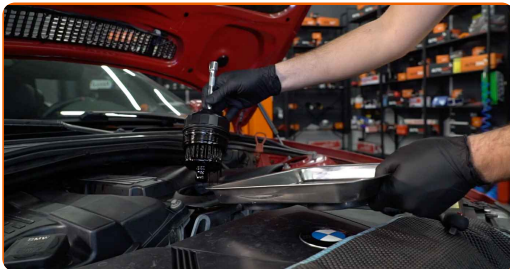

10

Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar. Doe het oude oliefilter in de bak.




Vervanging: motorolie en filter – BMW X1 (E84) cabrio. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

11


Bedek de oliefilterbehuizing met een microvezeldoek om te voorkomen dat er vuil en vreemde objecten in het systeem komen.

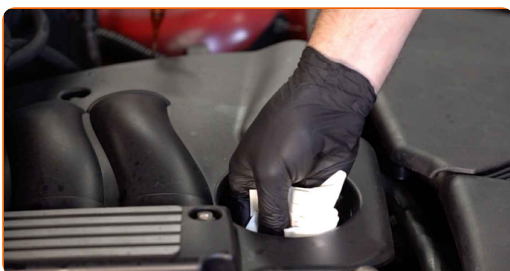

12 Maak de oliefilter los van het filterdeksel.




13 Verwijder oude O-ringen uit het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.

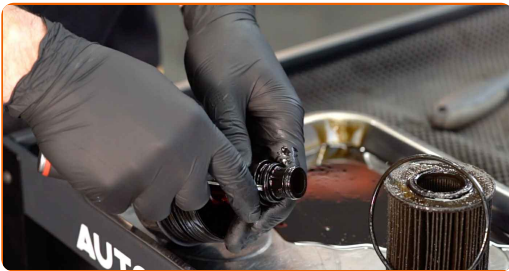

14 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.




15 Installeer nieuwe O-ringen en een nieuwe oliefilter op hun montageplaatsen in het filterdeksel.

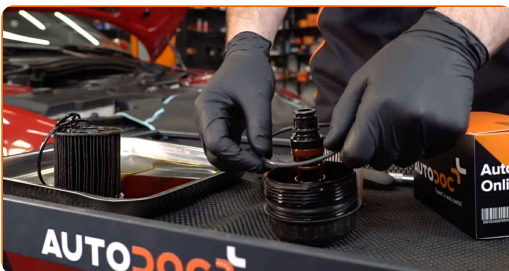

Let op!

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.


16 Verwijder de microvezeldoek van de oliefilterbehuizing.

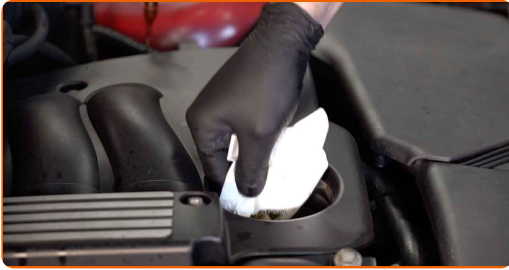

17 Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter.




18 Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

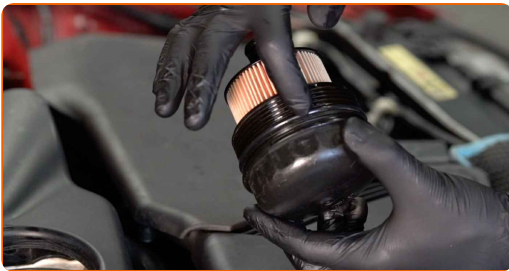

19 Schroef de nieuwe filter op zijn plaats.



20 Schroef de kap los. Gebruik de 86/16 F dopsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

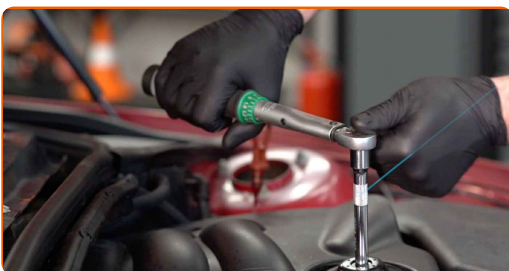

Vervanging: motorolie en filter – BMW X1 (E84) cabrio. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.


21

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.




22

Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

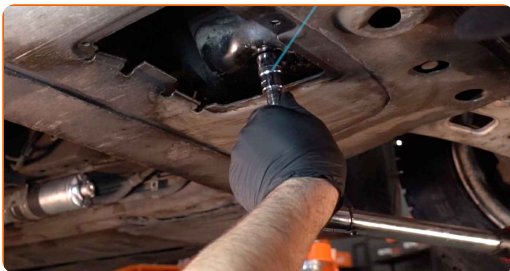

23

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

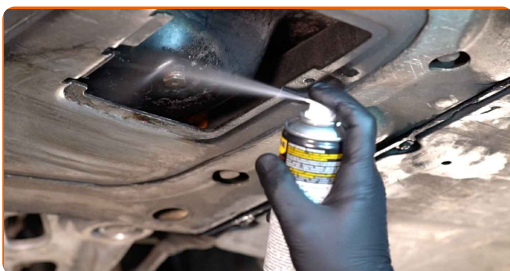

24

Laat de wagen zaken.


25

Verwijder de kap van de oliefilter. Steek de trechter erin.



26

Giet verse olie in de motor in de hoeveelheid die door de autofabrikant wordt aanbevolen.

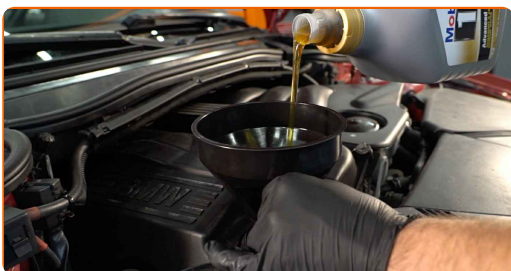


Vervanging: motorolie en filter – BMW X1 (E84) cabrio. Deskundigen bevelen aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

27

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

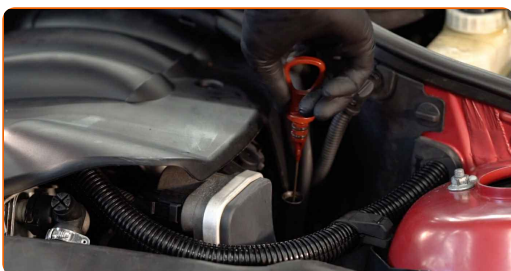

Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

28

Draai de olievuldop vast.




29

Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

30

Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

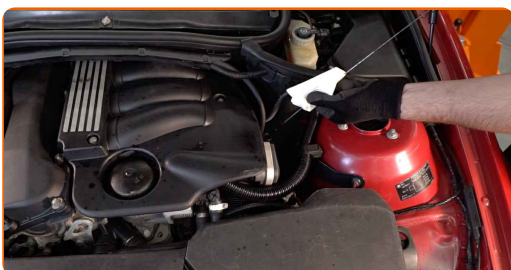

Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

31

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

32

Sluit de motorkap.

Vervanging: motorolie en filter – BMW X1 (E84) cabrio. AUTODOC beveelt aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.