



Hoe multiriem vervangen  
bij een **Opel Corsa C** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen


## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Station wagon 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75), (+ 1)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – OPEL CORSA C.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

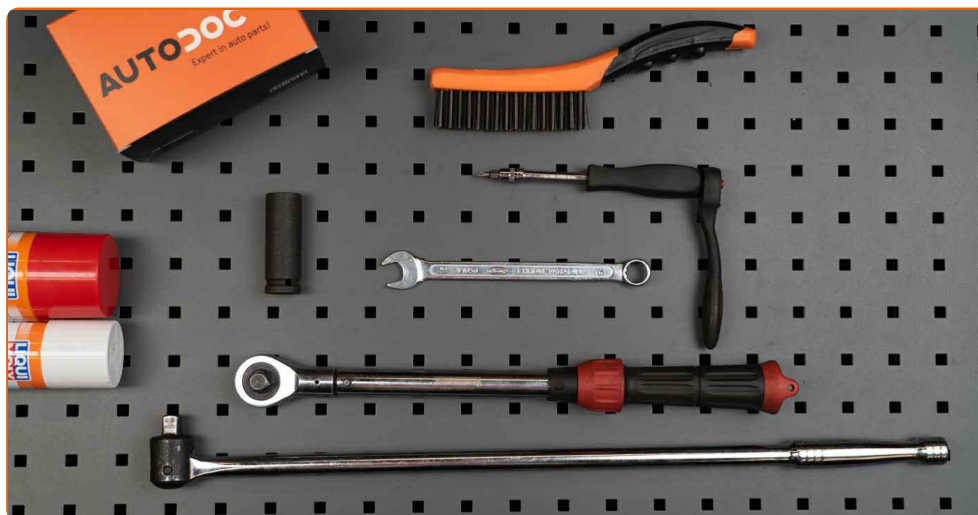

- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.15
- Torx bit T20
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: multiriem – Opel Corsa C. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MULTIRIEM – OPEL CORSA C. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


**1** Open de motorkap.




**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



**3** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

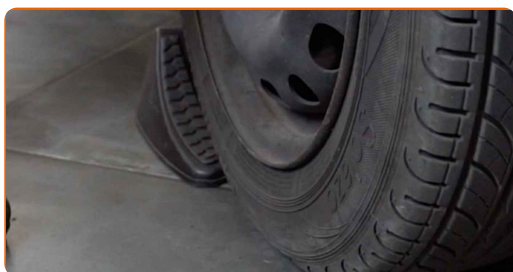


**4** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

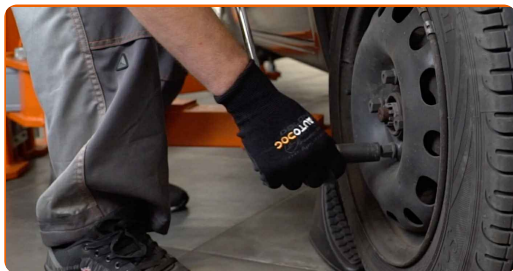

**5** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




**6** Draai de wielbouten los.

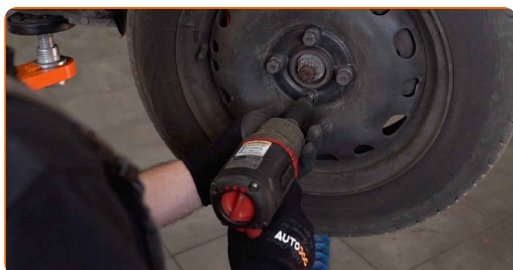


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Opel Corsa C

**7** Neem het wiel eraf.

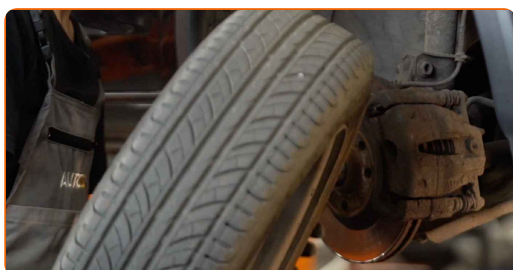


**8** Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik Torx T20.

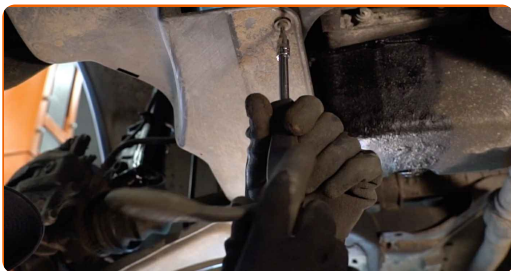


**9** Verwijder de wielkastafdekking.



**10** Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15

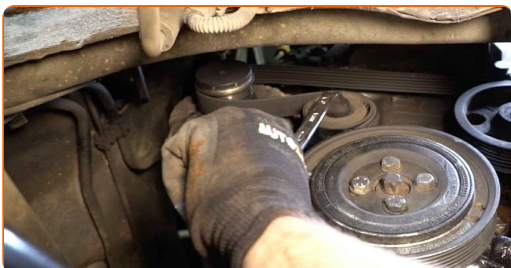


**11** Haal de multiriem weg.

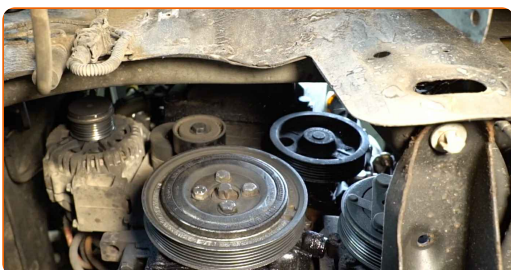


**Vervanging: multiriem – Opel Corsa C. AUTODOC beveelt aan:**

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

**12** Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

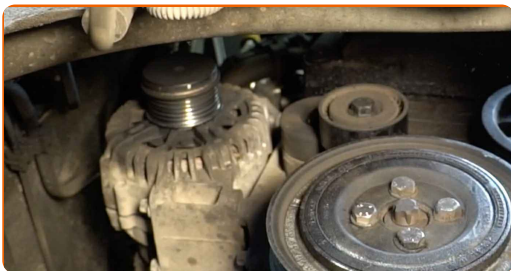


**13** Plaats de multiriem.

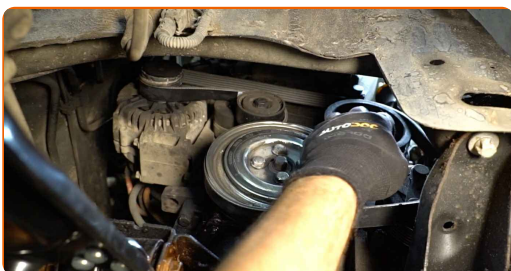


**Vervanging: multiriem – Opel Corsa C. Tip:**

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

**14** Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15

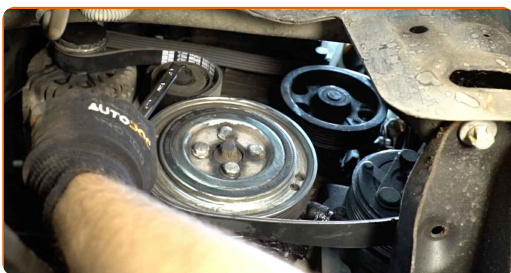


**15** Breng de multiriem aan op de riemspanner.

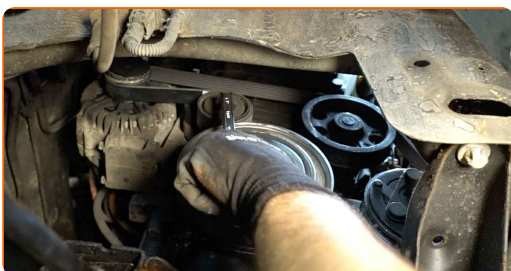


16

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15

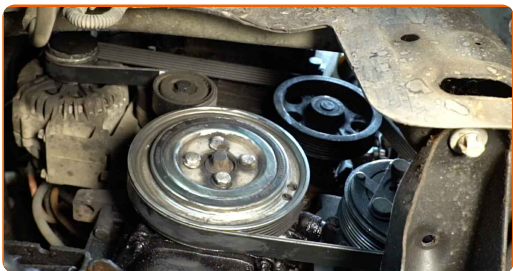


17

Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats.

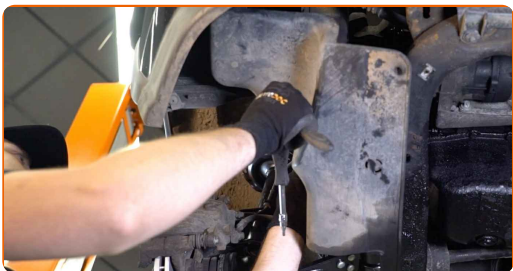

18

Plaats de bevestigingstukken voor de wielkastafdekking en draai deze vast. Gebruik Torx T20.

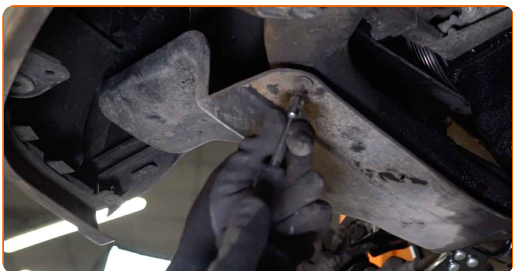

19

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.





20

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: multiriem – Opel Corsa C. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

21

Installeer het wiel.




**Vervanging: multiriem – Opel Corsa C. Tips van de experts van AUTODOC:**


- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

22

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

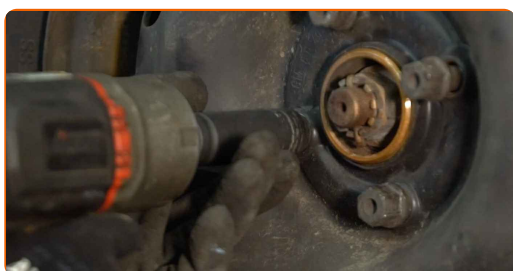


- 23 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

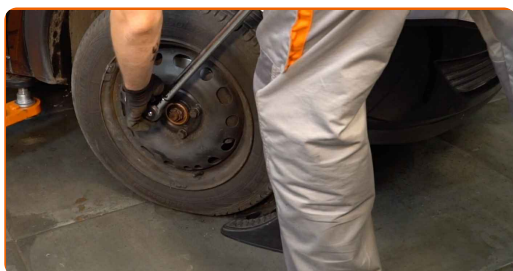

- 24 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 25 Den Motor abstellen.

- 26 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

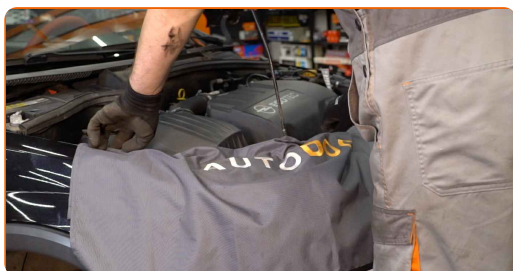

- 27 Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL CORSA C**

**MULTIRIEM VOOR OPEL: NU KOPEN**

**MULTIRIEM VOOR OPEL CORSA C: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.