



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **Citroen C11 PM PN** –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II
(PA_, PS_) 1.2 VTi 82

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – CITROEN C1 1 PM
PN. BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.14
- Dopsleutel Nr.14
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Bit-dop voor schokdempers DDN[®]6
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: schokdempers – Citroen C1 1 PM PN. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – Citroen C1 1 PM PN.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open het kofferdeksel.




2

Beweeg de opvouwbare plank en maak ze los van de bevestigingen. Hierdoor krijgt u toegang tot de plastic bekledingspanelen aan de zijde.

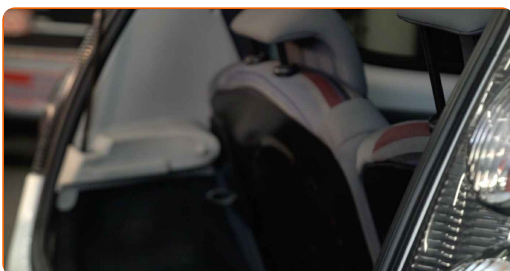

3


Vouw de rugleuning van de achterbank naar beneden.

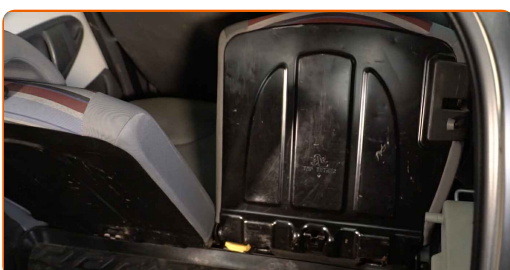


4 Verwijder de bevestigingsmiddelen van de bekleding van de kofferbakwanden. Gebruik een trim-cliptang.




5 Schroef het bevestigingsmiddel van de bekleding van de kofferbakwanden los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

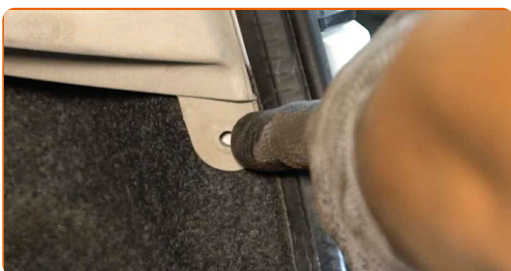


6 Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.

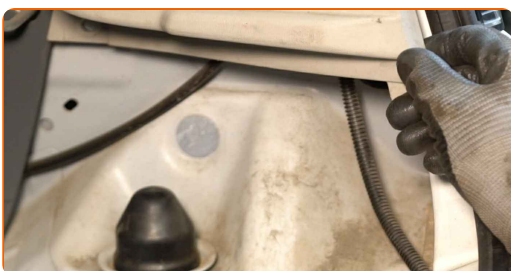


7 Neem het bevestigingskapje van het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper van zijn plek.

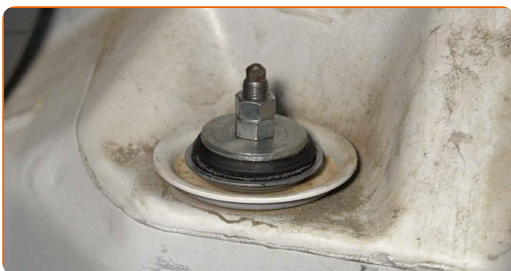

- 8** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 (2 stuks).
Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DD Nr 6.

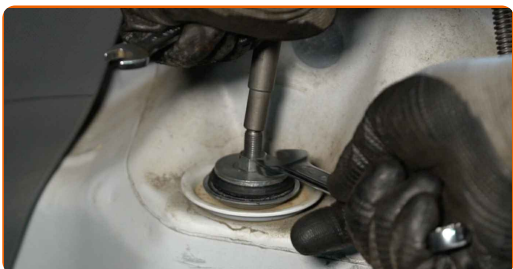


- 9** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

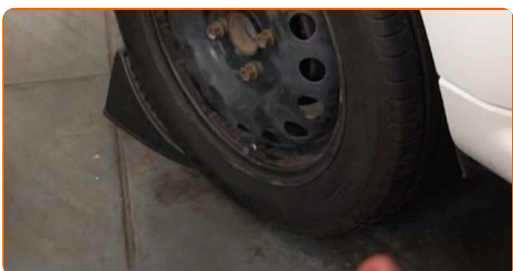


- 10** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 11** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

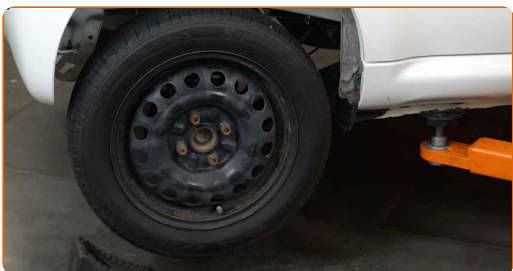

- 12** Draai de wielbouten los.

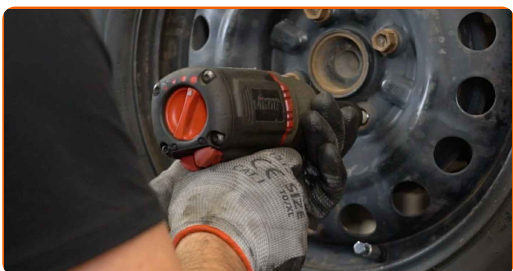


Vervanging: schokdempers – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC beveelt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


13

Neem het wiel eraf.

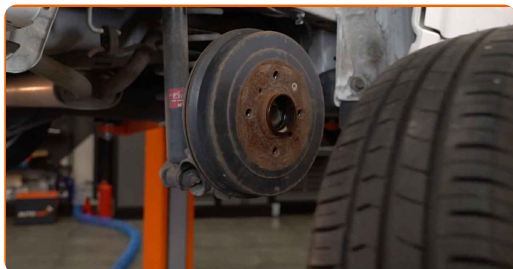

14

Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

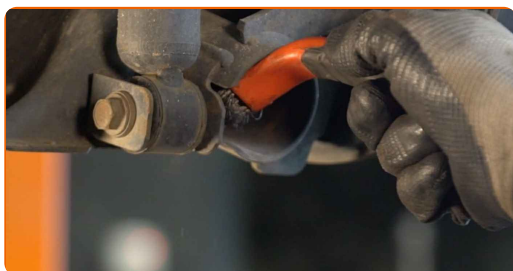

15

Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



16

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.14.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Citroen C1 1 PM PN

17

Verwijder de bevestigingsbout.




18

Verwijder de schokdemper.

19


Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.

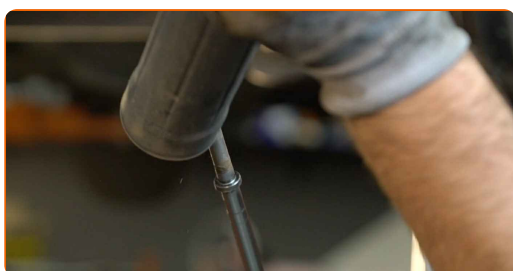


Vervanging: schokdempers – Citroen C1 1 PM PN. Tip van AUTODOC:

- Onderzoek de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.


20 Installeer de stofkap en het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.

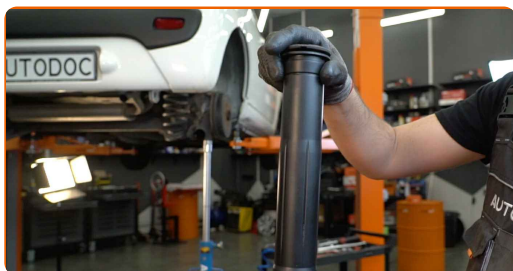

21 Behandel de montageplaatsen van de schokdempers met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

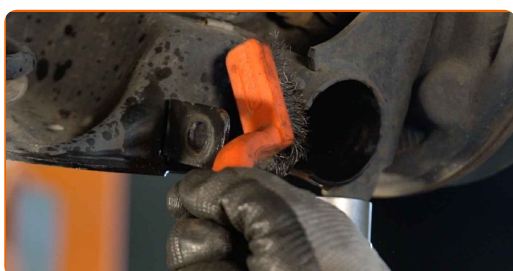


22 Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

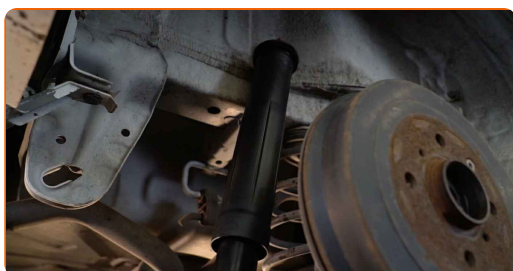

Vervanging: schokdempers – Citroen C1 1 PM PN. Tip:

- Houd de schokdemper voorzichtig en stevig vast tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.


23 Breng de bevestigingsbouten aan.

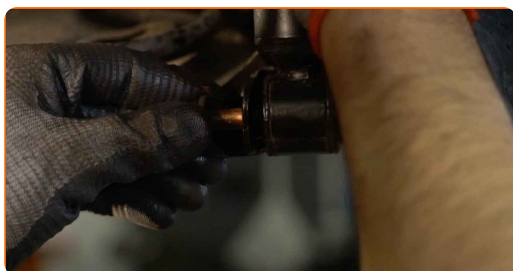


24 Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.




25 Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 48 Nm.

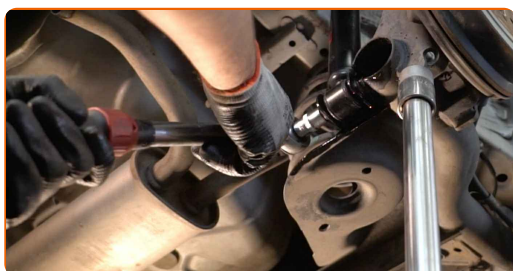

26 Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast.

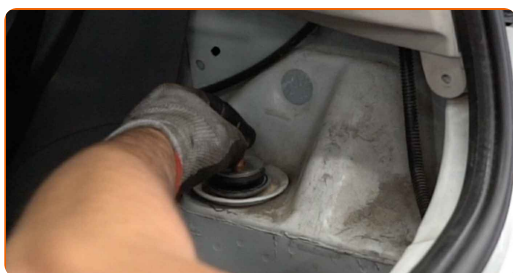

27 Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.

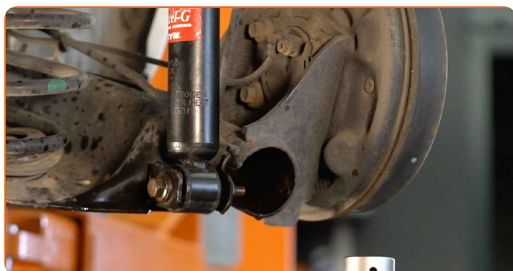


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – Citroen C1 1 PM PN. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

28

Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

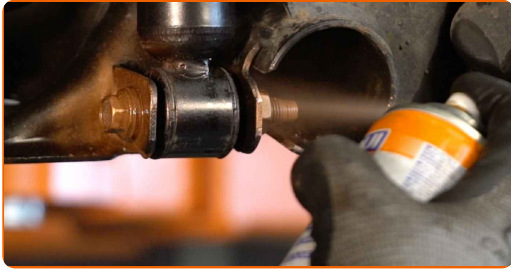


29

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.


30

Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

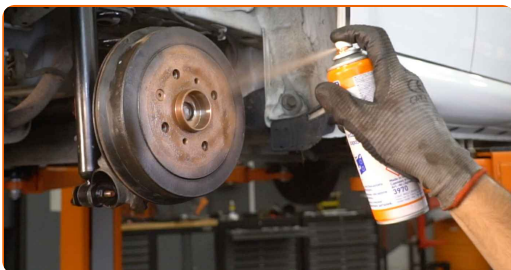

31


Installeer het wiel.

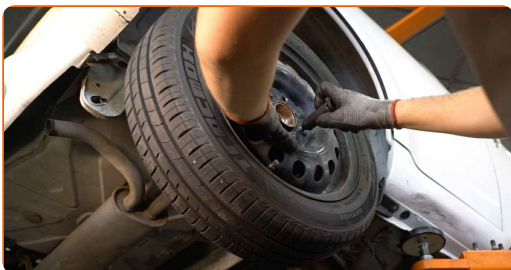


Vervanging: schokdempers – Citroen C1 1 PM PN. Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


32 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

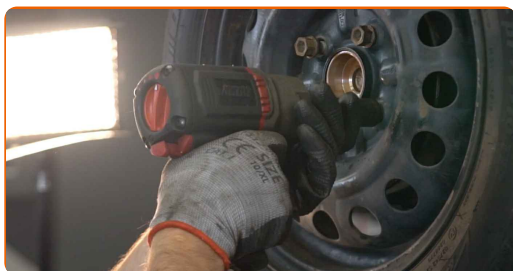


33 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 100 Nm.

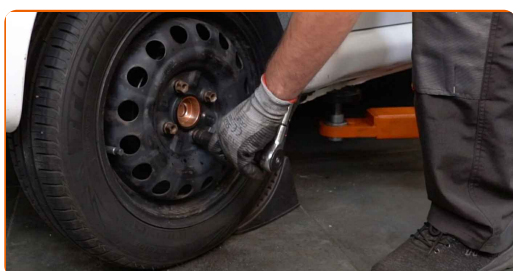

34 Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 (2 stuks). Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DD Nr 6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

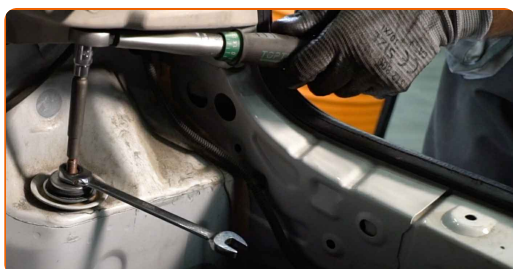


35 Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

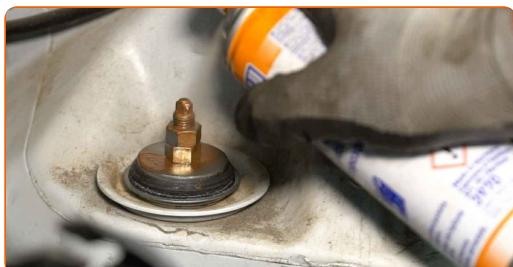


36

Plaats het bevestigingskapje op het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper.

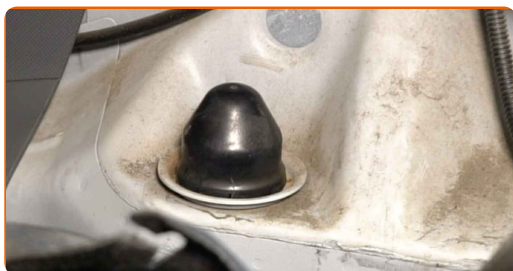


37

Maak de bekleding van de kofferbakwand vast.

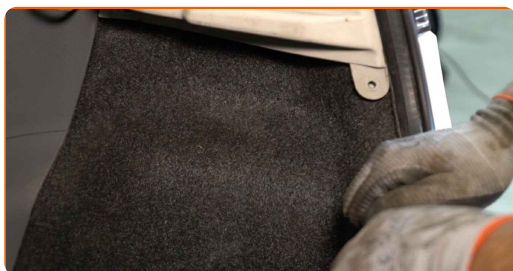

38

Plaats de bevestigingsmiddelen voor de bekleding van de kofferbakwand.

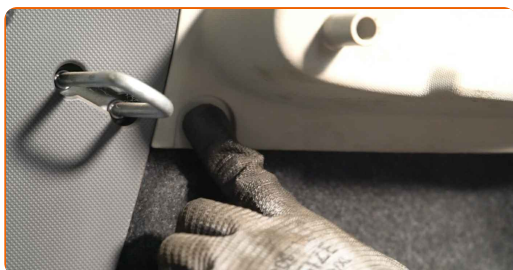


39

Schroef de bevestigingsstukken voor de bekleding van de kofferbakwand in. Gebruik een kruisschroevendraaier.


40

Plaats de achterbank in zijn oorspronkelijke positie.

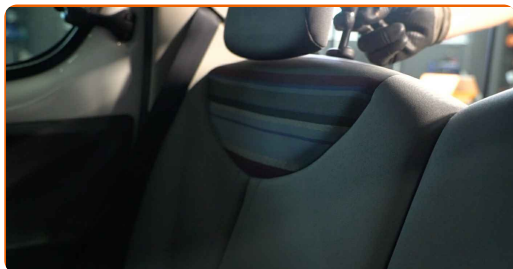

41

Installeer de opvouwbare plank in zijn montagelocatie.

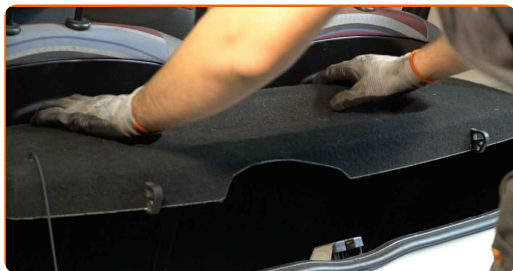


42

Sluit het kofferdeksel.



43

Verwijder de krik en de wielblokken.

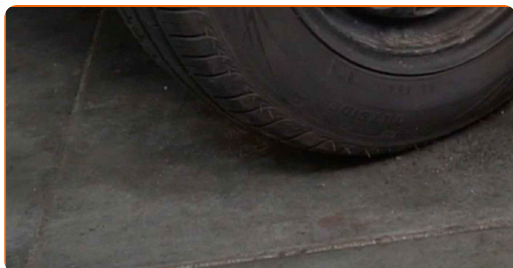**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR CITROEN

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR CITROEN C1 1 PM
PN**

SCHOKDEMPERS VOOR CITROEN: NU KOPEN

**SCHOKDEMPERS VOOR CITROEN C1 1 PM PN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.