



Hoe multiriem vervangen  
bij een **CITROËN Jumpy I**  
**Flatbed**

**Vrachtwagen/Chassis –**  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
CITROËN Jumpy I Flatbed Vrachtwagen/Chassis 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Jumpy I Flatbed Vrachtwagen/Chassis 2.0 HDi 95

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

VERVANGING: MULTIRIEM – CITROËN JUMPY I  
FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS. GEREEDSCHAP  
DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

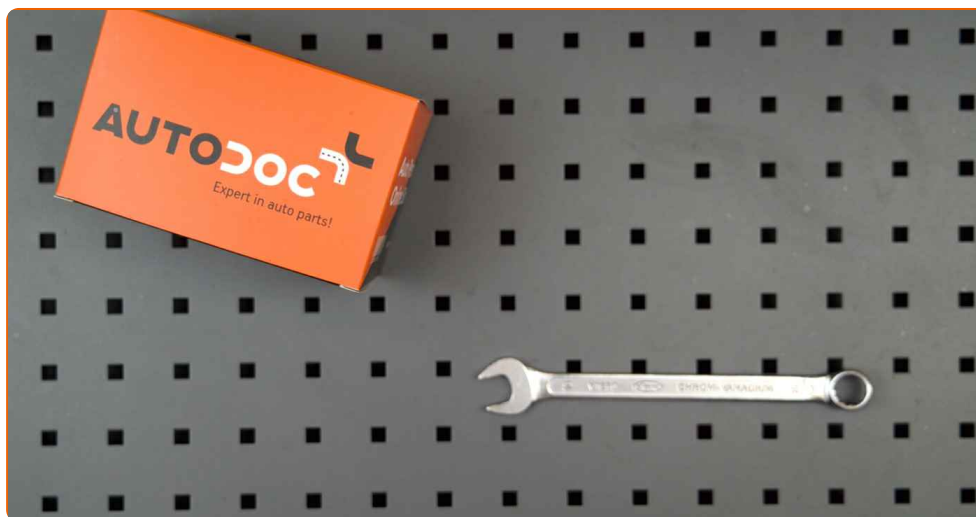

• Combinatiesleutel Nr.16

• Spatbordbeschermer


**Koop gereedschap**

Vervanging: multiriem – CITROËN Jumpy I Flatbed Vrachtwagen/Chassis.  
Deskundigen bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MULTIRIEM – CITROËN JUMPY I FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 4 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16.

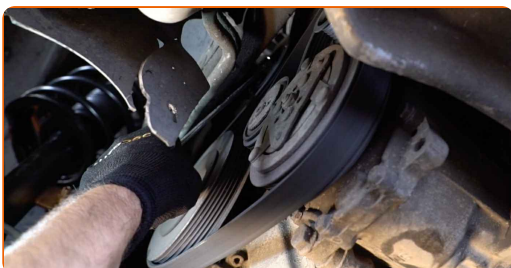


- 5 Haal de multiriem weg.

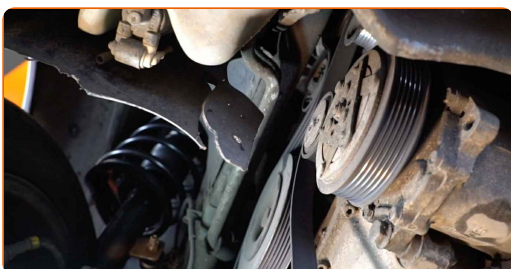

6

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

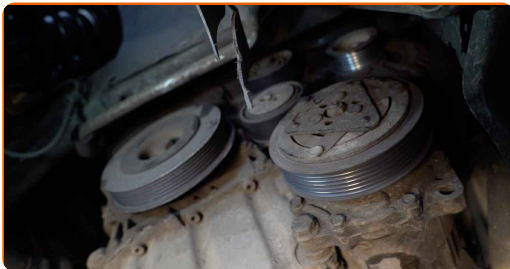

Vervanging: multiriem – CITROËN Jumpy I Flatbed Vrachtwagen/Chassis. Tip van AUTODOC:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

7

Plaats de multiriem.

Vervanging: multiriem – CITROËN Jumpy I Flatbed Vrachtwagen/Chassis. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.


8

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16.



9

Breng de multiriem aan op de riemspanner.

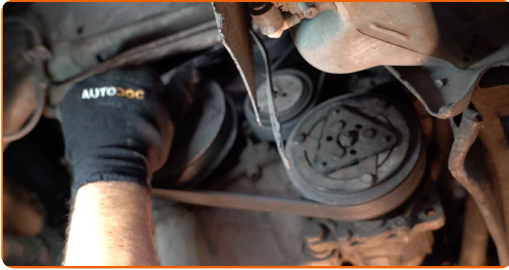

10

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.




11

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



12

Den Motor abstellen.

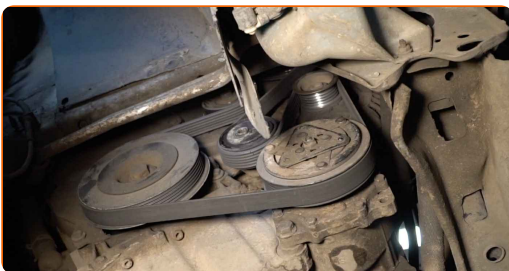

13

Laat de wagen zaken.

14

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

15

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.