



Hoe schokdempers  
achteraan vervangen bij  
een **Honda Civic 8** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen


## TUTORIAL

**i** **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN,  
FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – HONDA CIVIC 8.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

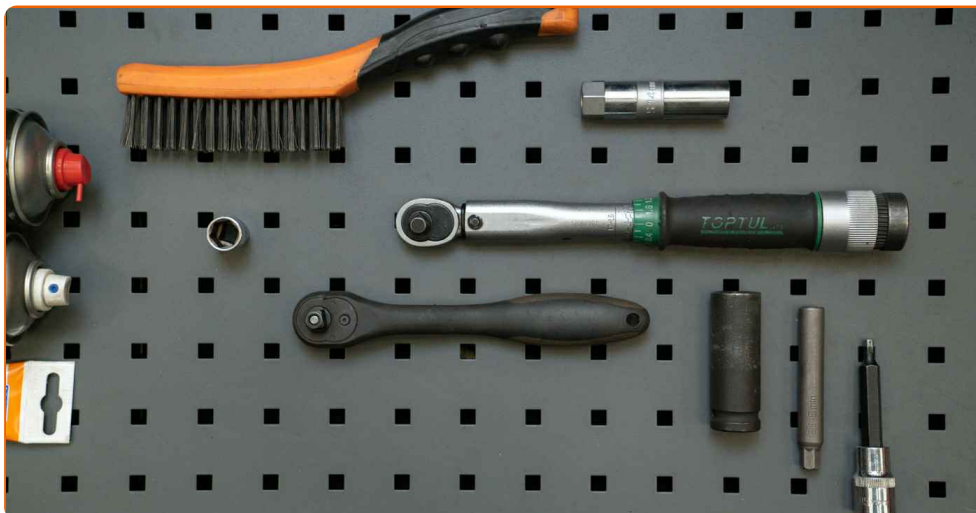

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.14
- Inbus bit nr. H5
- 14mm-veerpootmoerdop
- Schokdempersleutel Nr.16
- Bit-dop voor schokdempers #DD6
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: schokdempers – Honda Civic 8. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – HONDA CIVIC 8. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:**


1

Klap de kofferbak open.




2

Neem het montagekapje van het bovenste bevestigingsstuk van de schokdemper van zijn plek.

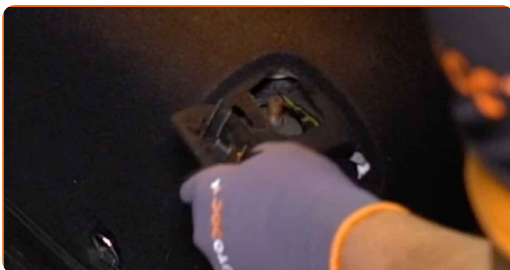


3

Reinig de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

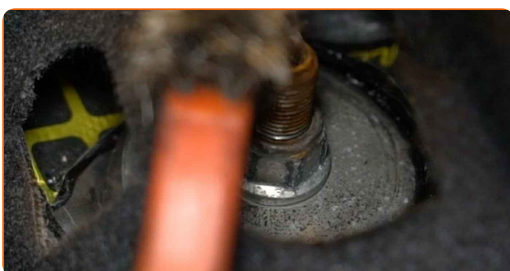

- 4 Maak de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Maak gebruik van een 14mm-veerpootmoerdop. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

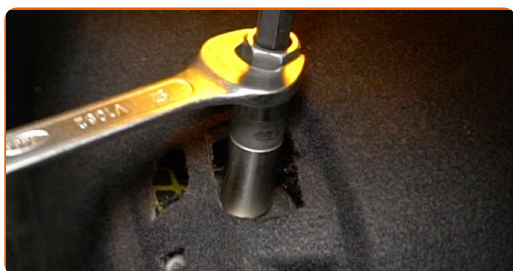


- 5 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

- 6 Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een wringijzer.



- 7 Hef de auto op.

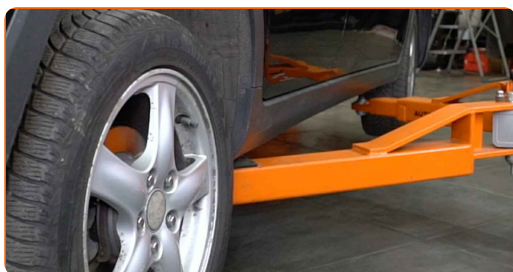

Vervanging: schokdempers – Honda Civic 8. AUTODOC beveelt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

8

Draai de wielbouten los.



**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Honda Civic 8


9

Neem het wiel eraf.




10

Reinig de onderste bevestigingen van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

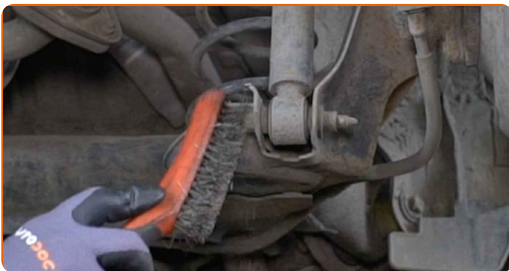


11


Stut het achteraslichaam. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

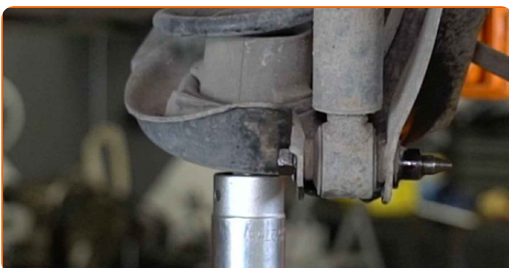

- 12** Schroef de onderste bevestigingsmiddelen voor de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

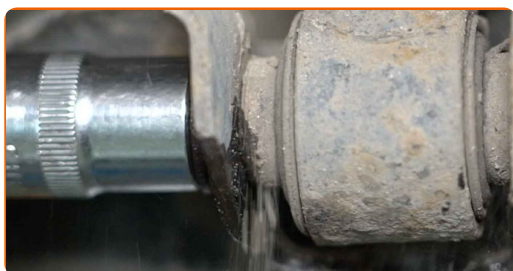


- 13** Schroef het bovenste bevestigingsmiddel voor de schokdemper los.

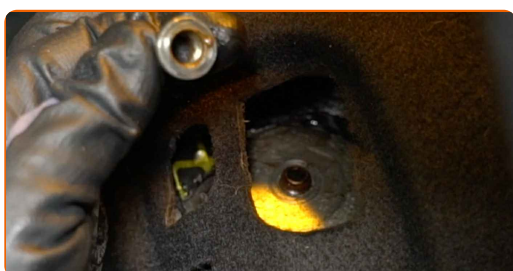

- 14** Verwijder de elementen van de bovenste schokdempersteun.



- 15** Laat de hydraulische versnellingsbakkrik met 10-15 cm zakken.

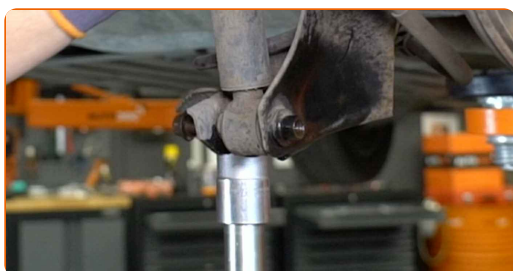

**Vervanging: schokdempers – Honda Civic 8. Tip:**


- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.



**16** Verwijder de bevestigingsbout.



**17** Verwijder de schokdemper.

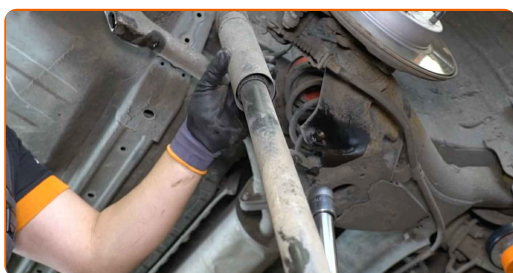

**18** Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel.




**19** Verwijder de stofhoes en het aanslagrubber voor de schokdemper.

**AUTODOC raadt aan:**

- Inspecteer de stofhoes en het aanslagrubber voor de schokdemper. Vervang ze indien nodig.

**20** Monteer de stofhoes op het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.

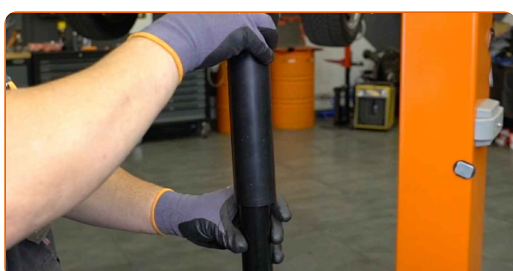




**21** Plaats de schokdemper in de wielkast en bevestig hem.



Vervanging: schokdempers – Honda Civic 8. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alvorens een nieuwe schokdemper te plaatsen dient u deze 3 tot 5 keer handmatig te pompen.

**22** Breng de bevestigingsbouten aan.

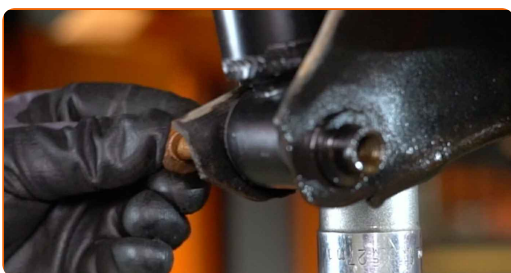


**23** Stut het achteraslichaam. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



AUTODOC raadt aan:

- Voor het correct aanhalen van de bevestigingen, moeten de ophangingselementen worden opgekrikt naar hun werkpositie.


**24** Installeer de elementen van de bovenste schokdempersteun.

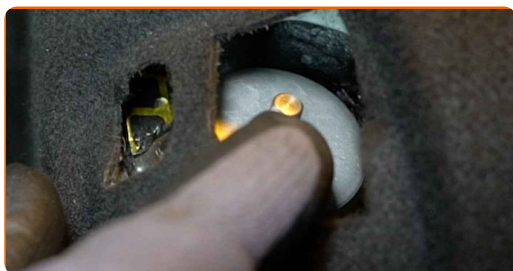


**25** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast.



**26** Draai het onderste bevestigingsmiddel voor de schokdemper vast. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 54 Nm.

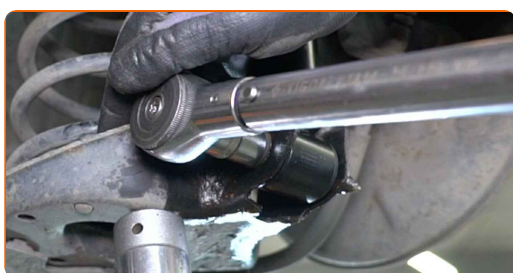

**27** Verwijder de stut vanonder de het achteraslichaam.

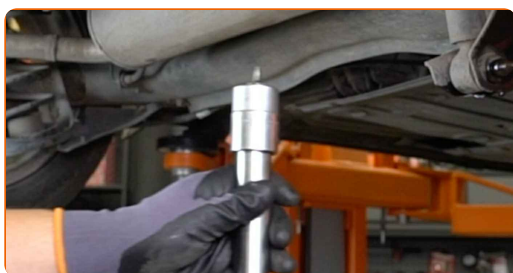

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – Honda Civic 8. Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

**28** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.




**29** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.



**30** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



**31** Monteer het wiel.

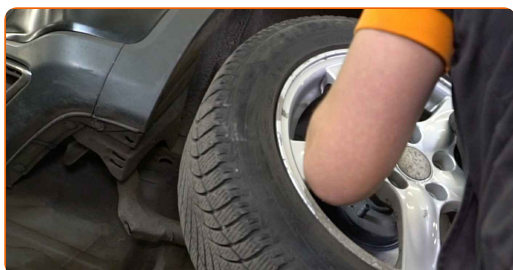


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.  
Honda Civic 8

32

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een ratelsleutel.

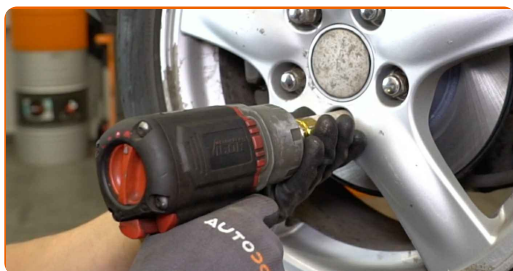


33

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 108 Nm.




34

Verwijder de krik en de wielblokken.

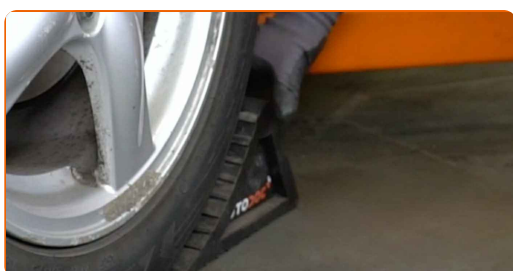


35

Draai het bovenste bevestigingsmiddel voor de schokdemper aan. Gebruik een speciale dopsleutel om de schokdemper te verwijderen Nr.16. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers nr. DD6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.

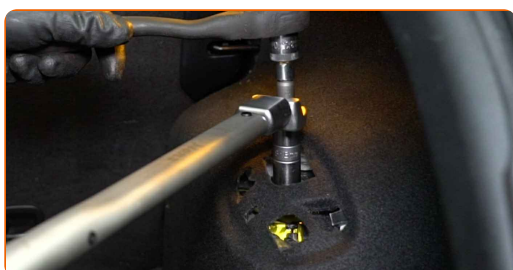


36

Plaats het montagekapje op het bovenste bevestigingsstuk van de schokdemper.

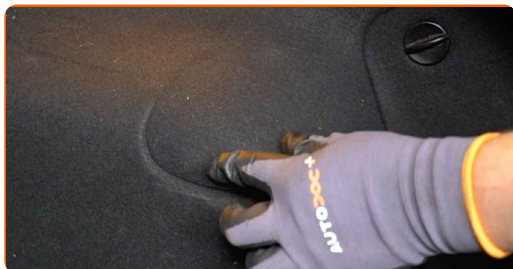

37

Klap de kofferbak dicht.

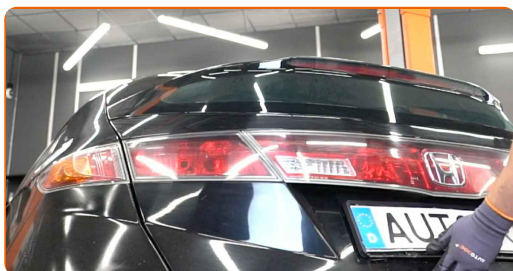

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR HONDA**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR HONDA CIVIC 8**

**SCHOKDEMPERS VOOR HONDA: NU KOPEN**

**SCHOKDEMPERS VOOR HONDA CIVIC 8: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.