



Hoe multiriem vervangen
bij een **Mercedes W211** –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL



i **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – MERCEDES W211.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Torx bit T25
- Torx bit T55
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – Mercedes W211.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3

Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

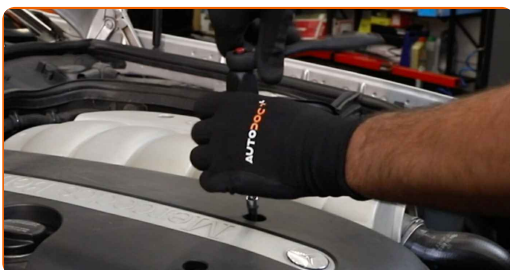

- 4 Schroef de bevestigingsmiddelen van het achterstuk van de motorafdekplaat los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




- 5 Verwijder het achterstuk van de motorafdekplaat.



Vervanging: multiriem – Mercedes W211. Deskundigen bevelen aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

- 6 Verwijder het motordeksel.

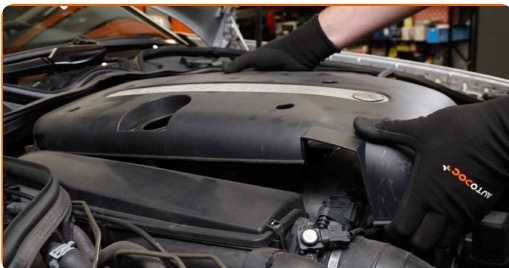


AUTODOC raadt aan:

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.
- Vervanging: multiriem – Mercedes W211. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


7

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik Torx T55. Gebruik een ratelsleutel.

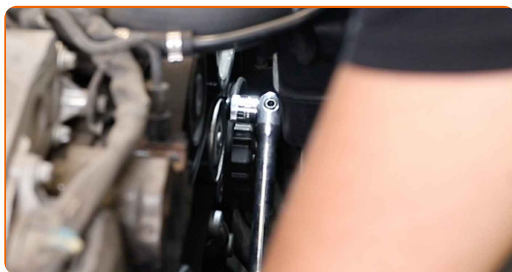

8

Haal de multiriem weg.

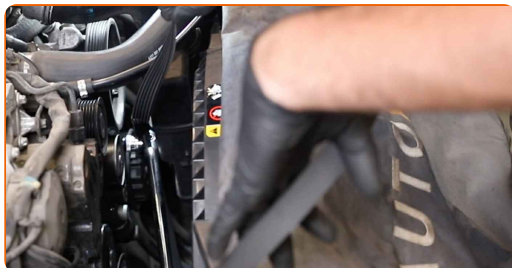


AUTODOC raadt aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

9 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.




10 Plaats de multiriem.

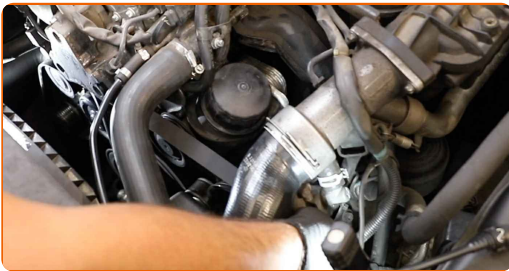

11 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik Torx T55. Gebruik een ratelsleutel.



12 Breng de multiriem aan op de riemspanner.

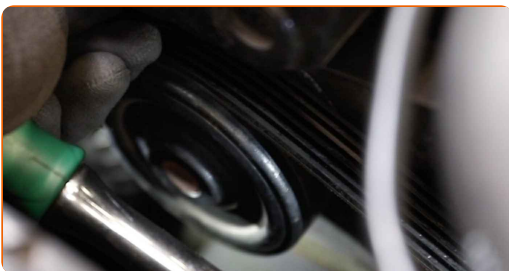


Vervanging: multiriem – Mercedes W211. Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

13

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik Torx T55. Gebruik een ratelsleutel.

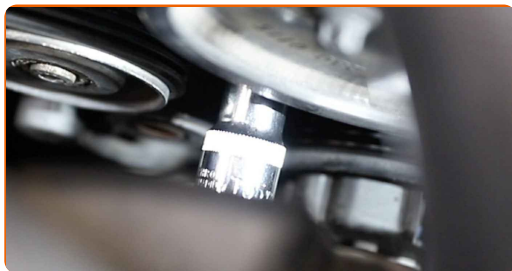

14

Installeer het motordeksel en maak het vast.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: multiriem – Mercedes W211. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.

15

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.



16

Zet het achterstuk van de motorafdekplaat weer terug op zijn plek.



Vervanging: multiriem – Mercedes W211. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.


17

Schroef de bevestigingsmiddelen van het achterstuk van de motorafdekplaat in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



18

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

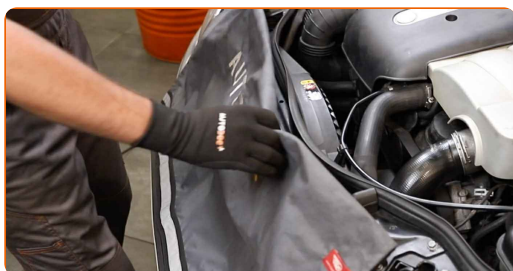

19

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W211

MULTIRIEM VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR MERCEDES W211: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.