



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **FORD**
C-MAX (DM2) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FORD C-MAX
(DM2). BENODIGD GEREEDSCHAP:

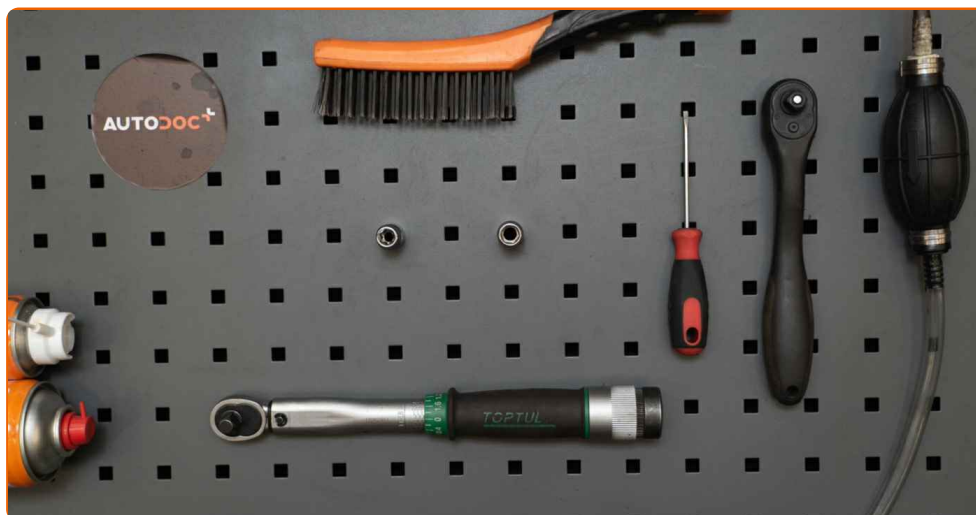

- Universele reinigingspray
- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.E11
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Brandstofhevelpomp
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – FORD C-MAX (DM2). AUTODOC beveelt aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto FORD C-MAX (DM2) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Verwijder het motordeksel.

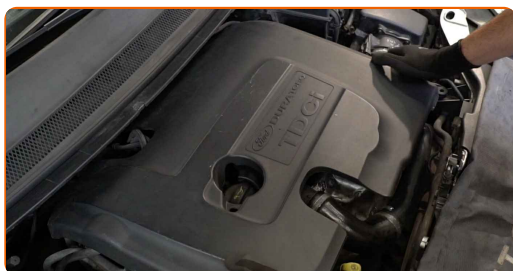


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: brandstoffilter – FORD C-MAX (DM2). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


- 4** Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

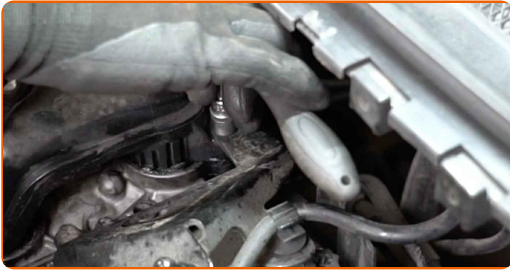


- 5** Verwijder de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

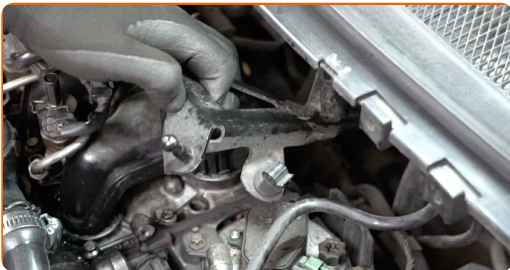

- 6** Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.E11. Gebruik een ratelsleutel.

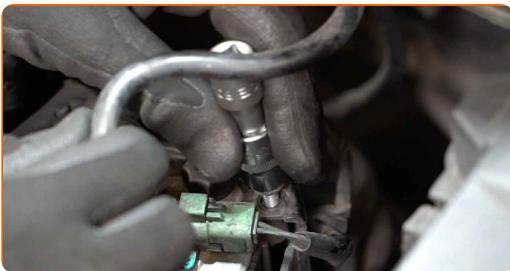

- 7** Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor. Gebruik een platte schroevendraaier.

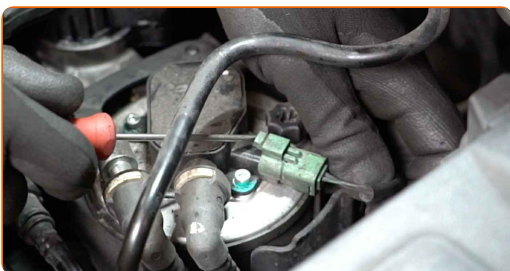


8

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



9

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

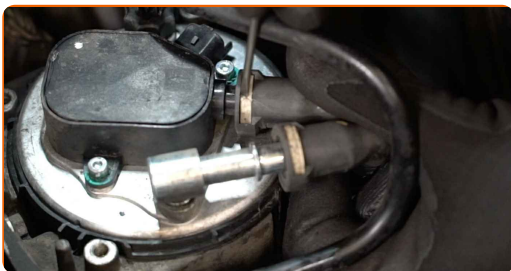


Vervanging: brandstoffilter – FORD C-MAX (DM2). Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

10

Verwijder de brandstoffilter.

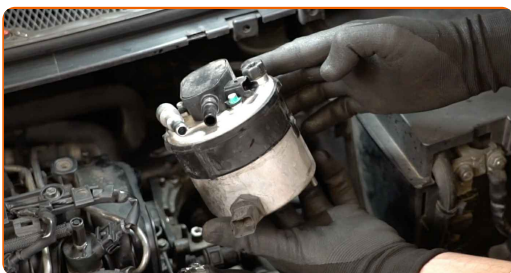

11

Installeer een nieuwe brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – FORD C-MAX (DM2). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – FORD C-MAX (DM2).

12

Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de nieuwe brandstoffilter.

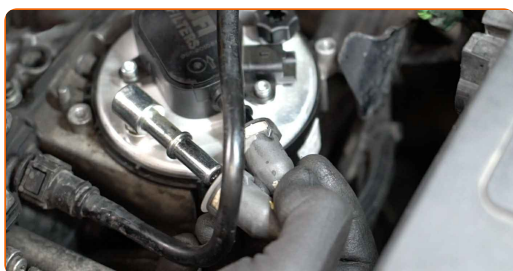


13

Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.




14

Maak het verbindingstuk van de brandstofdruksensor schoon. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

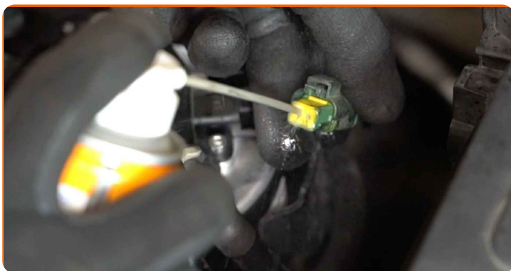


15

Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

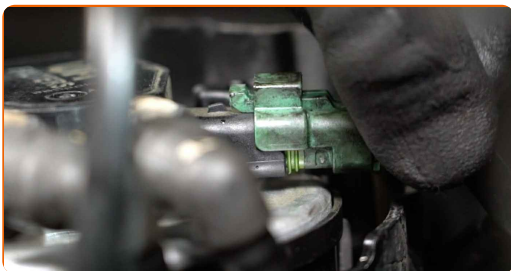

16

Installeer de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

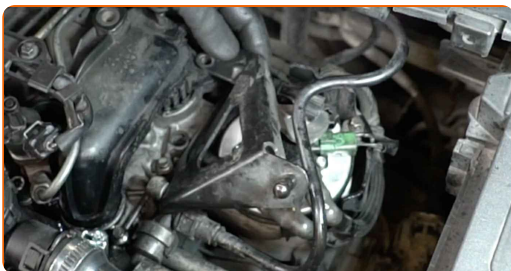


17

Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




18


Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter.

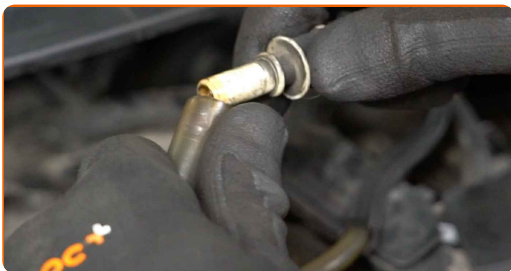

- 19** Druk de brandstof-handpomp meerdere keren in, totdat deze hard wordt. Maak gebruik van een brandstofhevelpomp.

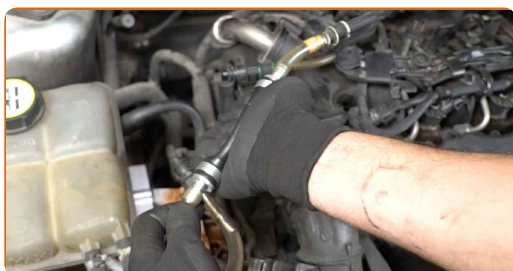

- 20** Plaats de brandstofleiding.

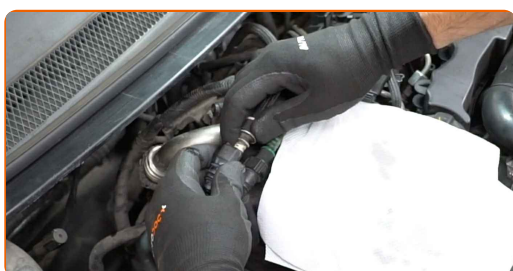

- 21** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 22** Den Motor abstellen.

- 23** Installeer het motordeksel en maak het vast.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: brandstoffilter – FORD C-MAX (DM2). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.
- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.

24 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

25 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.