



Hoe bobine vervangen bij
een **FORD Focus II**
Hatchback (DA_, HCP,
DP) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V

VERVANGING: BOBINE – FORD FOCUS II HATCHBACK
(DA_, HCP, DP). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:



- Contactspray
- Momentsleutel
- Torx bit T20
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: bobine – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tips van de experts van AUTODOC:

- De afzonderlijke ontstekingsspoelen van de cilinders verschillen niet van elkaar.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOBINE – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Verwijder het motordeksel.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: bobine – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


4 Koppel de aansluiting van de ontstekingsspoel los.

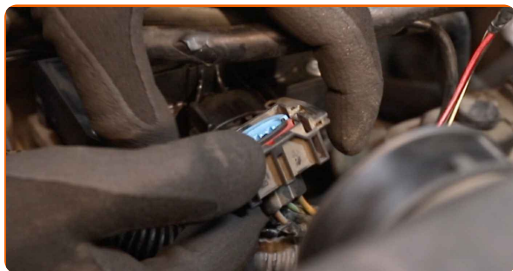

5 Breng markeringen aan om de installatievolgorde van de bougiekabels aan te duiden.



6 Koppel de bougiekabels los van de ontstekingsspoel.

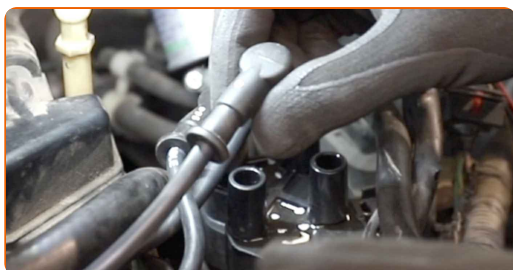

AUTODOC raadt aan:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.
- Onthoud de positie van de bougiekabels.

7 Schroef de bobinehouder los. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.




8 Verwijder de bobine.



9 Plaats een nieuwe ontstekingspoel.



10 Span de bevestiging van de bobine aan. Gebruik Torx T20. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.

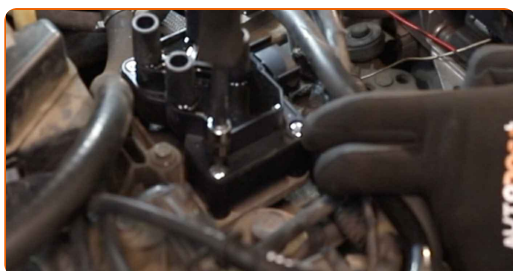


11 Behandel het verbindingstuk van de ontstekingspoel met contactspray.



12 Sluit de stekker van de ontstekingspoel aan.



13 Verbind de bougiekabels met de ontstekingsspoel.

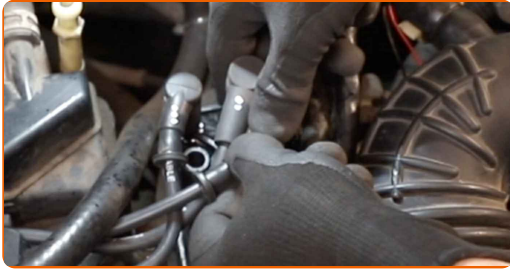

AUTODOC raadt aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

14 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

15 Den Motor abstellen.

16 Installeer het motordeksel en maak het vast.



Vervanging: bobine – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tip van AUTODOC:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

17 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

18 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BOBINE: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.