



Hoe aanzuigslang  
vervangen bij een **FORD**  
**Focus II Hatchback**  
**(DA\_, HCP, DP) –**  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VERVANGING: AANZUIGSLANG – FORD FOCUS II  
HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). GEREEDSCHAP DAT U  
DAARBIJ NODIG HEBT:

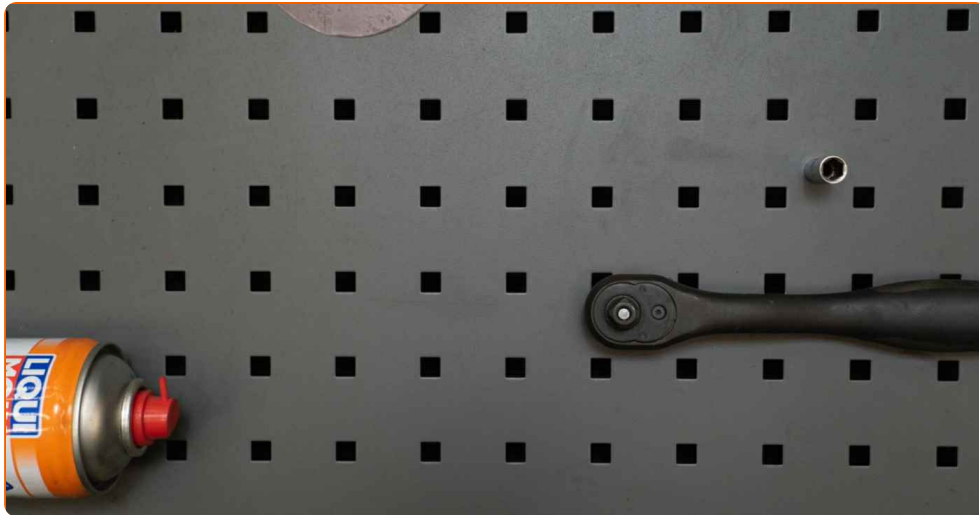

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.7
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer

[Koop gereedschap](#)

Vervanging: aanzuigslang – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP).  
AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: AANZUIGSLANG – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Verwijder het motordeksel.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: aanzuigslang – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


4

Maak het bevestigingsmiddel voor de luchtslang schoon. Gebruik allesreiniger.

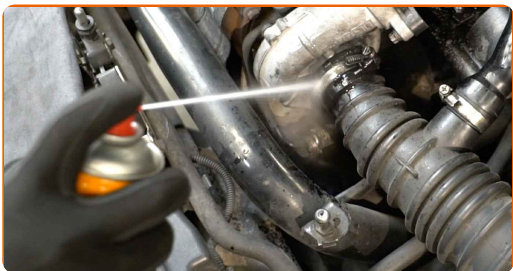


5

Maak de bevestigingsklemmen los waarmee het luchtkanaal aan de luchtfilterbehuizing en aan de compressor wordt bevestigd. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

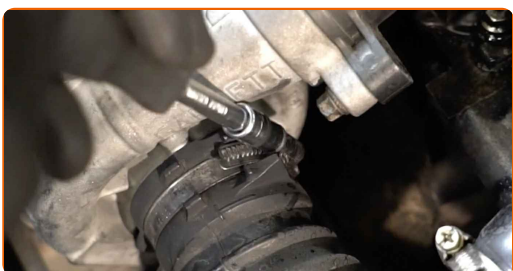


6

Koppel aan de rechterkant de slang van de PCV-klep af van de motorafdekplaat.

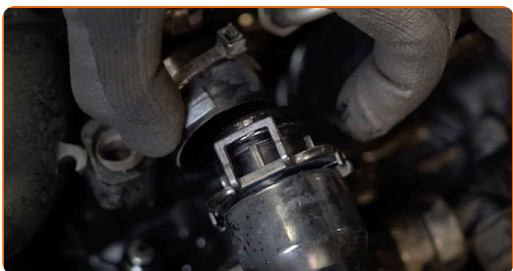


7

Verwijder de luchtinlaatpijp.

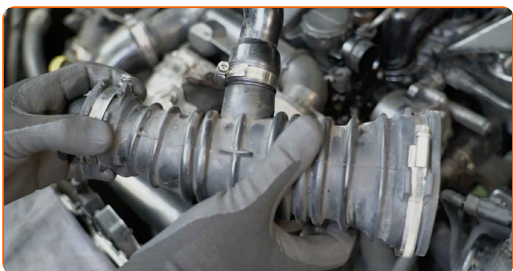


**8** Maak de montageplek voor de luchtinlaatslang schoon.

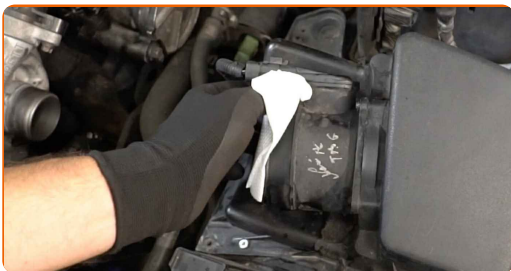


**9** Installeer de luchtinlaatpijp en maak deze vast.



**10** Verbind aan de rechterkant de slang van de PCV-klep met de motorafdekplaat.

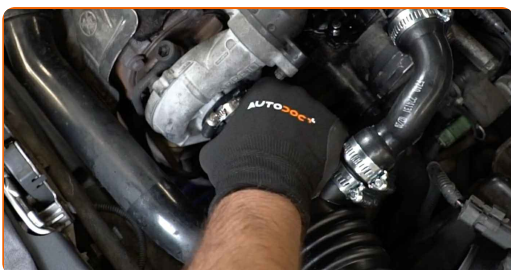

**11** Draai de klemmen voor de bevestiging van het luchtkanaal aan het luchtfilterhuis en aan de compressor vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

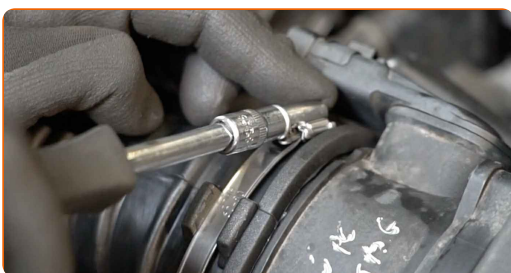

**12** Installeer het motordeksel en maak het vast.



## AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: aanzuigslang – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.
- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.

13

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

14

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**AANZUIGSLANG: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.