



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **FORD
Focus Mk1 Van / Station
wagon (DNW)** – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD Focus Mk1 Van / Station wagon (DNW) 1.8 TDDi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FORD FOCUS MK1
VAN / STATION WAGON (DNW). WERKTUIG DAT U
DAARBIJ NODIG HEBT:



- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: interieurfilter – FORD Focus Mk1 Van / Station wagon (DNW). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto FORD Focus Mk1 Van / Station wagon (DNW) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Draai het bevestigingsstuk van de rechter paravan los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




4

Haal de aan de rechterkant geplaatste paravaan van zijn plek.



5

Verwijder de cabineluchtfilter.

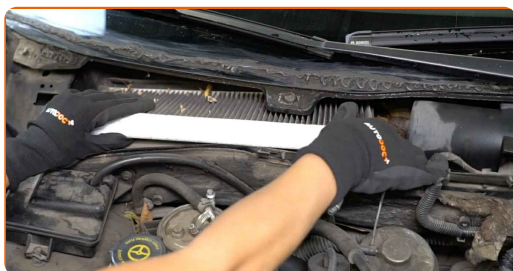

Vervanging: interieurfilter – FORD Focus Mk1 Van / Station wagon (DNW). Tip:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

6

Zet het contact aan.

7


Doe de kachelkraan dicht.

8

Zet het contact uit.

9

Reinig de behuizing en het deksel van de cabineluchtfilter.

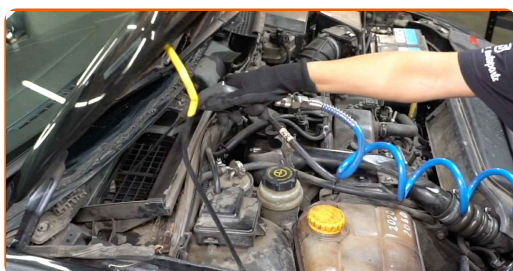


Vervanging: interieurfilter – FORD Focus Mk1 Van / Station wagon (DNW).
Deskundigen bevelen aan:

- Verwijder enige afzetting of vuil van de interieurfilterbehuizing om vervuiling van het ventilatiekanaal te voorkomen.

10

Installeer de cabineluchtfilter in zijn montagelocatie.

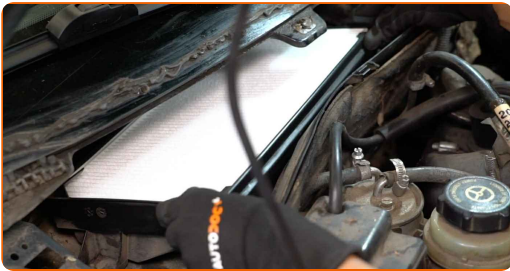


Vervanging: interieurfilter – FORD Focus Mk1 Van / Station wagon (DNW). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – FORD Focus Mk1 Van / Station wagon (DNW).

11

Monteer de rechter paravan en zet deze stevig vast.

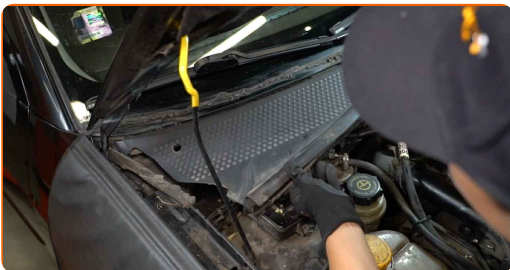

12

Schroef de bevestigingsstukken van de rechter paravan in. Gebruik een kruisschroevendraaier.



13

Zet het contact aan. De kachelkraan zal automatisch naar zijn standaardpositie terugkeren.

14

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

15

Zet het contact uit.

16

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

17

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.