



Hoe veerpoot vooraan
vervangen bij een **FORD
Focus Mk2 Cabrio (DB3)**
– Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3) 1.6, FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3) 2.0, FORD Focus
 Mk2 Cabrio (DB3) 2.0 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender
 auto-onderdeel op: FORD Focus Mk2 Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.4

VERVANGING: VEERPOOT – FORD FOCUS MK2 CABRIO (DB3). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

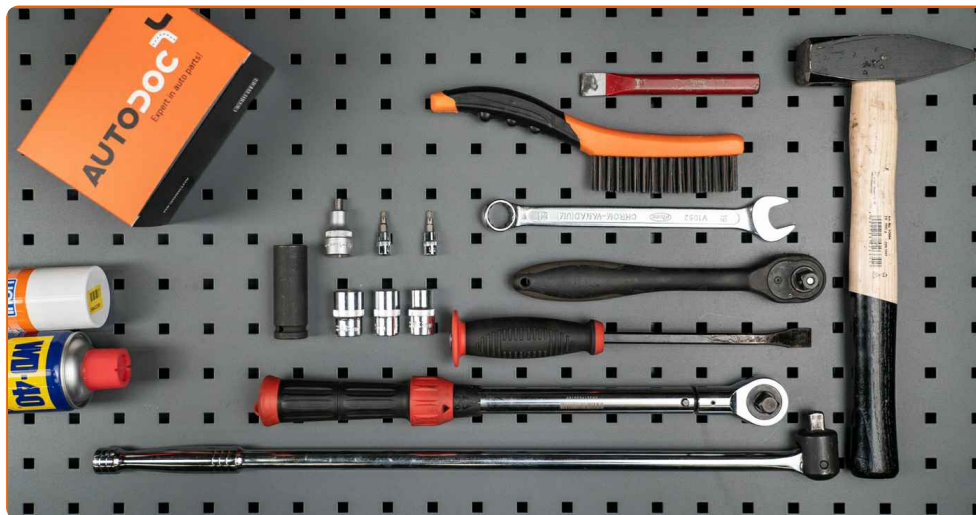

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.15
- Dopsleutel Nr.18
- Torx bit T40
- Torx bit T30
- inbus bit nr. H6
- Schokdempersleutel
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Combinatiesleutel Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Hamer
- Vlakke beitel
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Hydraulische veerspanner
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: veerpoot – FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Beide veerpoten van de voorste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse veerpoten van de voorste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: VEERPOOT – FORD FOCUS MK2 CABRIO (DB3). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Verwijder de moerkappen van de ruitenwisserarmen.

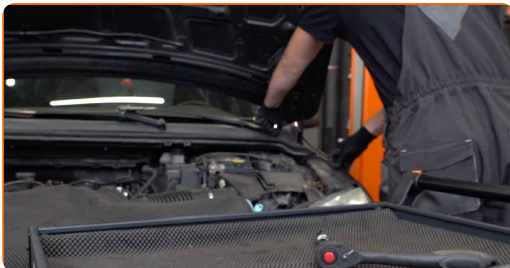

4 Schroef de bevestigingen van de ruitenwisserarmen los. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

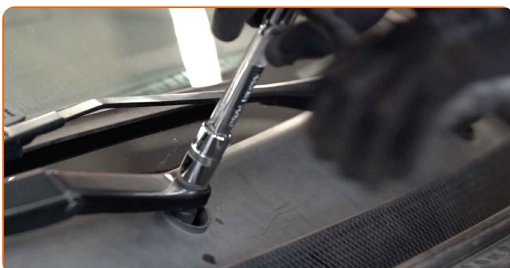


5

Reinig de scharnieren van de ruitenwischerarmen. Gebruik de WD-40 spray.




6

Verwijder de wisserarmen.

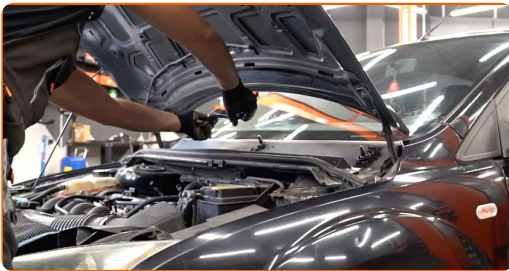

7

Verwijder de clips van de plastic paravan. Gebruik een koevoet.

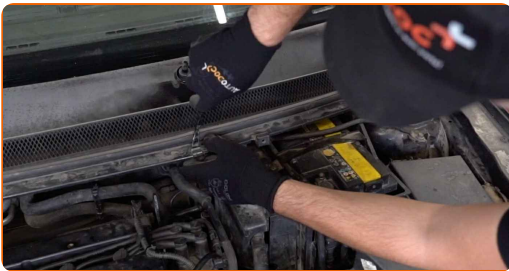

8

Til de plastic paravan waar de ruitenwissers aan bevestigd zijn op.



9

Schroef het bevestigingsstuk van de onderste plastic paravan los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.




10 Verwijder de onderste plastic paravan.



11 Draai het bovenste bevestigingsstuk van de veerpootlager los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



12 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

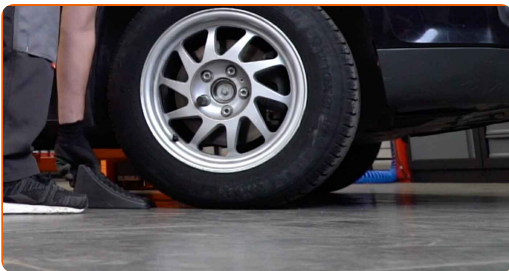

13 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



14 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


15 Draai de wielbouten los.




Vervanging: veerpoot – FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3). AUTODOC beveelt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


16 Neem het wiel eraf.

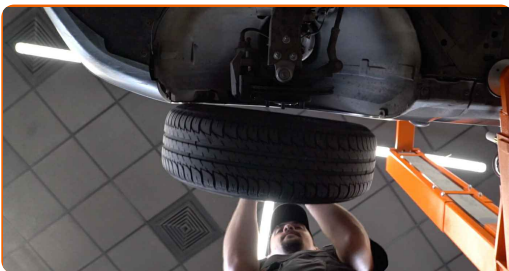

17 Ontkoppel de kabels en de remslang van de houder op de veerpoot.

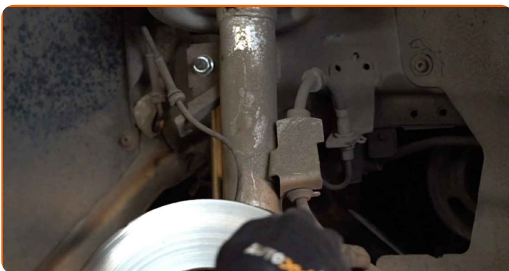

- 18** Reinig de bevestigingen die de koppelstang met de veerpoot verbinden, en deze die de schokdemper aan de fusee vastmaken. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

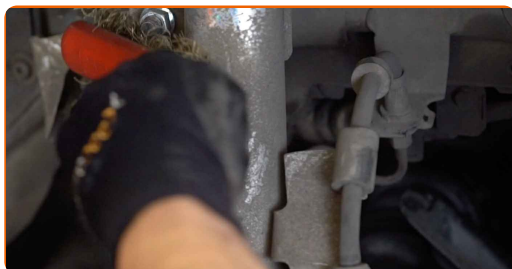


- 19** Schroef de moer los en verwijder de stabilisatorstang van de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.




- 20** Schroef de onderste bevestiging los die de veerpoot aan de fusee verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.



- 21** Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

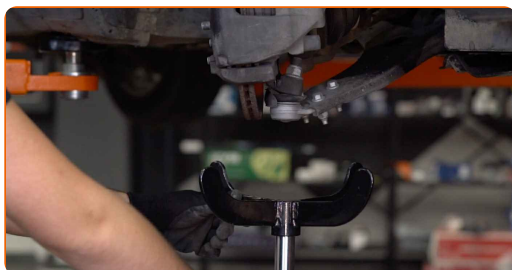


- 22 Maak de onderste veerpootbevestiging los van de fusee. Gebruik een speciale dopsleutel om de schokdemper te verwijderen. Gebruik een hamer. Gebruik een platte beitel voor metaalbewerking.

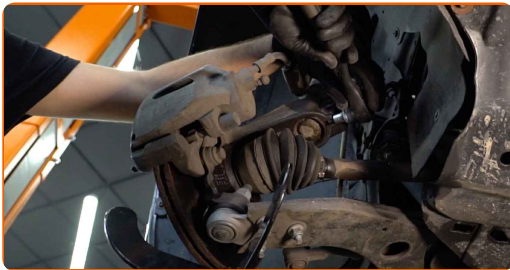

- 23 Ontkoppel de fusee van de veerpoot. Gebruik een koevoet.




- 24 Schroef de bovenste bevestigingsmoer van de veerpoot los.

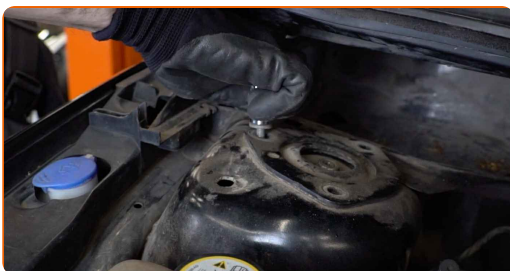

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd de veerpoot vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3)

- 25 Laat de hydraulische versnellingsbakkrik met 10-15 cm zakken.

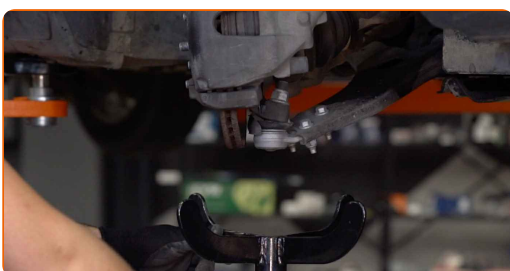


Vervanging: veerpoot – FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3). Tip:

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.

26

Verwijder de veerpoot.

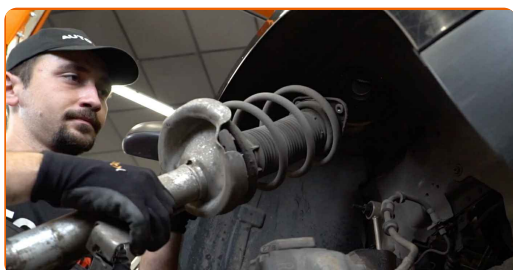

27


Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.




Vervanging: veerpoot – FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3). Tips van de experts van AUTODOC:

- Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.
- Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.
- Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.


28 Duw de veer samen.

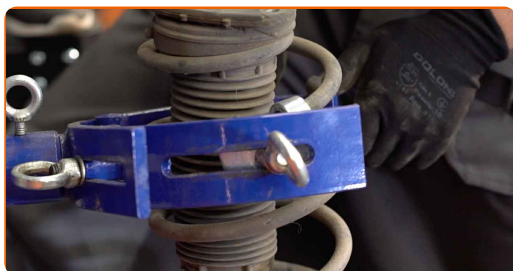


29 Verwijder de moer op de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik Torx T40. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een ratelsleutel.

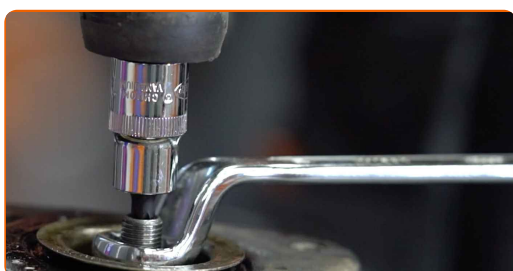


30 Verwijder de bovenste veerpootbevestiging. Gebruik een koevoet.

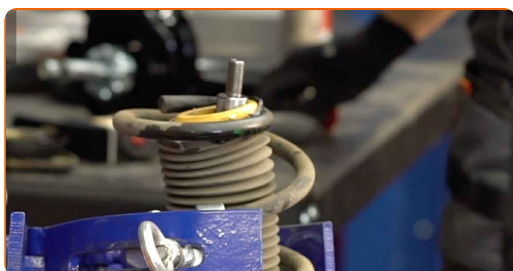

31 Maak de schroefveer los.

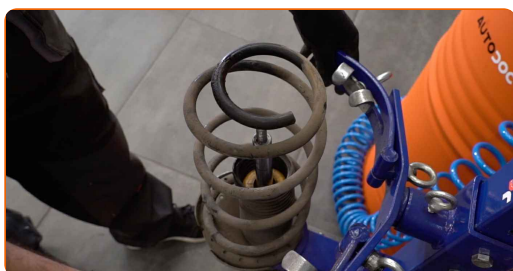


32 Verwijder de veer.

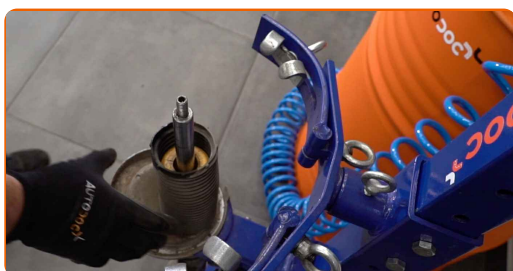

33

Verwijder de oude schokdemper uit de hydraulische veerspanner.

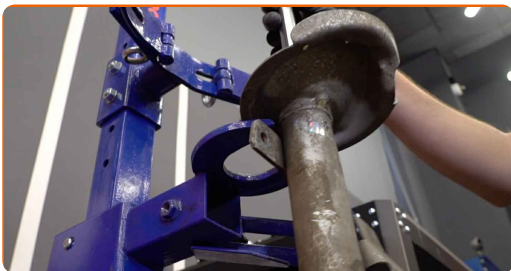


Vervanging: veerpoot – FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3). Deskundigen bevelen aan:

- Onderzoek de bevestiging, de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper grondig. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

34

Installeer de nieuwe schokdemper op de hydraulische veerspanner.

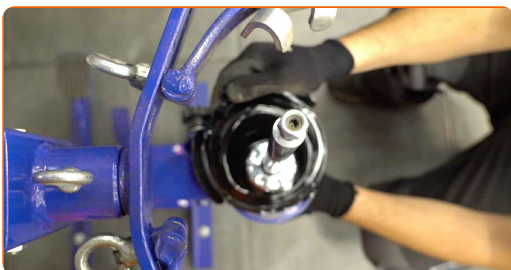


35

Installeer de stofkap en het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.



36 Installeer de veer op de schokdemper.

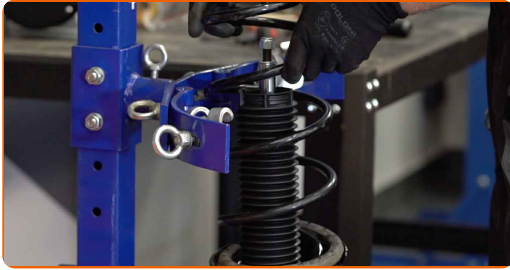

37 Duw de veer samen.



38 Installeer de bovenste veerpootbevestiging en de taatspot.



39 Span de moer van de zuigerstang van de veerpoot aan. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 50 Nm.




Vervanging: veerpoot – FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer of de veer correct gepositioneerd is. Vermijd een foute uitlijning.

40 Ontspan de veer.



41 Verwijder de gemonteerde veerpoot.

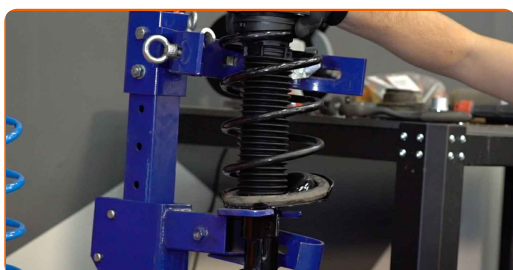


42 Maak de plek waar de veerpoot bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



43 Installeer de veerpoot in de wielkast.



44 Maak de bovenste bevestigingen van de veerpoot vast (3 stuks). Draai ze niet vast.

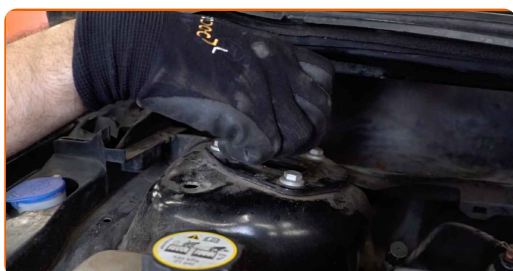


AUTODOC raadt aan:

- FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3) – Houd de veerpoot vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.


45

Zet de veerpoot vast op de fusee. Gebruik een koevoet.

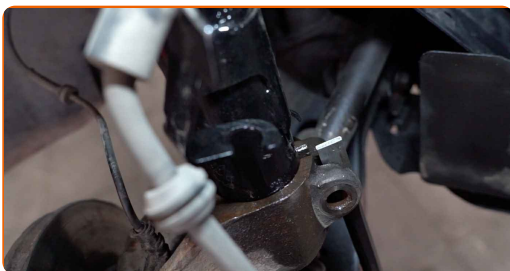


46

Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

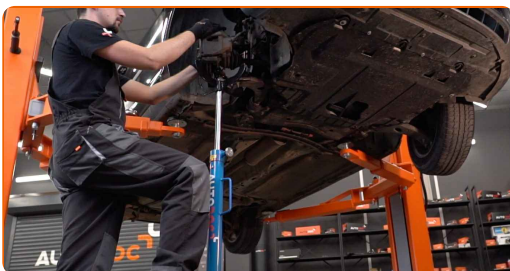


47

Installeer een nieuwe bout op de fusee en span deze aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.

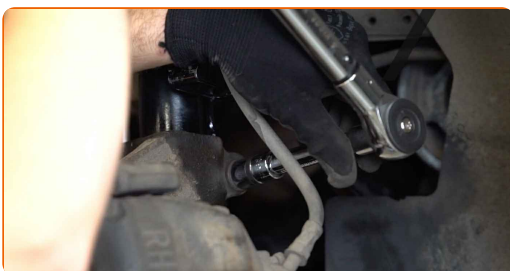

48

Verwijder de steun van onder de fusee.

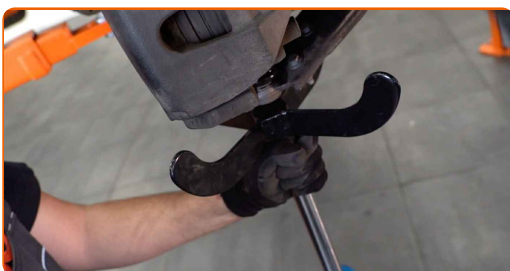

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: veerpoot – FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


49

Verbind de kabelbevestiging van de ABS-sensor aan de veerpoot. Maak de remslang vast aan de veerpoot.



50

Maak de koppelstang vast aan de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 48 Nm.

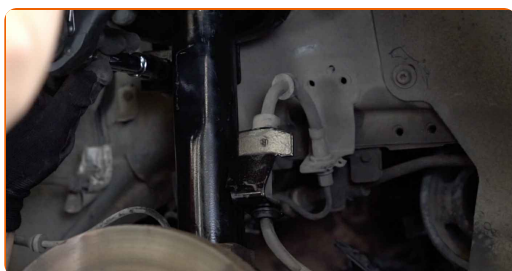

51

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



52

Installeer het wiel.



Vervanging: veerpoot – FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3). Tip:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

53

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



54

Span de bovenste bevestiging van de veerpoot aan (3 stuks). Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.




55

Reinig de montagelocatie van het afvoerrooster. Gebruik de WD-40 spray.


56

Installeer het afvoerrooster en maak het stevig vast. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

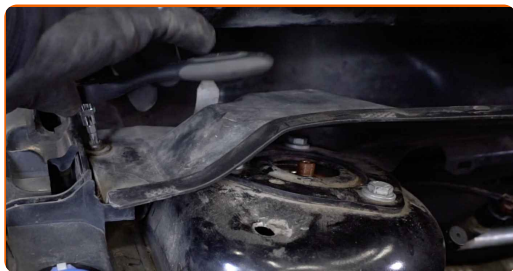

57

Plaats de bevestigingsstukken van de plastic paravan.

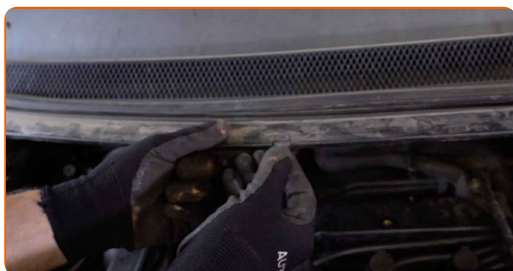


58

Installeer de wisserarmen.



59

Schroef de bevestigingen van de ruitenwisserarmen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

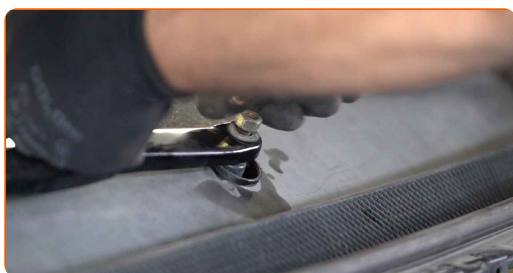

Vervanging: veerpoot – FORD Focus Mk2 Cabrio (DB3). Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat u de wisserarmen aan de bestuurders- en passagierszijden niet omwisselt.

- 60** Plaats de dopjes op de moeren van de ruitenwisserarmen.
- 61** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



- 62** Verwijder de krik en de wielblokken.



- 63** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 64** Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.