



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **FORD FOCUS**
Saloon (DFW) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – FORD FOCUS SALOON (DFW). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.15
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Bit-dop voor schokdempers nr. DD5,2
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). AUTODOC beveelt aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). Hanteer de volgende procedure:

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Open het kofferdeksel.


3 Beweeg de opvouwbare plank en maak ze los van de bevestigingen. Hierdoor krijgt u toegang tot de plastic bekledingspanelen aan de zijde.




4 Vouw de rugleuning van de achterbank naar beneden.

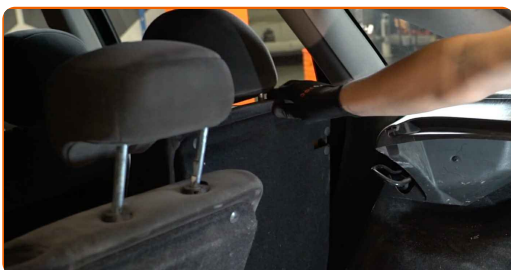


5 Verwijder het voorste gedeelte van de bekleding van de kofferbakbodem.

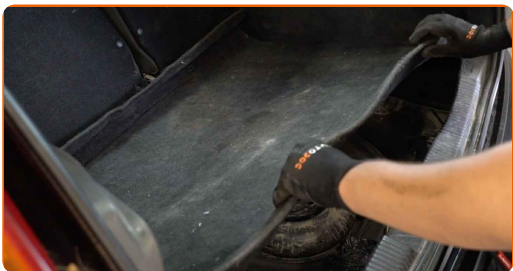

6 Schroef de bevestigingen van het plastic bekledingspaneel aan de zijde los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

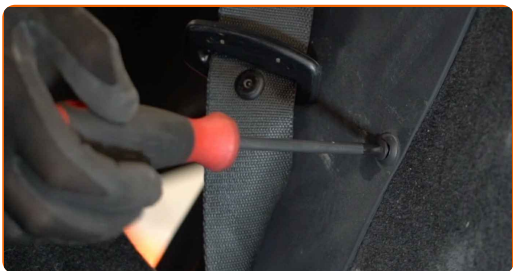

7 Verwijder de clipjes van de kunststoffen zijkap. Gebruik een trim-cliptang.

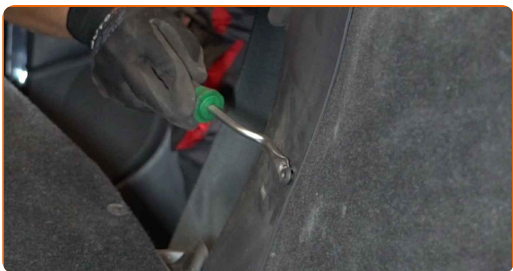

8 Neem de plastic zijkap van zijn plek.


9 Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.




- 10** Почистете крепежните елементи на горната опора на амортизатора. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



- 11** Draai het bovenste bevestigingsstuk van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers N°DD5,2. Gebruik een ratelsleutel.

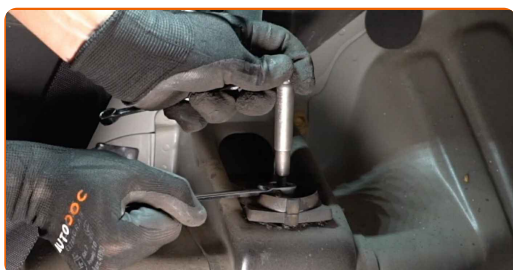

- 12** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

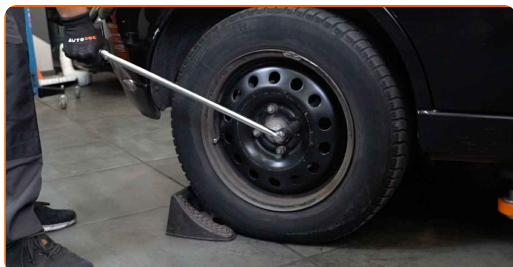

- 13** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

- 14** Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. FORD FOCUS Saloon (DFW)


15

Neem het wiel eraf.




16

Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

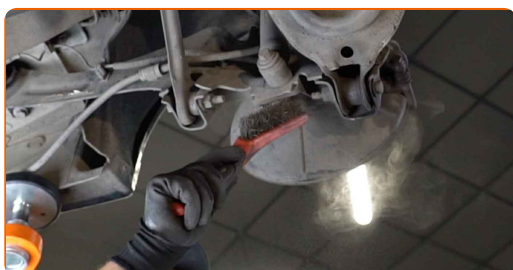


17

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

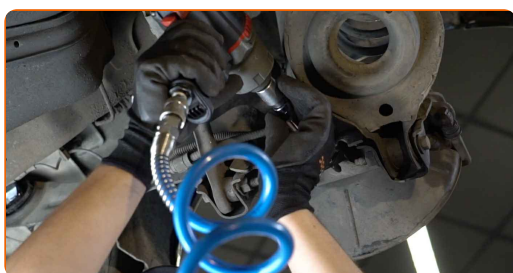

18

Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los.

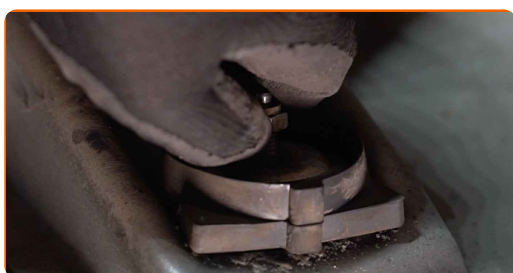


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. FORD FOCUS Saloon (DFW)

19 Verwijder de bevestigingsbout.

20 Verwijder de schokdemper.

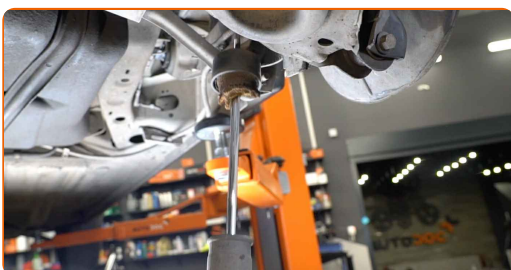

21 Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber.

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). Inspecteer de steun, hoes en aanslagrubber van de schokdemper. Vervang ze indien nodig.

22 Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). Tips van de experts van AUTODOC:


- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

23

Installeer de bevestiging, de kap en het aanslagrubber op een nieuwe schokdemper.

24

Plaats de schokdemper in de wielkast en zet deze vast.

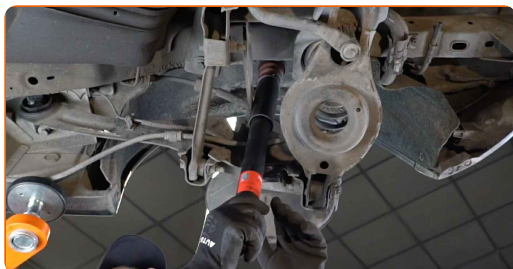


AUTODOC raadt aan:

- FORD FOCUS Saloon (DFW) – Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

25

Breng de bevestigingsbouten aan.

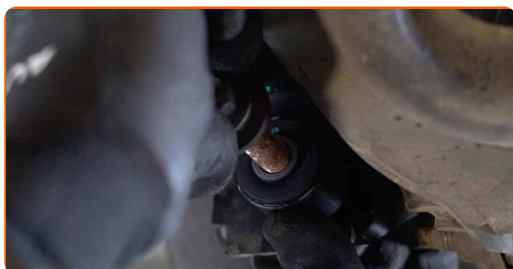


26 Draai de onderste beugel van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.




27 Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



28 Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 85 Nm.

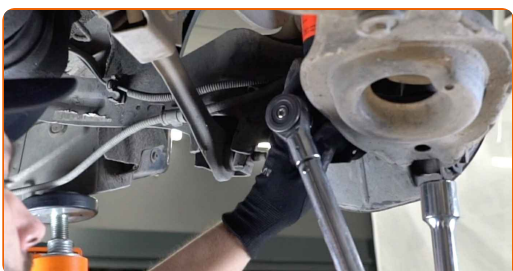

29 Verwijder de steun van onder de arm.

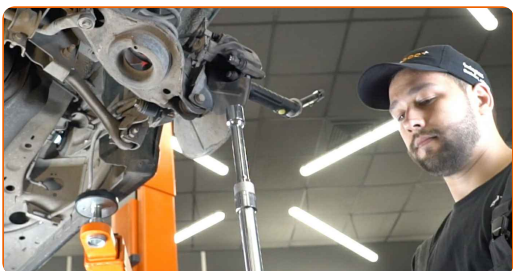


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

30

Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

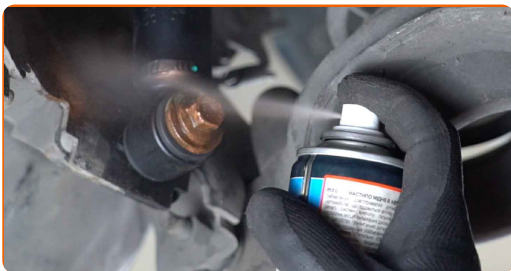

31

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



32

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

33

Installeer het wiel.




AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. FORD FOCUS Saloon (DFW)

34

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

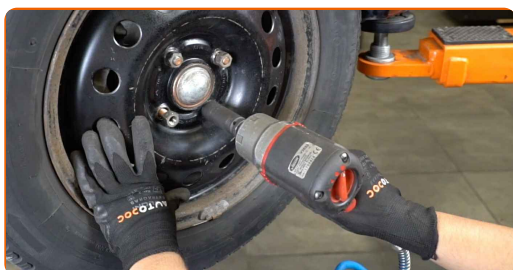


35

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.




36

Verwijder de krik en de wielblokken.

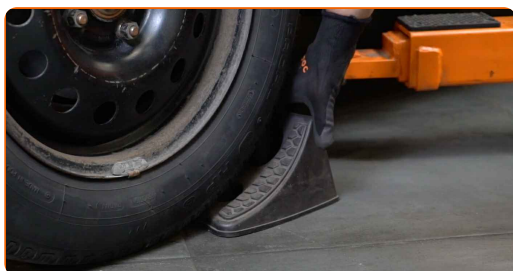


- 37** Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers N°DD5,2. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.

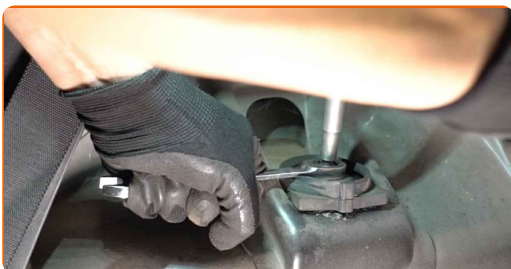

- 38** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.




- 39** Maak de bekleding van de kofferbakwand vast.

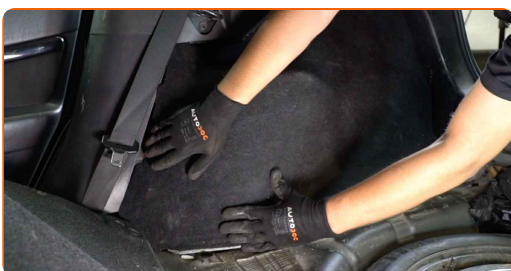


- 40** Plaats de zijkap van plastic.


- 41** Plaats de clipjes van de kunststoffen zijkap.

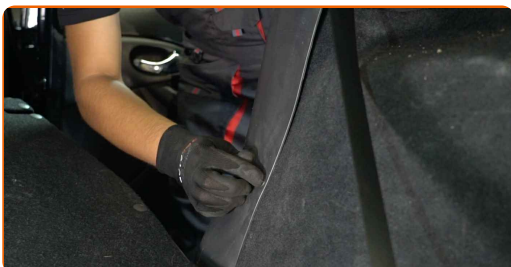


42 Schroef de bevestigingen van het plastic bekledingspaneel aan de zijde vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

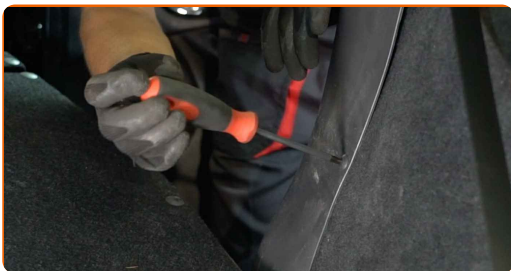


43 Plaats de achterbank in zijn oorspronkelijke positie.

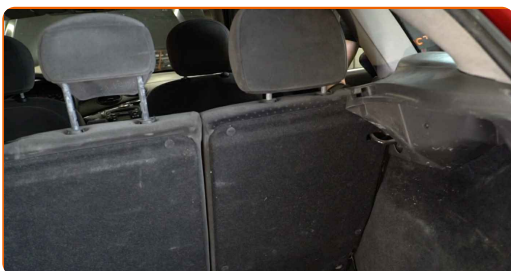

44 Plaats het voorste gedeelte van de bekleding van de kofferbakbodem.

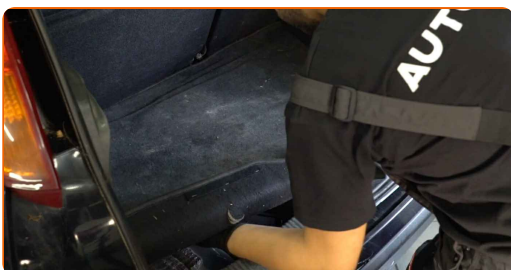

45 Installeer de opvouwbare plank in zijn montageplaats.

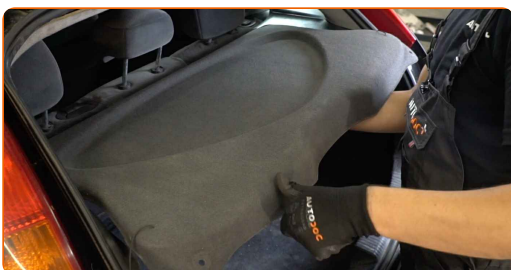

46 Sluit het kofferdeksel.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.