



Hoe motorsteun aan de  
rechterkant vervangen  
bij een **FORD FOCUS  
Stationwagen (DNW)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**VERVANGING: MOTORSTEUN – FORD FOCUS  
STATIONWAGEN (DNW). WERKTUIG DAT U DAARBIJ  
NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.16
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Krik
- Spatbordbeschermer


**Koop gereedschap**

Vervanging: motorsteun – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MOTORSTEUN – FORD FOCUS STATIONWAGEN (DNW). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Schroef de bevestigingsmiddelen van het expansiereservoir voor koelvloeistof los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

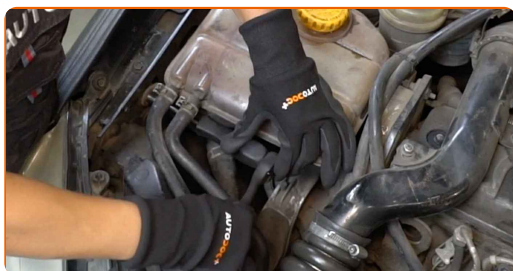

- 4 Maak de houders voor het expansiereservoir los. Gebruik een platte schroevendraaier.

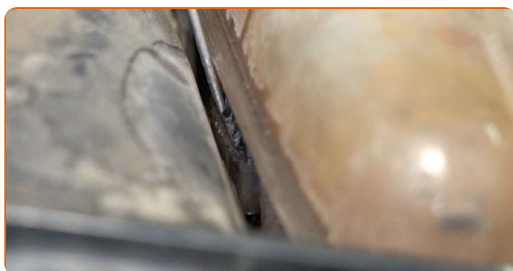

- 5 Noņemiet dzeses šķidruma tvertni.

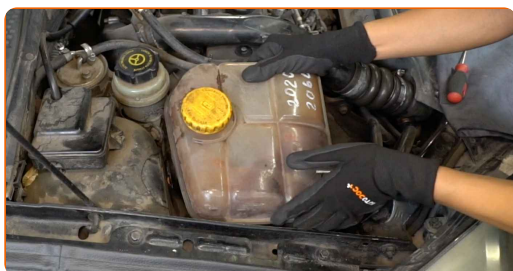


6

Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een krik.




7

Maak de bevestigingsstukken van de motorsteun schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

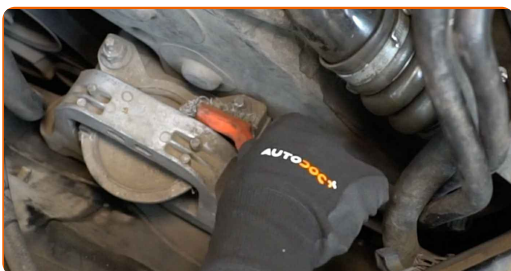


8

Schroef de bovenste bevestiging van de motorsteunlager los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

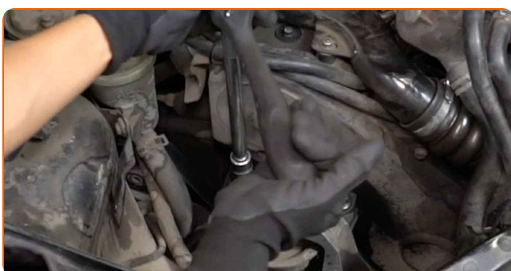


9

Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

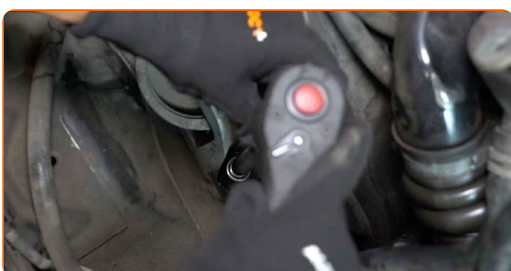


**10** Verwijder de motorsteun.

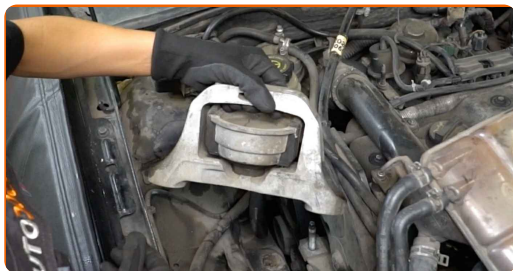


Vervanging: motorsteun – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Tips van de experts van AUTODOC:

- Controleer de andere motorsteunen voorzichtig en vervang deze indien nodig.

**11** Maak de plek waar de motorsteun bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

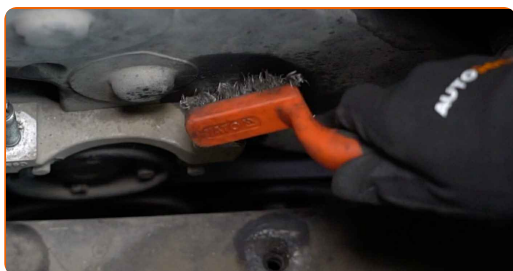

**12** Plaats de motorsteun op de plek waar deze dient te worden gemonteerd.

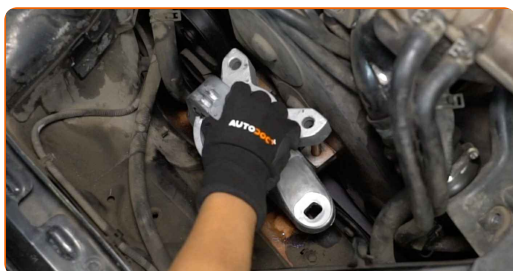

**13** Zet de krik 10-15 cm hoger.







- 14** Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden in. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.




- 15** Schroef het bovenste bevestigingsmiddel voor de motorsteun in. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

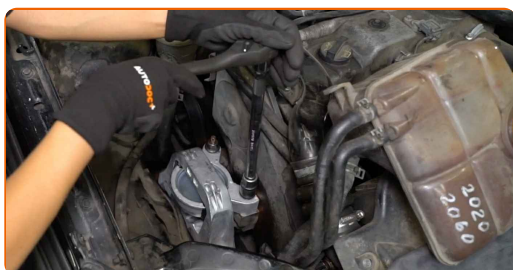

- 16** Schroef de bovenste bevestiging van de motorsteunlager vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 57 Nm.

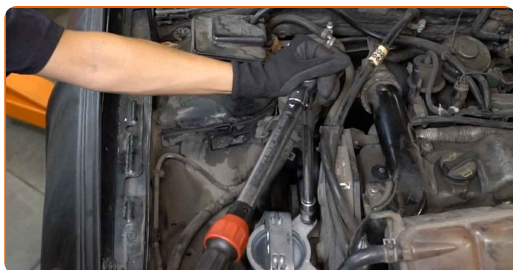


- 17** Draai de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 57 Nm.

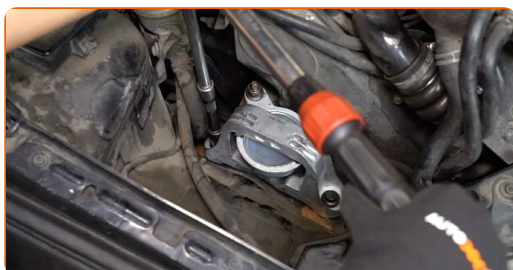

18

Behandel de bevestigingen van de motorsteunlager. Gebruik een kopersmeermiddel.

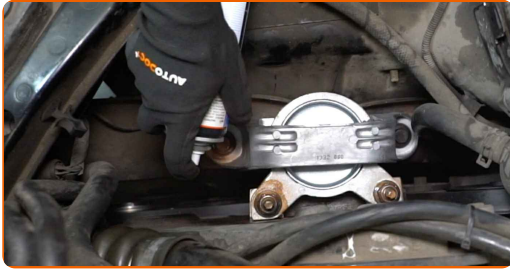

19

Plaats het expansiereservoir.




20

Sluit het expansiereservoir aan met behulp van de bijbehorend klemmen.


21

Schroef de bevestigingsmiddelen van het expansiereservoir in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

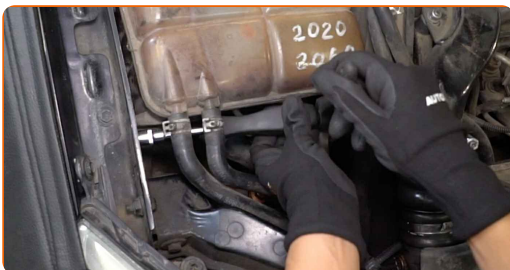

22

Verwijder de steun van onder de motor.

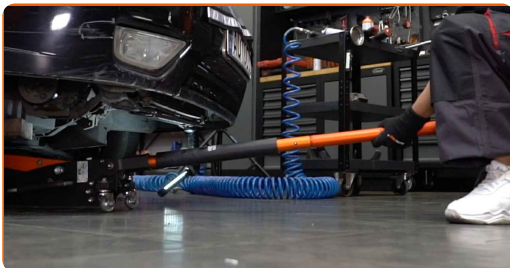

23

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



24

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.