



Hoe veerpoot vooraan
vervangen bij een **FORD**
FOCUS Stationwagen
(DNW) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) ST170, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 BiFuel, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.6 16V Flexifuel

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VERVANGING: VEERPOOT – FORD FOCUS
STATIONWAGEN (DNW). WERKTUIG DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingspray
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.15
- Dopsleutel Nr.19
- Dopsleutel Nr.32
- Inbus bit nr. H6
- Inbus bit nr. H7
- Torx bit T50
- Schokdempersleutel
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Hydraulische veerspanner
- Doorslag
- Wringijzer
- Hammer
- Vlakke beitel
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: veerpoot – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Beide veerpoten van de voorste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse veerpoten van de voorste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: VEERPOOT – FORD FOCUS STATIONWAGEN (DNW). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Ontkoppel de kabelboom voor de motor. Gebruik een platte schroevendraaier.

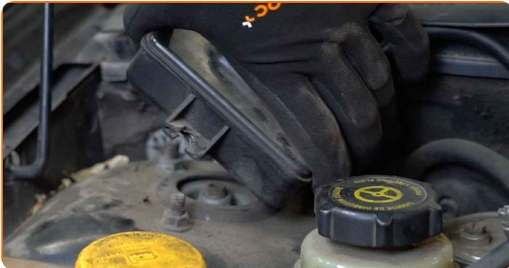

4 Reinig de bevestigingen van de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

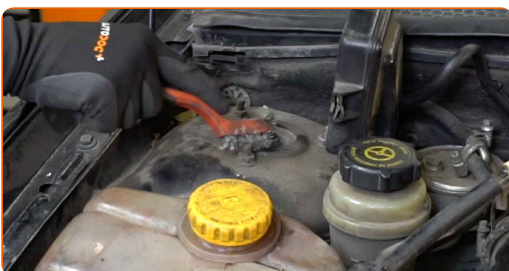


- 5** Maak de bovenste bevestiging van de veerpoot los (3 stuks). Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

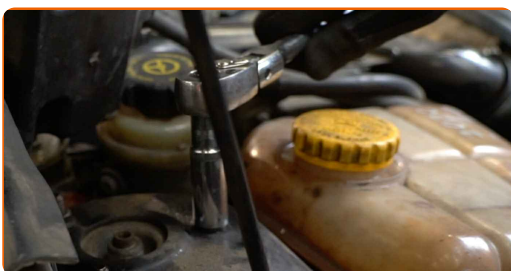

- 6** Maak het bevestigingsmiddel van de aandrijffas schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



- 7** Draai het bevestigingsstuk van de aandrijfvas los. Gebruik een dopsleutel Nr.32. Gebruik een wringijzer.

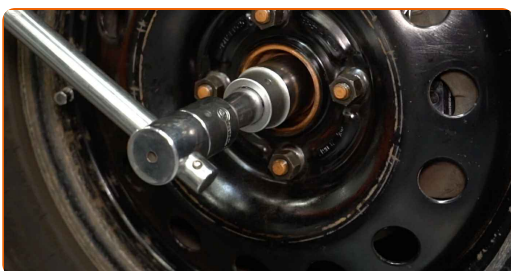

- 8** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

- 9** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



10 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

11 Draai de wielbouten los.




Vervanging: veerpoot – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Tips van de experts van AUTODOC:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


12 Neem het wiel eraf.




13 Reinig de koppelstangbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

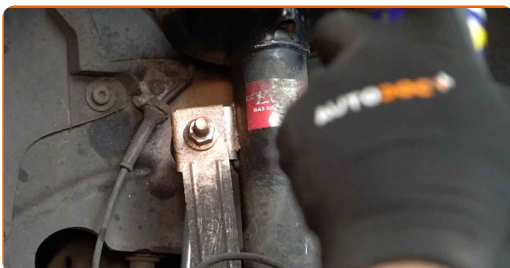


- 14** Schroef het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de veerpoot met elkaar verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

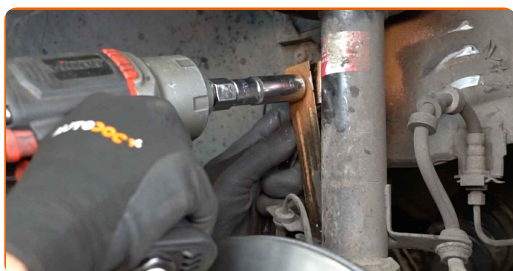


- 15** Verwijder de stabilisatorstang.

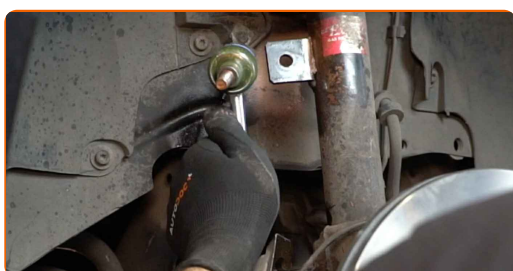

- 16** Ontkoppel de remslang van de veerpoot. Gebruik een koevoet.

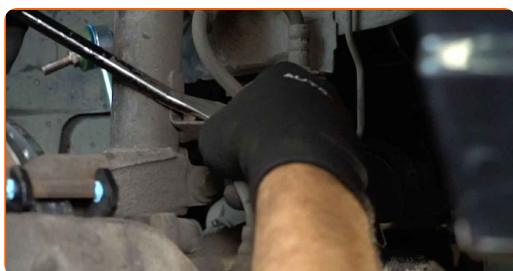


- 17** Schroef de bevestiging los die de aandrijffas aan de wielnaaf bevestigt.

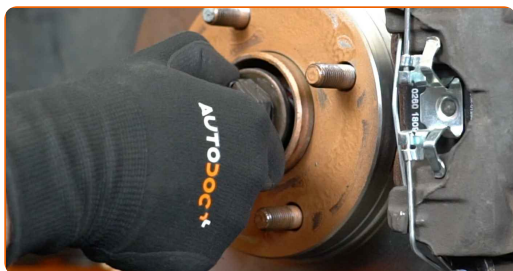

- 18** Verwijder de bevestigingsmoer.


- 19** Reinig de bevestigingen die de veerpoot met de fusee verbinden. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

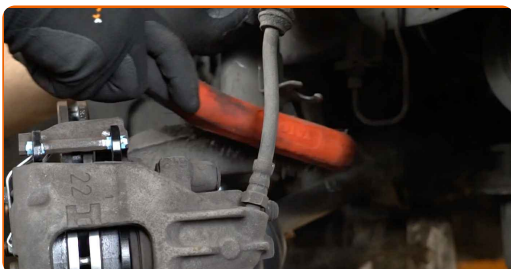


- 20** Schroef de onderste bevestiging los die de veerpoot aan de fusee verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.




- 21** Verwijder de bevestigingsbout.

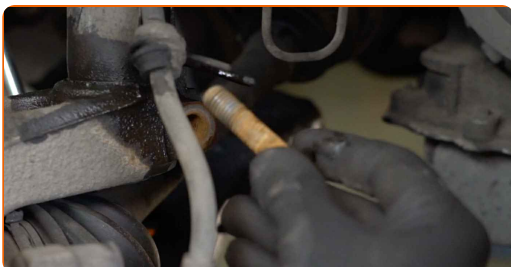

- 22** Maak het verbindingsdeel dat het kogelgewricht met de fusee verbindt schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

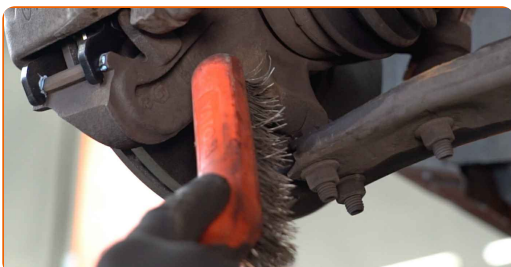

- 23** Schroef de bevestiging van het kogelgewricht met de fusee los. Gebruik Torx T50. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een ratelsleutel.

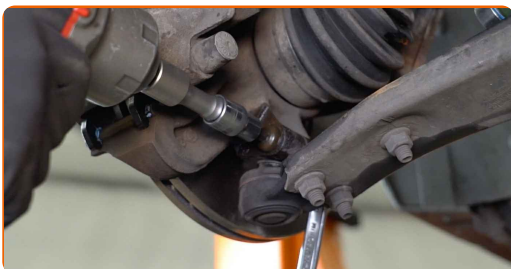

- 24** Maak de bevestiging los die het kogelgewricht met de fusee verbindt. Gebruik een platte beitel voor metaalbewerking. Gebruik een hamer.




- 25** Verwijder de bevestigingsbout.

- 26** Ontkoppel het kogelgewricht van de fusee.



- 27** Koppel de aandrijfvas los van de fusee. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

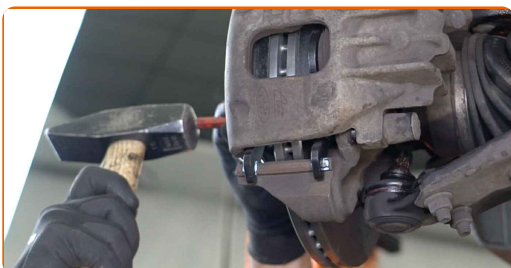


Vervanging: veerpoot – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de aandrijftras niet onbelast is (wanneer de wagen opgekrikt is).

28

Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

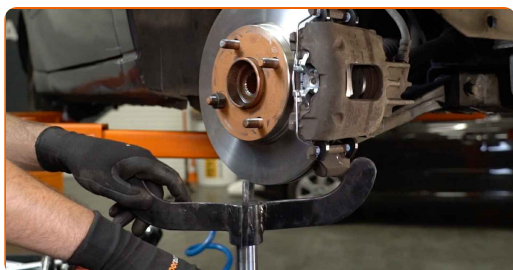

29

Maak de onderste veerpootbevestiging los van de fusee. Gebruik een speciale dopsleutel om de schokdemper te verwijderen. Gebruik een ratelsleutel.




30

Ontkoppel de fusee van de veerpoot.



31

Schroef de bovenste bevestigingen van de veerpoot los (3 stuks).

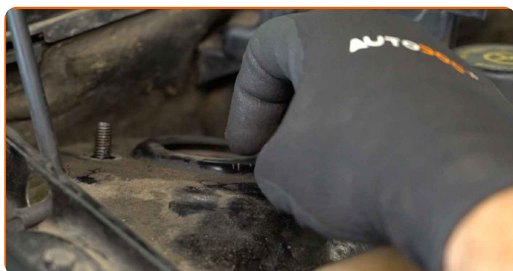

AUTODOC raadt aan:

- FORD FOCUS Stationwagen (DNW) – Houd de veerpoot vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.


32

Verwijder de veerpoot.



33


Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.

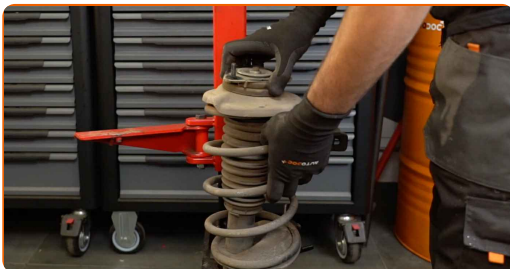

Vervanging: veerpoot – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Tip:

- Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.
- Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.
- Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.


34 Duw de veer samen.

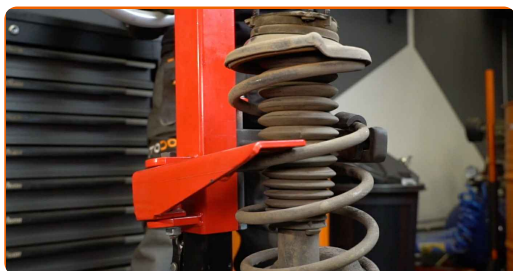


35 Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




36 Verwijder de moer op de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een ratelsleutel.

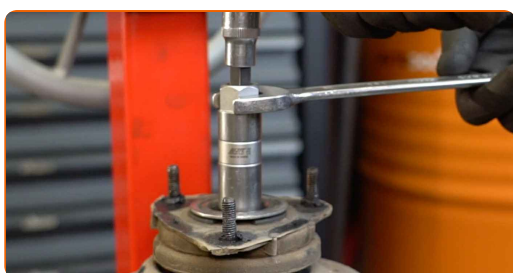

37 Verwijder de bovenste veerpootbevestiging.

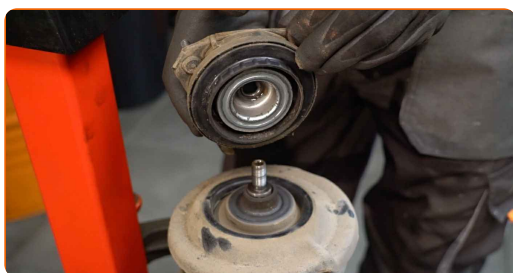


38 Maak de schroefveer los.

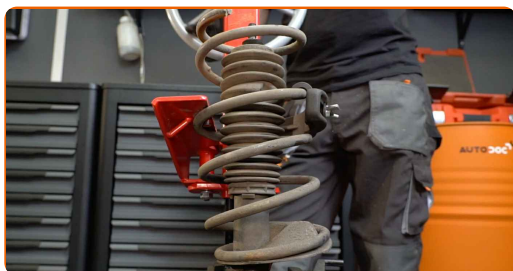


39

Verwijder de veer.

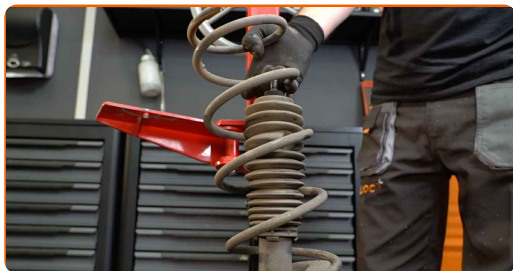

40

Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.

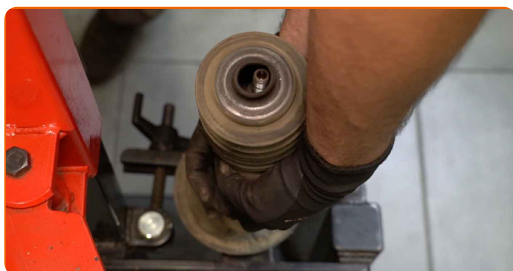


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: veerpoot – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Inspecteer de steun, hoes en aanslagrubber van de schokdemper. Vervang ze indien nodig.

41

Verwijder de oude schokdemper uit de hydraulische veerspanner.

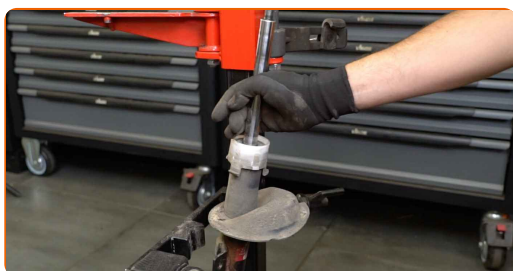

Vervanging: veerpoot – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vooral eer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.


42 Installeer de nieuwe schokdemper op de hydraulische veerspanner.



43 Installeer de stofkap en het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.




44 Installeer de veer op de schokdemper.

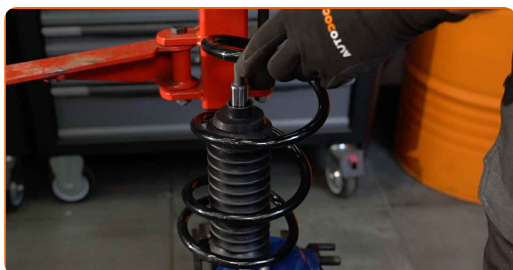


45 Duw de veer samen.



46 Installeer de bovenste veerpootbevestiging en de taatspot.

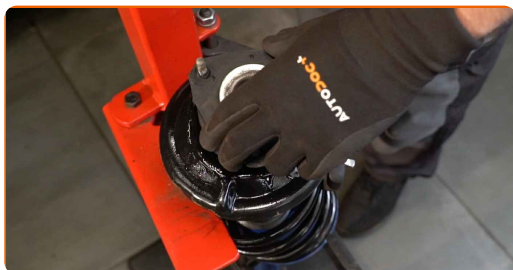


- 47** Span de moer van de zuigerstang van de veerpoot aan. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 48 Nm.

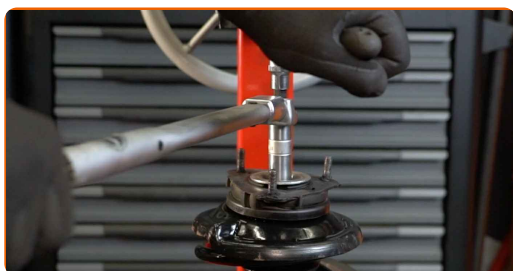

Vervanging: veerpoot – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Deskundigen bevelen aan:

- Controleer of de veer correct gepositioneerd is. Vermijd een foute uitlijning.


- 48** Ontspan de veer.

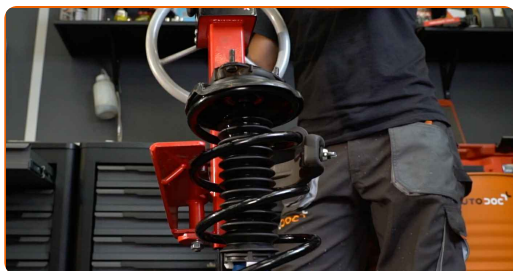

- 49** Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een kopersmeermiddel.




50 Verwijder de gemonteerde veerpoot.

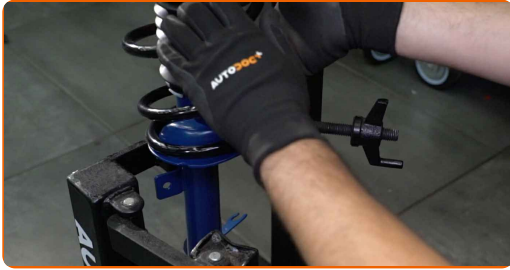


51 Maak de plek waar de veerpoot bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



52 Installeer de veerpoot in de wielkast.

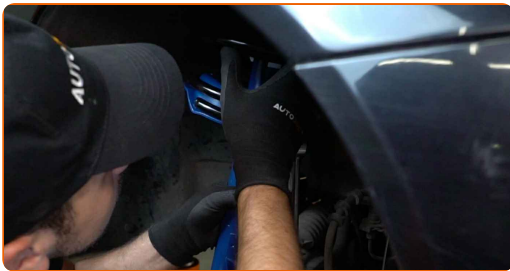

53 Maak de bovenste bevestigingen van de veerpoot vast (3 stuks). Draai ze niet vast.

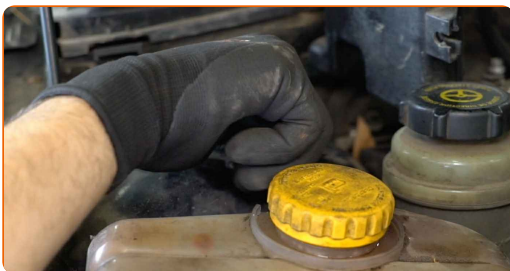


AUTODOC raadt aan:

- FORD FOCUS Stationwagen (DNW) – Houd de veerpoot vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

54

Maak de plek waar de veerpoot bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

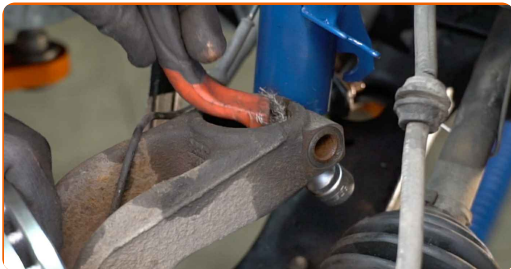

55

Zet de veerpoot vast op de fusee.



56

Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.




57

Breng de bevestigingsbouten aan.



58

Schroef het bevestigingsstuk dat de veerpoot en de fusee met elkaar verbindt in. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

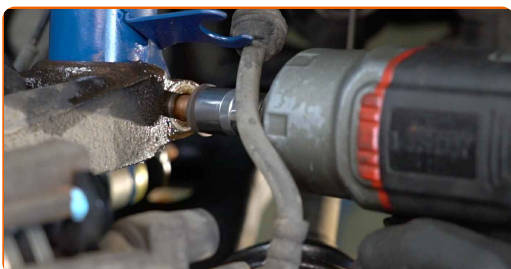

59 Verwijder de steun van onder de fusee.


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: veerpoot – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


60 Reinig de groeven van de homokinetische koppeling op de aandrijfjas. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



61 Installeer de aandrijfjas.

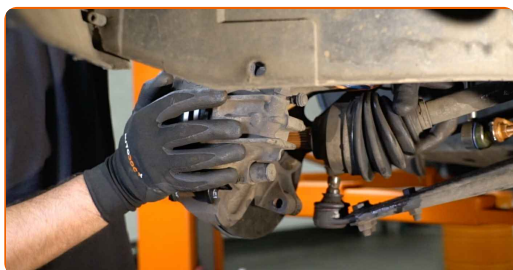


62 Reinig de montagelocatie van het kogelgewricht. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

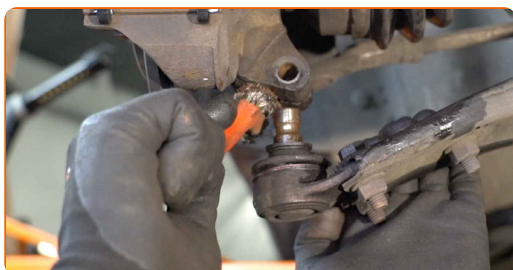


63 Verbind het kogelgewricht met de fusee.




64 Breng de bevestigingsbouten aan.

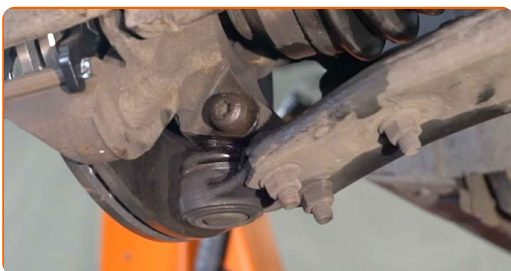

65 Maak de bevestiging vast die het kogelgewricht aan de fusee verbindt. Gebruik Torx T50. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een ratelsleutel.

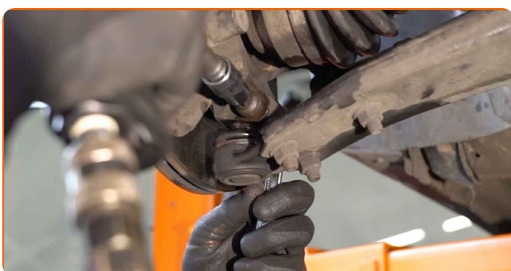


66 Haal de bevestiging, die de fuseekogel met de fusee verbindt, aan. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 47 Nm.

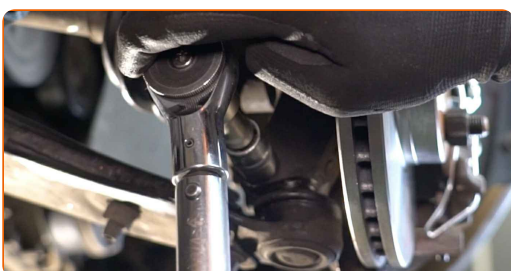


67

Span de onderste bevestiging aan van de schokdemper. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.

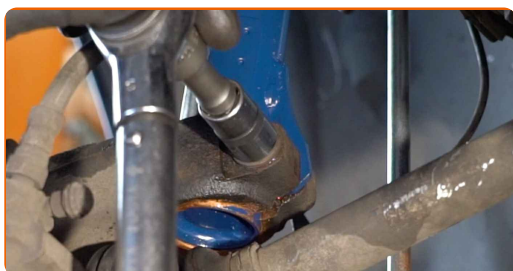

68

Plaats de bevestigingsmoer.

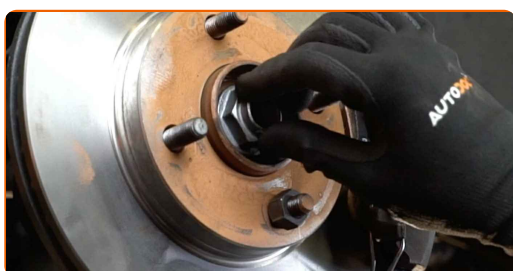


69

Schroef de moer van de aandrijffas. Gebruik een dopsleutel Nr.32. Gebruik een ratelsleutel.




70


Maak de plekken waar de stabilisatorkoppelstang gemonteerd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

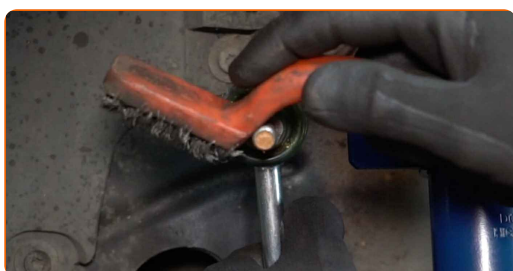


71 Installeer de dwarse koppelstang.

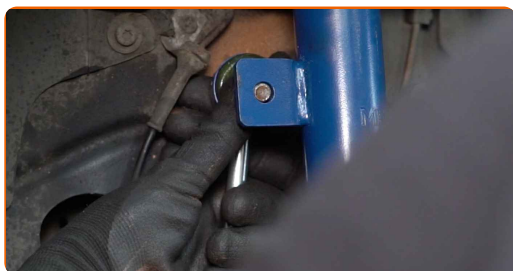


72 Span de bevestiging van de koppelstang aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

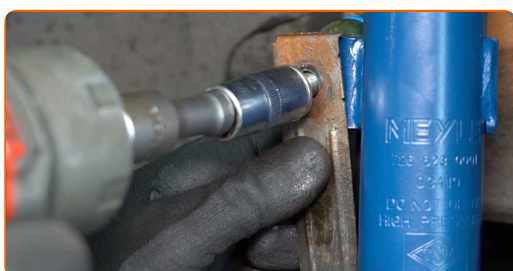

73 Draai het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de veerpoot met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 50 Nm.

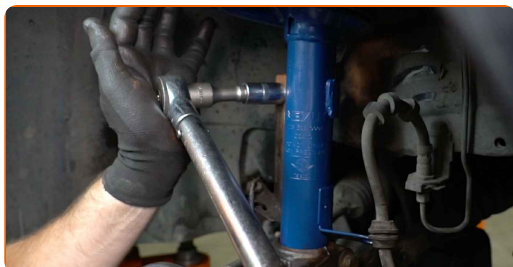


74 Maak de remslang vast aan de veerpoot.

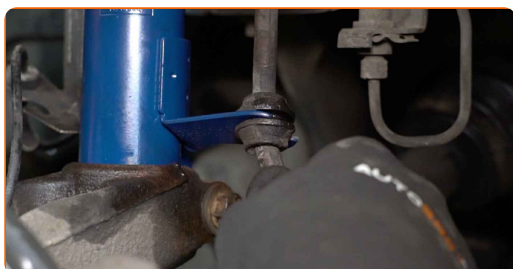

75

Behandel de veerpootbevestigingen. Gebruik een kopersmeermiddel.

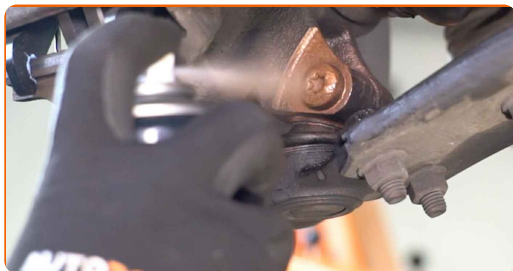


76

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.




77

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

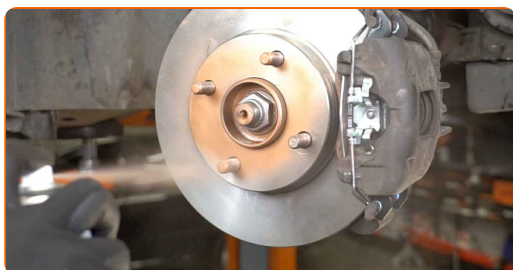

78

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

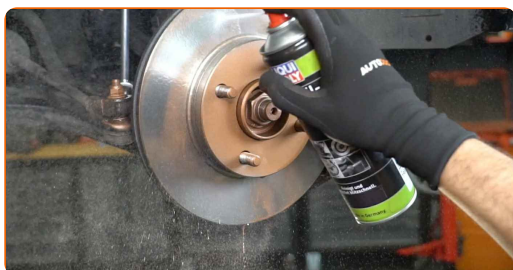

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: veerpoot – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

79

Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. FORD FOCUS Stationwagen (DNW)

80

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.




81


Laat de wagen zaken.

82


Span de moer van de aandrijfvas aan. Gebruik een dopsleutel Nr.32. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 275 Nm.

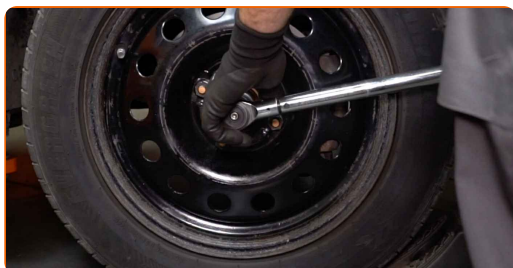


- 83** Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

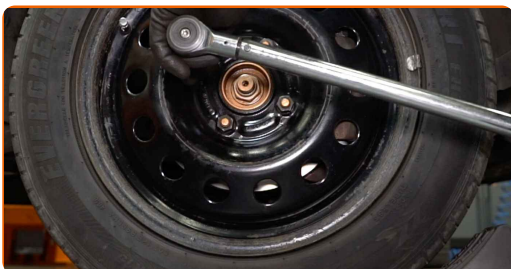


- 84** Verwijder de krik en de wielblokken.

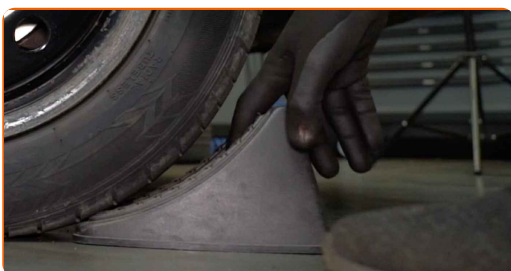

- 85** Schroef de bovenste bevestigingen van de veerpoot vast (3 stuks). Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

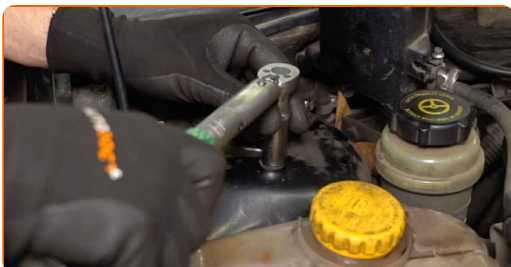


- 86** Behandel de bevestigingsstukken van de veerpothouder. Gebruik een kopersmeermiddel.

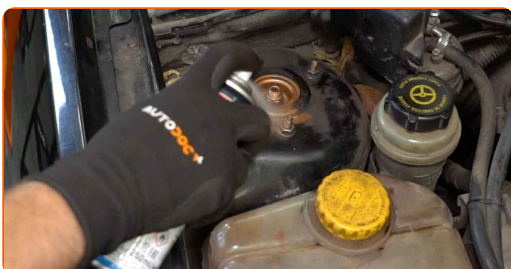

87

Sluit de kabelboom voor de motor aan.

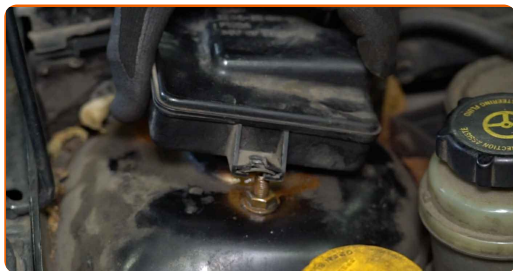

88

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

89

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.