



Hoe handremkabel  
vervangen bij een **FORD**  
**MONDEO III (B5Y)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V

**VERVANGING: HANDREMKAABEL – FORD MONDEO III (B5Y). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

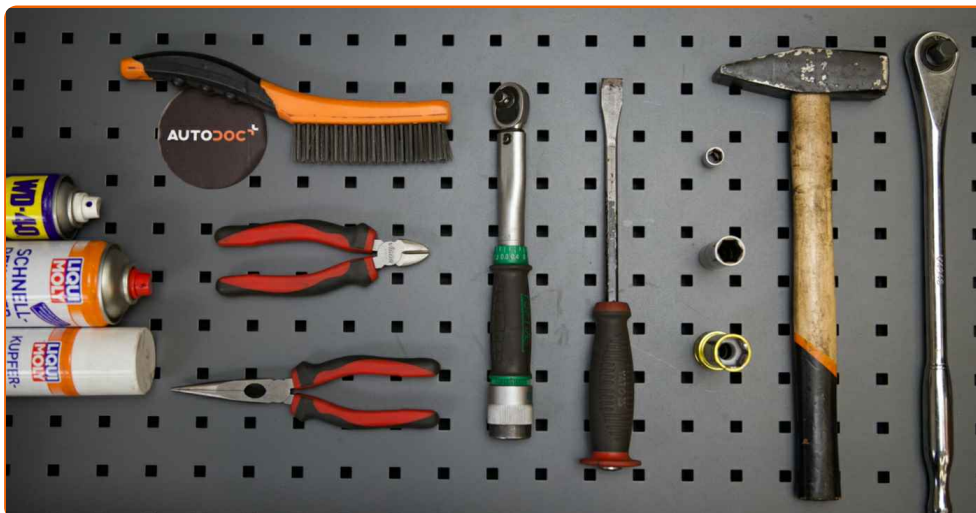

- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.16
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Kniptangen
- Hamer
- Rondbektang
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: handremkabel – FORD MONDEO III (B5Y). Tip van AUTODOC:

- Vervang de handremkabels paarsgewijs.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: HANDREMKABEL – FORD MONDEO III (B5Y). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

**1** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.


**2** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



**3** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

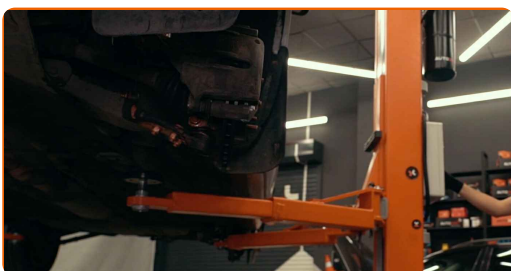

**4** Draai de wielbouten los.

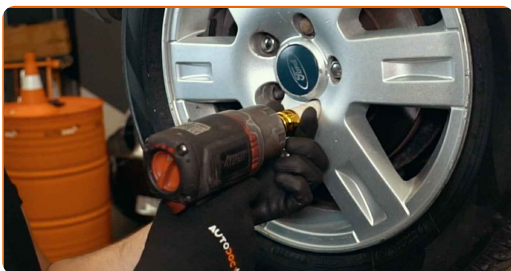

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. FORD MONDEO III (B5Y)


5

Neem het wiel eraf.




6

Ontkoppel de handremkabel van de remklauw. Maak gebruik van een nijptang. Gebruik een koevoet.

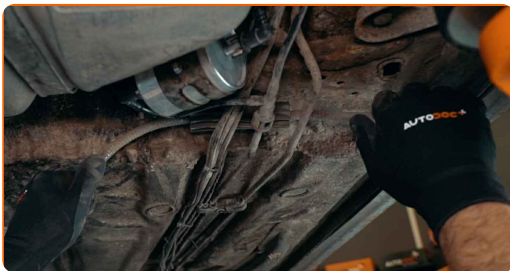


7

Maak de handremkabel los van de carrosserie. Gebruik een hamer. Gebruik een koevoet.

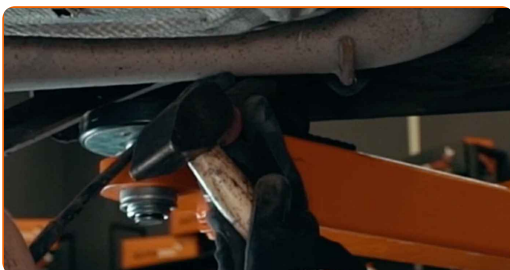


8

Maak de geluiddemper los van de beugel. Gebruik een koevoet.

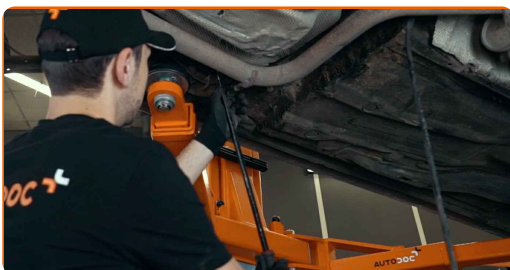


9

Ondersteun de geluiddemper. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

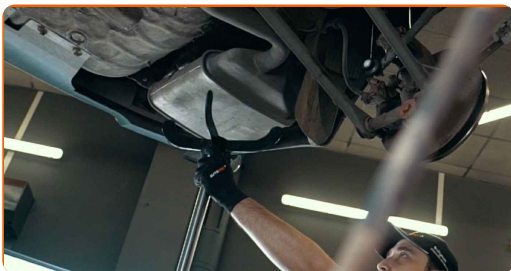


10

Maak de geluiddemper los van de beugel. Gebruik een koevoet.

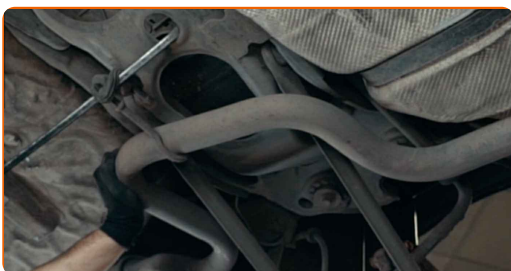

11

Laat de hydraulische versnellingsbakkrik met 10-15 cm zakken.

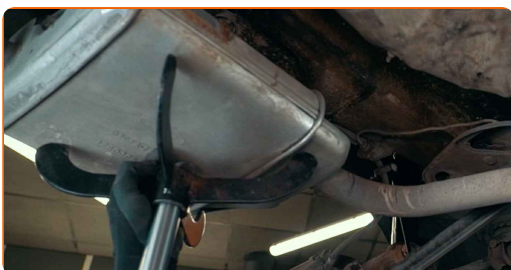


12

Schroef de bevestigingen van het uitlaatwarmteschild los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




13


Verwijder het uitlaatwarmteschild.

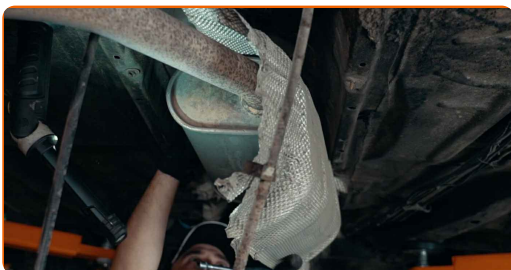


**14** Maak het bevestigingsmiddel voor de handremkabels schoon. Gebruik de WD-40 spray.

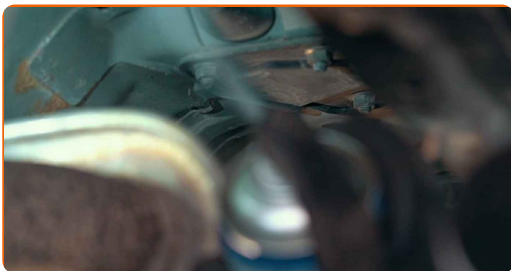


**15** Maak de handremkabel los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

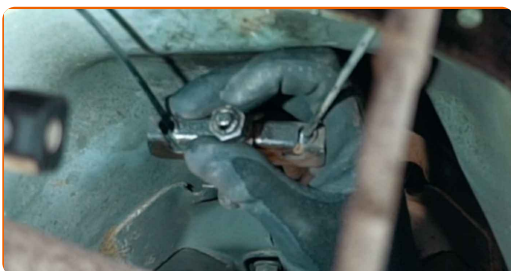


**16** Verwijder de handremkabel. Gebruik een rondbektang.

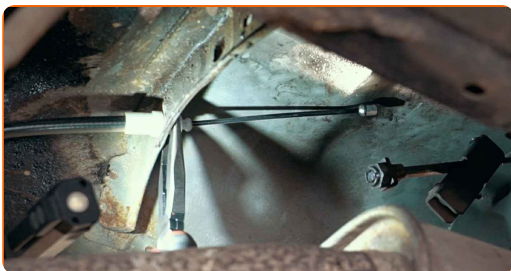

**17** Verwijder de handremkabel.

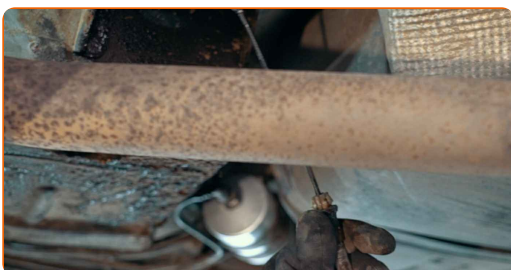

**18** Installeer een nieuwe handremkabel.

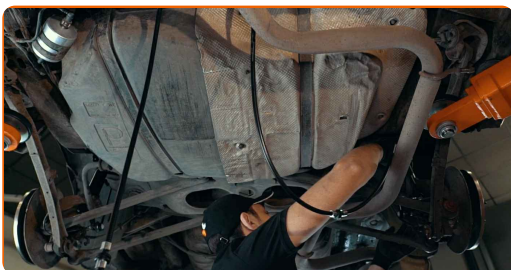


**19** Maak de handremkabel vast.


**20** Verbind de handremkabel met de carrosserie.



**21** Installeer de handremkabel in de remklauwhouder. Maak gebruik van een nijptang. Gebruik een koevoet.

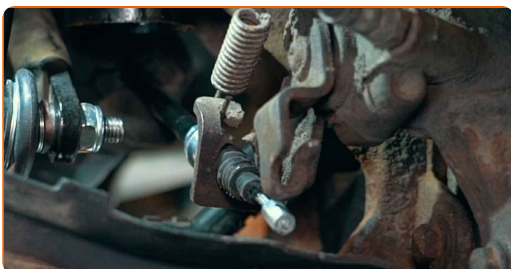

**22** Stel de spanning van de handremkabel af. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

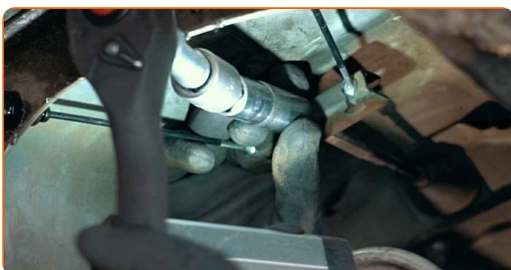

**23** Installeer het uitlaatwarmteschild.






**24** Schroef de bevestigingen van het uitlaatwarmteschild vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




**25** Behandel de bevestigingen voor van de geluiddemper. Gebruik de WD-40 spray.




**26** Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.

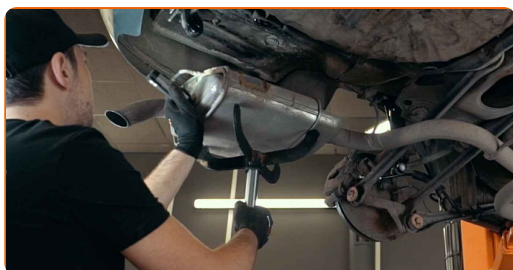

**27** Maak de geluiddemper aan de beugel vast.

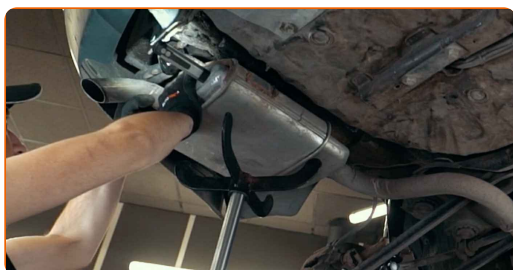

**28** Verwijder de ondersteuning van onder de geluiddemper.

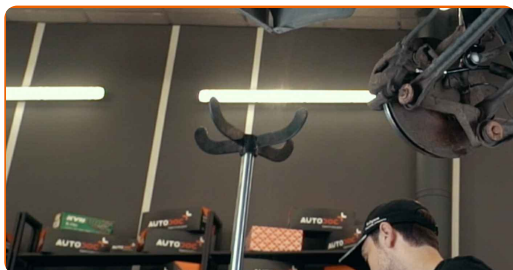

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: handremkabel – FORD MONDEO III (B5Y). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


29

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



30

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

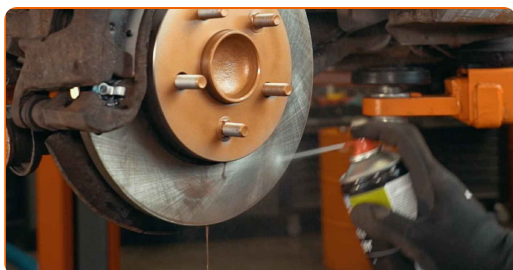

**AUTODOC raadt aan:**

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

31

Installeer het wiel.




AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. FORD MONDEO III (B5Y)


32

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

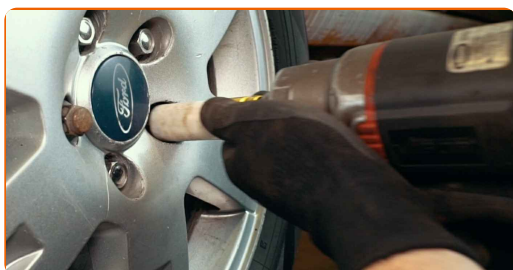

33

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.

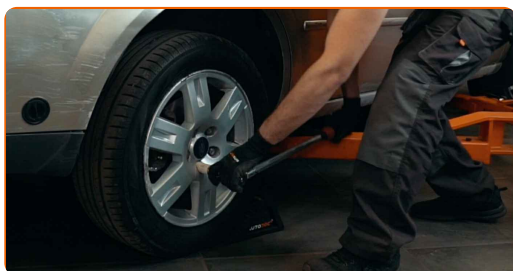

34

Verwijder de krik en de wielblokken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**HANDREMKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.