



Hoe multiriem vervangen  
bij een **FORD Mondeo  
Mk3 Station Wagon  
(BWY)** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
 FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Station  
 Wagon (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY) 1.8 SCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender  
 auto-onderdeel op: FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V

VERVANGING: MULTIRIEM – FORD MONDEO MK3  
STATION WAGON (BWY). WERKTUIG DAT U DAARBIJ  
NODIG HEBT:

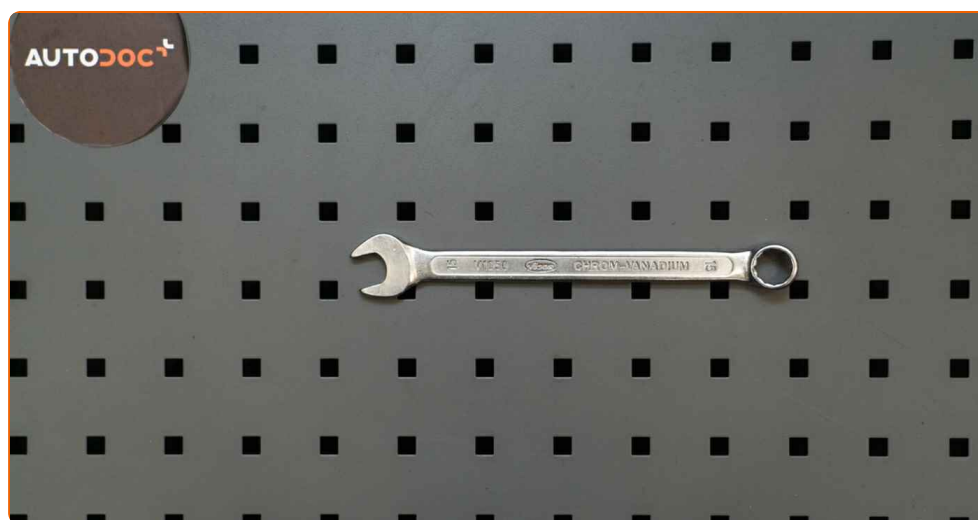

• Combinatiesleutel Nr.15

• Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: multiriem – FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: MULTIRIEM – FORD MONDEO MK3 STATION WAGON (BWY). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

4 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15.

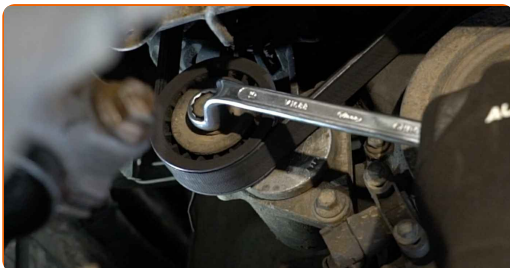

5 Haal de multiriem weg.

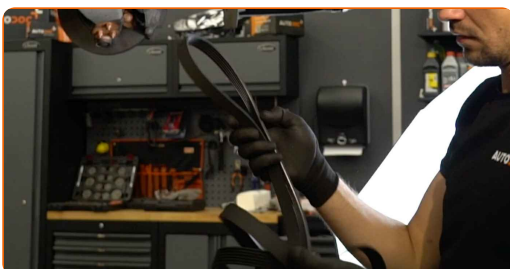

6

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.



Vervanging: multiriem – FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY). Tip:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

7

Plaats de multiriem.




8

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15.

9

Breng de v-snaar om de krukspoelie aan.

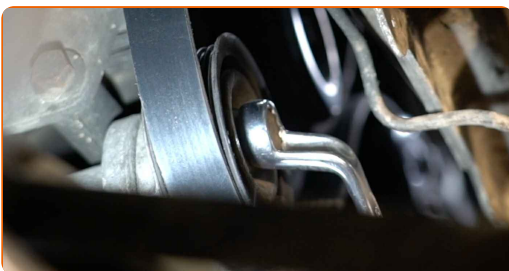


Vervanging: multiriem – FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.
- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

10

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

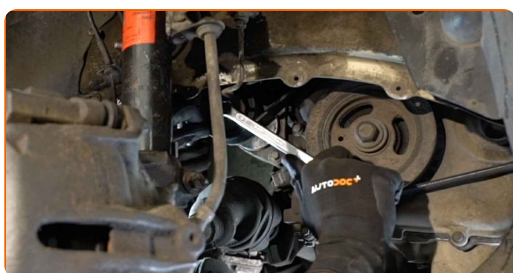

11

Laat de wagen zaken.

12

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

13

Den Motor abstellen.

14

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

15

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.