



Hoe remblokken  
achteraan vervangen bij  
een **FORD Tourneo  
Connect / Grand  
Tourneo Connect V408  
Station Wagon** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon 1.6 EcoBoost,  
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon 1.6 TDCi,  
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon 1.0 EcoBoost,  
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon 1.5 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 1.8 16V

VERVANGING: REMBLOKKEN – FORD TOURNEO  
CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408  
STATION WAGON. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG  
HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Smeermiddelen voor geleidepennen remklauw
- Kopervet
- Inbus bit nr. H7
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Remklauw terugsteller
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remblokken – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon. AUTODOC beveelt aan:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: REMBLOKKEN – FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 STATION WAGON. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

**1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

**2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



**3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

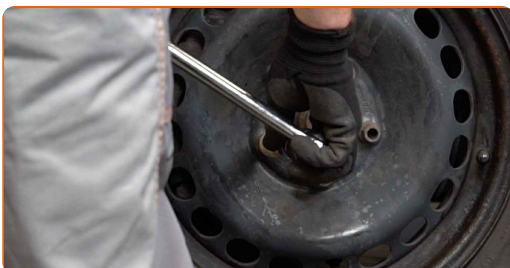

**4** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


**5** Draai de wielbouten los.




Vervanging: remblokken – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon. Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


**6** Neem het wiel eraf.

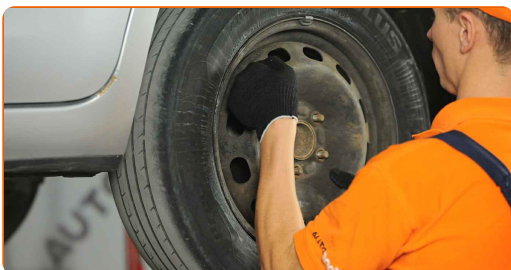


**7** Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een platte schroevendraaier.

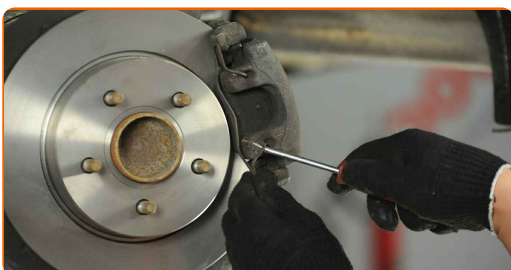

**8** Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een platte schroevendraaier.

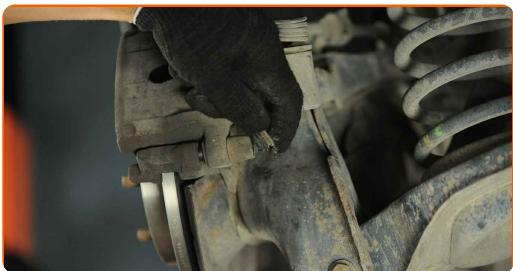

**9** Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.

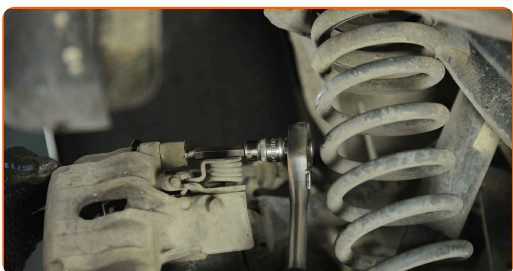


**10** Verwijder de geleidepennen van de remklauw.

**11** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.



**12** Verwijder de remklauw.

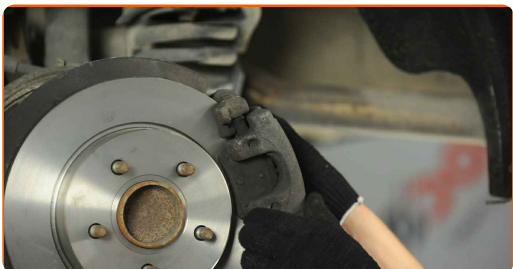


Vervanging: remblokken – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.

13

Verwijder de remblokken.

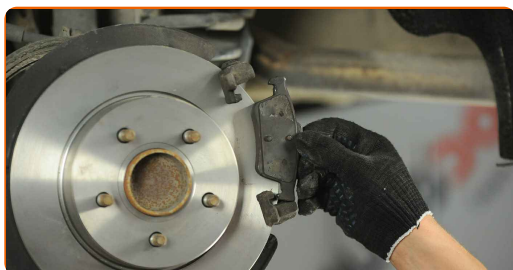

Vervanging: remblokken – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon. Tip van AUTODOC:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

14

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remblokken – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

15

Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.




**Vervanging: remblokken – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon. Tips van de experts van AUTODOC:**

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.



**16** Installeer nieuwe remblokken.

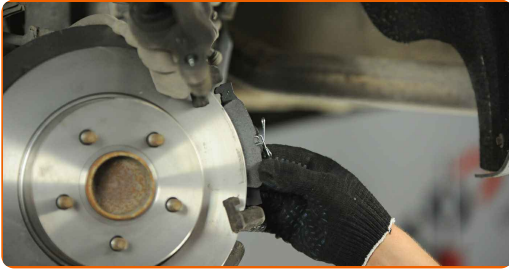

Vervanging: remblokken – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon. Tip:


- Zorg ervoor dat de blokken geïnstalleerd zijn met de voeringen in de richting van de schijf.

**17** Behandel de remklauwzuiger. Gebruik een remmenreiniger.


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remblokken – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

**18** Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

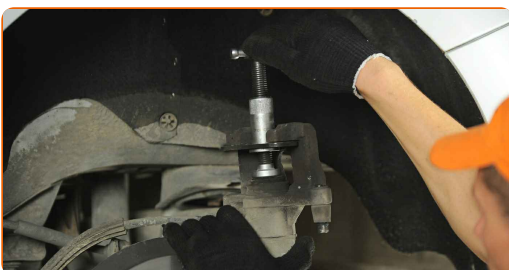

**19** Installeer de remklauw en zet deze vast.

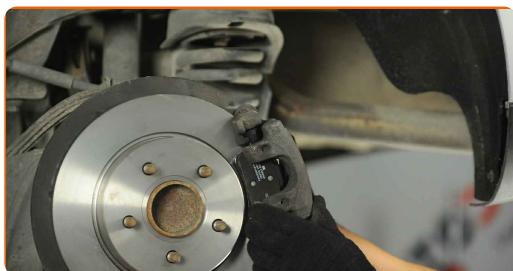

**20** Reinig de geleidepennen van de remklauw.



**21** Behandel de geleidepennen van de remklauw. Gebruik vet voor remklauwgeleidepennen.




**22** Schroef de geleidepennen in.




**23** Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.



**24** Installeer de stofkappen op de geleidepenen van de remklauw.

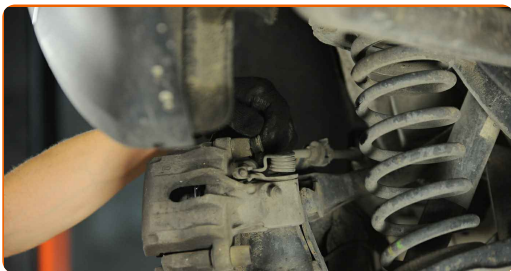

**25** Installeer de borgveer van de remklauw. Gebruik een platte schroevendraaier.

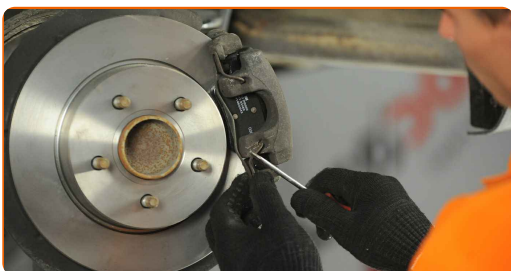

**26** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.




**27** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



Vervanging: remblokken – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon. AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


**28** Installeer het wiel.

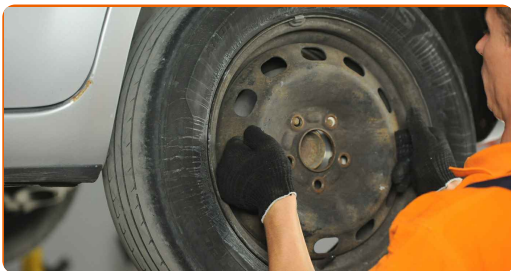

**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.  
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon


**29** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

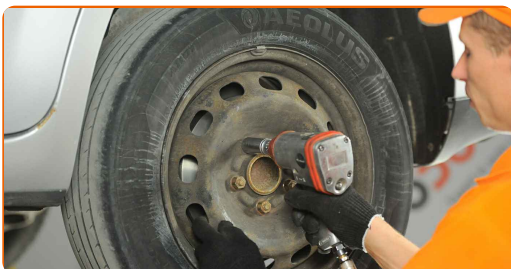

**30** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



**31** Verwijder de krik en de wielblokken.

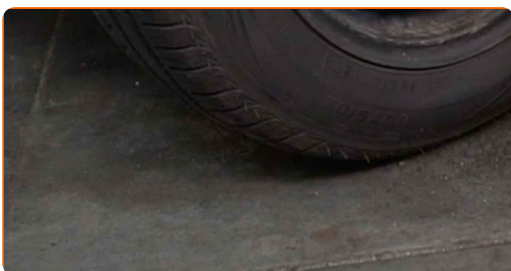

Vervanging: remblokken – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

32

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

AUTODOC raadt aan:

- FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Station Wagon – Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.
- Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.