



Hoe kentekenverlichting
vervangen bij een **FORD**
Tourneo Connect Mk1 –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD Tourneo Connect Mk1 2.0

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – FORD
TOURNEO CONNECT MK1. GEREEDSCHAP DAT U
DAARBIJ NODIG HEBT:

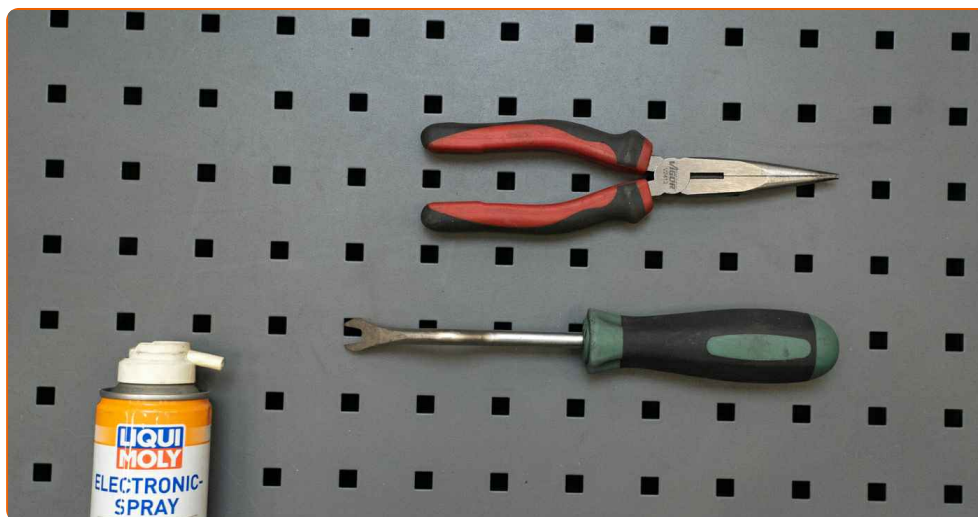

- Contactspray
- Clipverwijderaar
- Langbektang

Koop gereedschap


Vervanging: kentekenverlichting – FORD Tourneo Connect Mk1. Tips van de experts van AUTODOC:

- De vervangingsprocedure is identiek voor beide achterste nummerplaatverlichtingen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.


VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – FORD TOURNEO CONNECT MK1. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de achterdeuren.


2 Verwijder het sierpaneel van de linker achterdeur. Gebruik een clipverwijderaar.

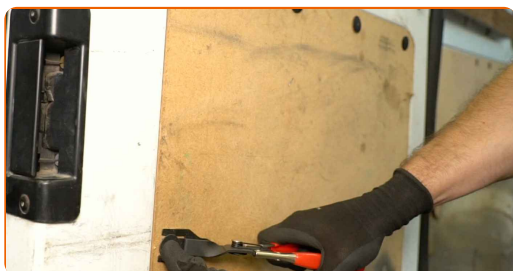

3 Verwijder de kentekenplaatverlichting. Gebruik een langbektang.

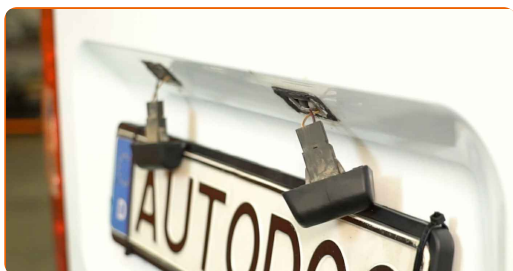


- 4 Maak de stekker van de kentekenplaatverlichting los.

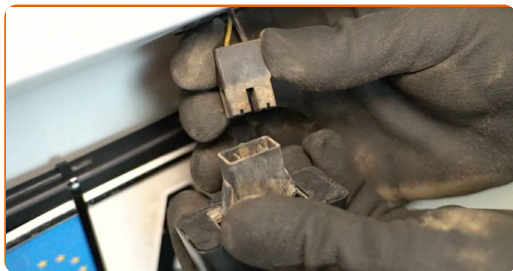


- 5 Behandel de stekker van de kentekenplaatverlichting. Gebruik een contactspray.



- 6 Sluit de stekker aan op een nieuwe kentekenplaatverlichting.

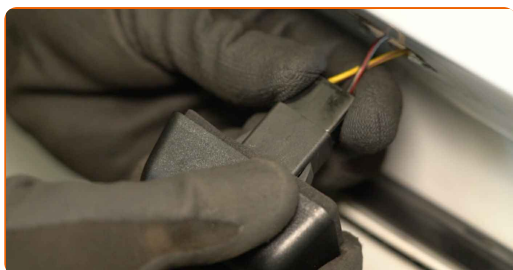

- 7 Installeer de kentekenplaatverlichting.

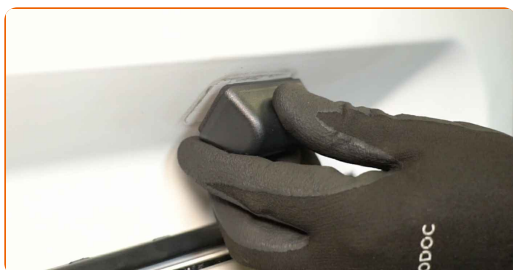

- 8 Plaats het sierpaneel van de achterdeur terug.



9

Sluit de achterdeuren.

10

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KENTEKENVERLICHTING: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2024 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.