



Hoe de multi-V-riem te  
vervangen bij een **FORD**  
**Tourneo Custom V362**  
**Bus (F3)** – handboek

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi

**VERVANGING: MULTIRIEM – FORD TOURNEO CUSTOM V362 BUS (F3). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Combinatiesleutel van 15 mm
- Montagehefboom
- (De)montagegereedschap voor de elastische riem

**Koop gereedschap**

Vervanging: multiriem – FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

## VERVANGING: MULTIRIEM – FORD TOURNEO CUSTOM V362 BUS (F3). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

- 1 Til de auto op met een hefbrug of plaats hem boven een inspectieput.
- 2 Verwijder de multiriem van de stuurbekrachtigingspomp door de krukaspolie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een montagehefboom. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.



- 3 Verwijder de multiriem van de dynamo door de krukaspolie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een montagehefboom. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.



- 4** Controleer de toestand van de poelies van de dynamo en de stuurbekrachtigingspomp. Vervang deze indien nodig.




- 5** Plaats een nieuwe multiriem voor de dynamo door de krukspoelie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.



Vervanging: multiriem – FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). Tip:

- Zorg ervoor dat u de multiriem niet beschadigt bij het installeren.

- 6** Plaats de multiriem van de stuurbekrachtigingspomp door de krukspoelie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.

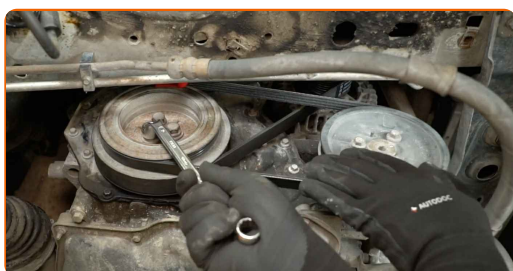

### Opgepast!


- Zorg ervoor dat u de multiriem niet beschadigt bij het installeren.

7

Laat de auto zakken.

8

Laat de motor een aantal minuten draaien.

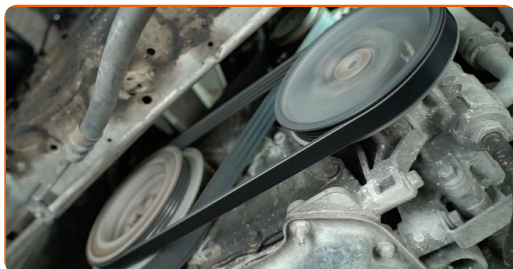

Vervanging: multiriem – FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). AUTODOC beveelt aan:

- Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het onderdeel goed werkt.

9

Schakel de motor uit.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2024 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.