



Hoe een
nummerplaatverlichting
te vervangen bij een **Ford**
Transit Mk7 van –
handboek

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.3 16V RWD, (+ 9)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – FORD
TRANSIT MK7 VAN. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:

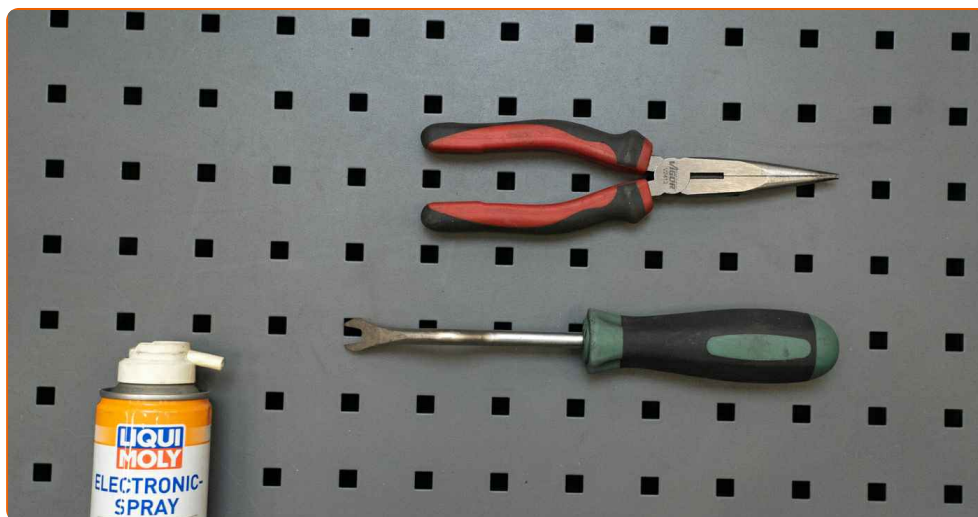

- Contactspray
- Clipverwijderaar
- Langbektang

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: kentekenverlichting – Ford Transit Mk7 van. Tips van de experts van AUTODOC:

- De vervangingsprocedure is identiek voor beide achterste nummerplaatverlichtingen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – FORD TRANSIT MK7 VAN. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de achterdeuren.

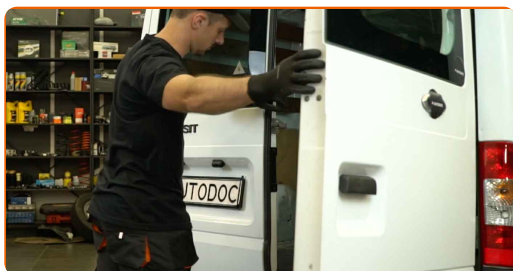


2

Verwijder het sierpaneel van de linker achterdeur. Gebruik een clipverwijderaar.

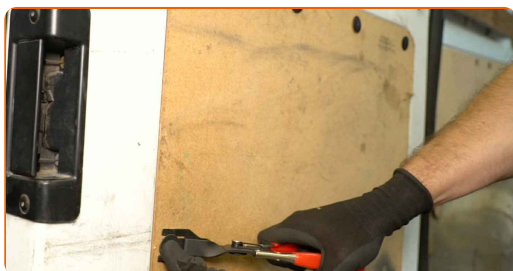


3


Verwijder de kentekenplaatverlichting. Gebruik een langbektang.

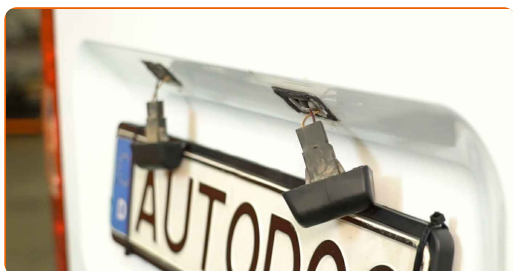


4 Maak de stekker van de kentekenplaatverlichting los.

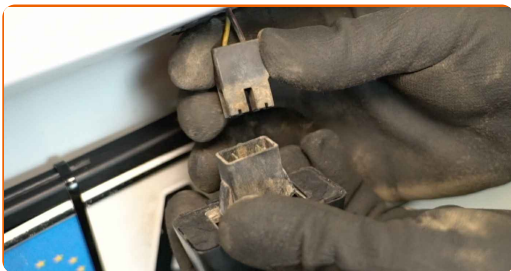


5 Behandel de stekker van de kentekenplaatverlichting. Gebruik een contactspray.

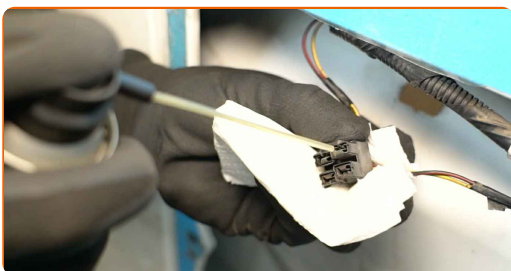

6 Sluit de stekker aan op een nieuwe kentekenplaatverlichting.

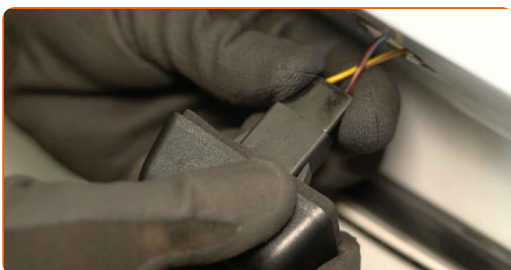

7 Installeer de kentekenplaatverlichting.

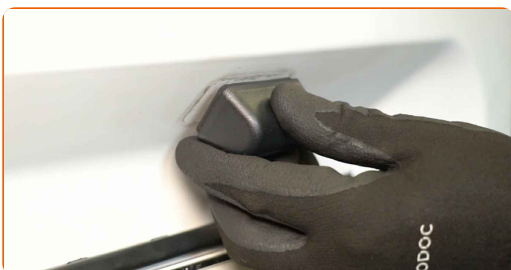


8 Plaats het sierpaneel van de achterdeur terug.



9

Sluit de achterdeuren.

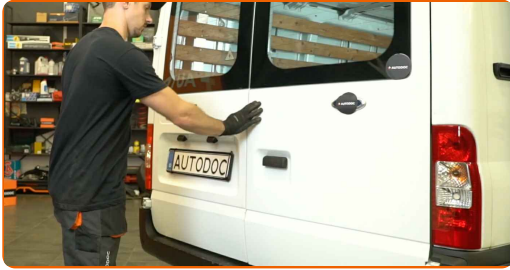

10

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

KENTEKENVERLICHTING: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

KENTEKENVERLICHTING VOOR FORD: NU KOPEN

**KENTEKENVERLICHTING VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN:
DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2024 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.