



Hoe een luchtfilter te
vervangen bij een **FORD**
TRANSIT MK-7 Open
laadbak/ Chassis –
handboek

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi

VERVANGING: LUCHTFILTER – FORD TRANSIT MK-7
OPEN LAADBAK/ CHASSIS. WERKTUIG DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:



- Een microvezeldoek

- Een spatbordbeschermer

[Koop gereedschap](#)

Vervanging: luchtfilter – FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de onderhoudsintervallen, aanbevelingen en vereisten voor het gebruik van het onderdeel zoals aangegeven door de fabrikant.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis.

VOER DE STAPPEN VOOR VERVANGING ALS VOLGT UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Klik de klemmen van de luchtinlaatslang los.



4 Haal de luchtinlaatslang van de luchtfilterbehuizing af.




5 Klik de klemmen van het luchtfilterdeksel los.




6 Verwijder het luchtfilterdeksel.




7 Stop de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

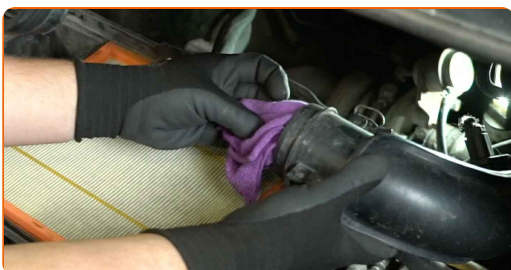


8 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

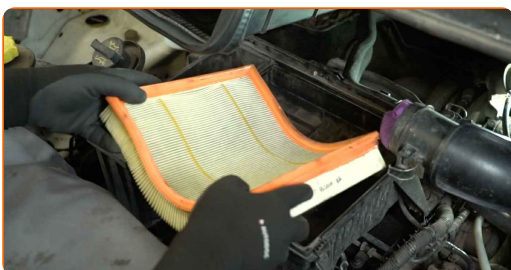

9 Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

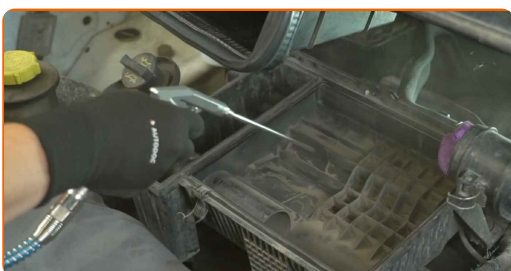


10 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing.

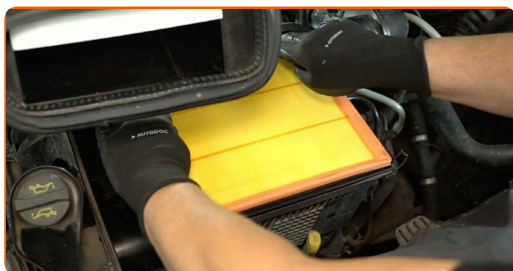

Aanbeveling van AUTODOC-expert:

- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.
- FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

11 Installeer het luchtfilterdeksel.

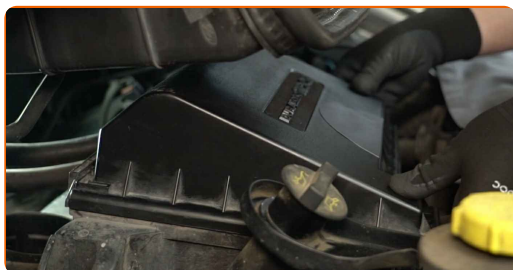


12 Klik de klemmen van het luchtfilterdeksel vast.




13 Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.



14 Sluit de luchtinlaatslang aan op de luchtfilterbehuizing.

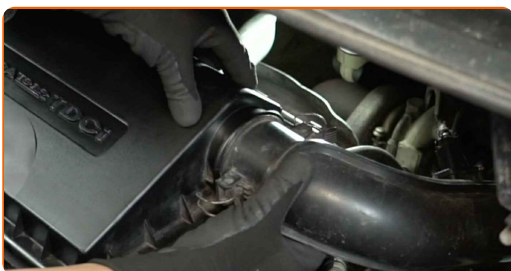

15 Klik de klemmen van de luchtinlaatslang vast.

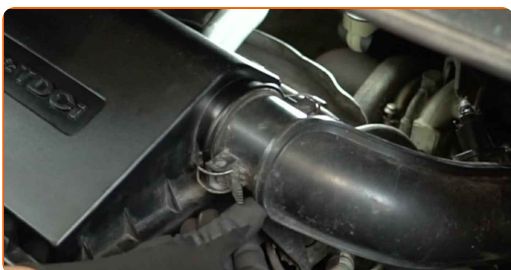

16 Verwijder de spatbordbeschermer.

17 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.