

 **AUTODOC CLUB**

Hoe een achterlicht te
vervangen bij een **FORD**
Transit Mk6 Flatbed
Vrachtwagen/Chassis
(V347, V348) – handboek

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.4 TDCi 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi

VERVANGING: ACHTERLICHT – FORD TRANSIT MK6
FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS (V347, V348).
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Contactspray

[Koop gereedschap](#)


Vervanging: achterlicht – FORD Transit Mk6 Flatbed Vrachtwagen/Chassis (V347, V348). Tips van de experts van AUTODOC:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.


VOER DE STAPPEN VOOR VERVANGING ALS VOLGT UIT:

1 Open de achterklep.

2 Schroef de bevestigingen los waarmee het achterlicht aan de carrosserie is bevestigd.

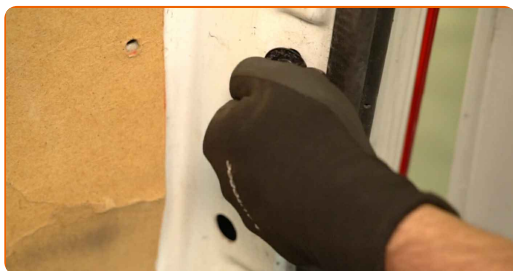

3 Verwijder het achterlicht.

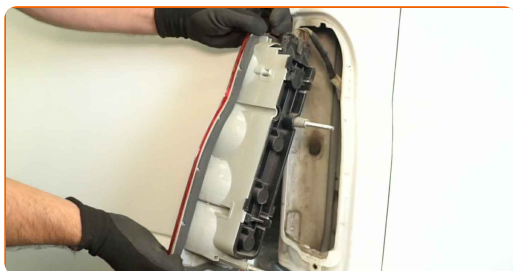

Belangrijk!

- Forceer niets bij het verwijderen van het onderdeel. U zou het anders kunnen beschadigen.

4

Maak de stekker van het achterlicht los.



5

Verwijder de fitting samen met de lampjes.



Let op!


- Vervanging: achterlicht – FORD Transit Mk6 Flatbed Vrachtwagen/Chassis (V347, V348). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.
- Raak het glas van de lamp niet met blote handen aan. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

6


Installeer de fitting samen met de lampjes.




7 Behandel de stekker van het achterlicht. Gebruik een contactspray.

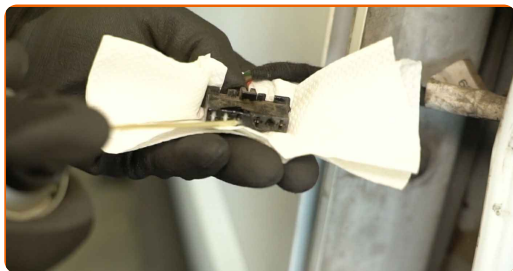


8 Sluit de stekker van het achterlicht aan.

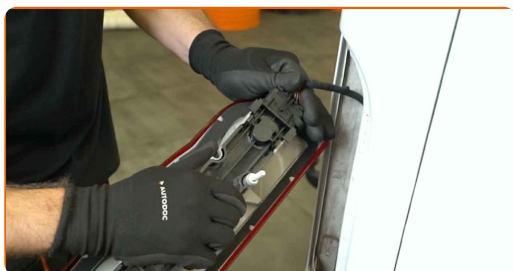

9 Installeer het nieuwe achterlicht.

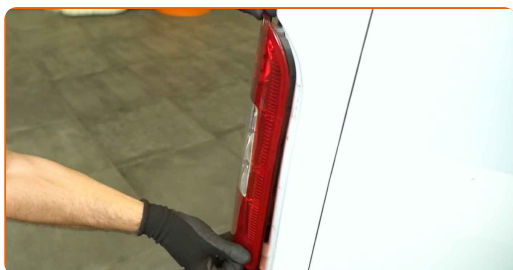

10 Draai de bevestigingen waarmee het achterlicht aan de carrosserie is bevestigd.

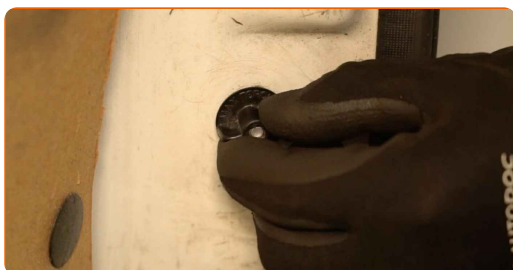

11 Sluit de achterklep.

12

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

ACHTERLICHT: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.