



Hoe voorste onderste
arm vervangen bij een
HONDA City Sedan
(GM2, GM3) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
HONDA City Sedan (GM2, GM3) 1.4 i-V TEC

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

VERVANGING: VOORSTE ONDERSTE ARM – HONDA CITY SEDAN (GM2, GM3). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

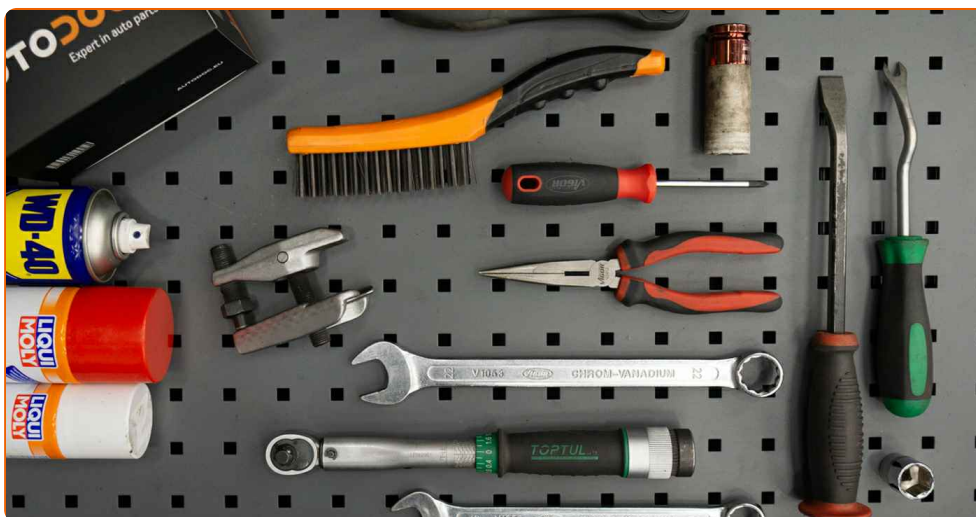

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.19
- Combinatiesleutel Nr.22
- Dopsleutel Nr.19
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Trim-cliptang
- Rondbektang
- Kruisschroevendraaier
- Koevoet
- Kogelgewrichttrekker
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok


Koop gereedschap

Vervanging: voorste onderste arm – HONDA City Sedan (GM2, GM3). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- De vervangingsprocedure van de linker- en rechterdraagarmen verschilt niet.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: VOORSTE ONDERSTE ARM – HONDA CITY SEDAN (GM2, GM3). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

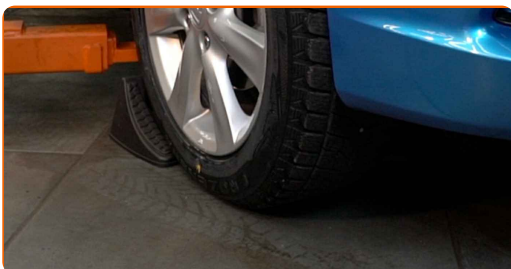

2 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

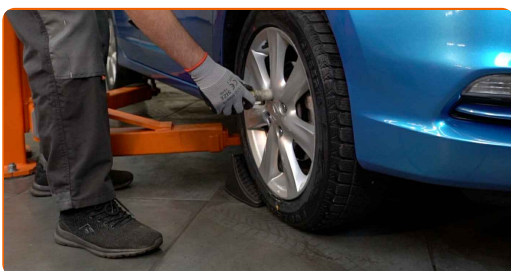

3 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4

Draai de wielbouten los.



Vervanging: voorste onderste arm – HONDA City Sedan (GM2, GM3). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


5

Neem het wiel eraf.




6


Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

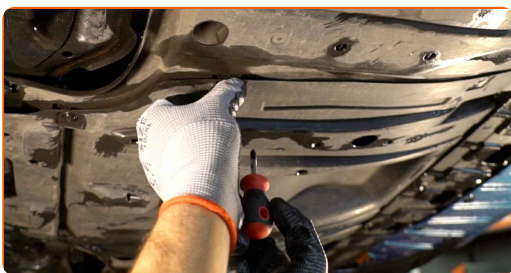


7 Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik een trim-cliptang.

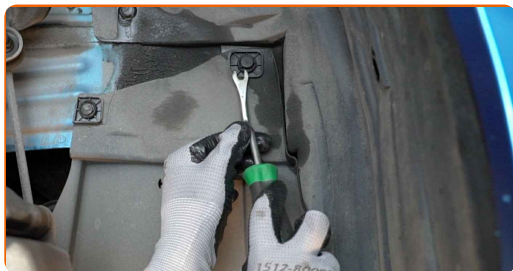

8 Verwijder de wielkastafdekking.

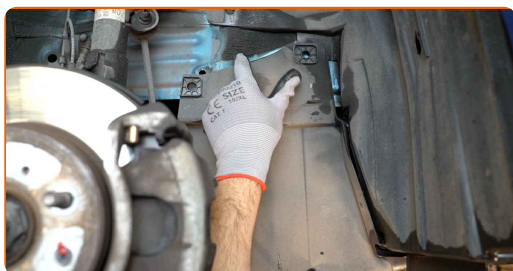


9 Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

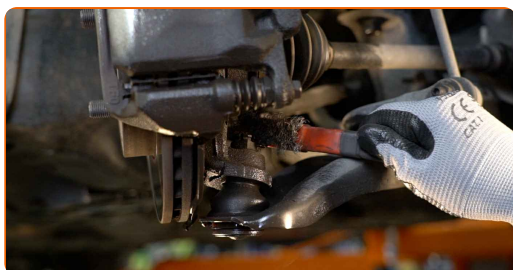

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: voorste onderste arm – HONDA City Sedan (GM2, GM3). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.
- Draag een veiligheidsbril.


10 Verwijder de splitpen. Gebruik een rondbektang.

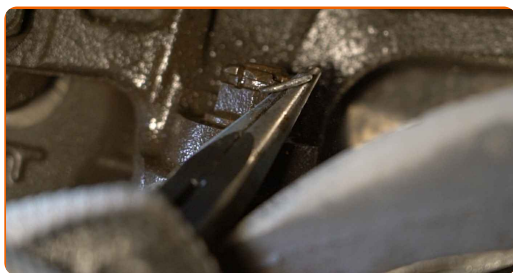


11 Schroef de bevestiging van het kogelgewricht met de fusee los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19



12 Ontkoppel de onderste arm van de fusee. Gebruik een kogelgewrichttrekker.

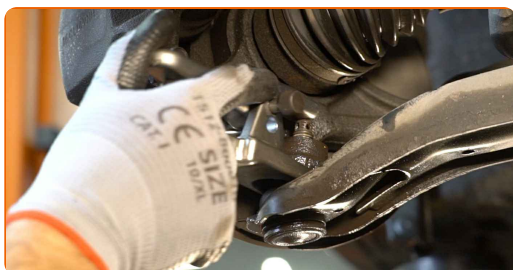

13 Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

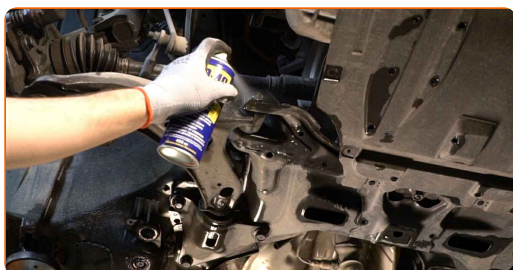


Vervanging: voorste onderste arm – HONDA City Sedan (GM2, GM3).
AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


14

Schroef de bevestiging van de voorste arm los. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een wringijzer.

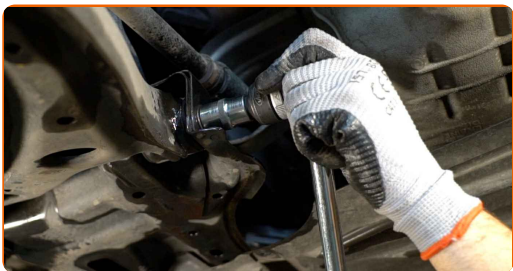


15

Schroef de achterste bevestigingen los die de draagarm aan het hulpframe verbinden. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een wringijzer.

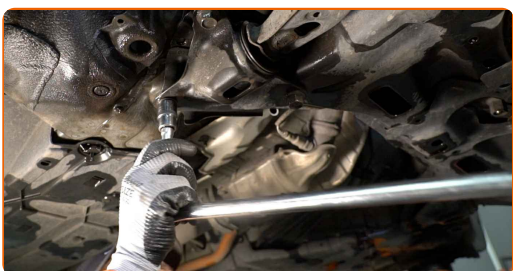


16

Verwijder het achterste bevestigingsstuk van de wieldraagarm. Gebruik een dopsleutel Nr.19.

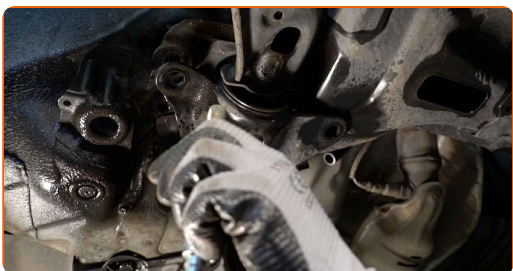


17

Verwijder het voorste bevestigingsstuk van de wieldraagarm. Gebruik een dopsleutel Nr.19.

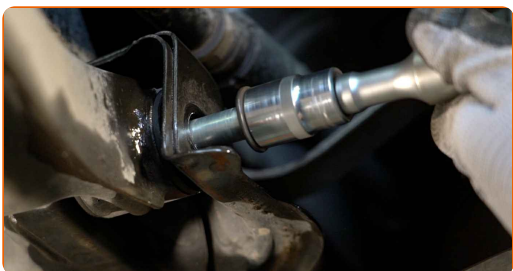


18 Verwijder de arm. Gebruik een koevoet.

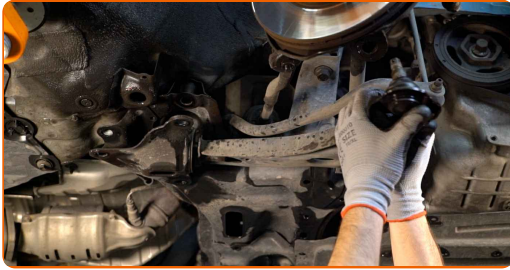

19 Reinig de bevestigingsgaten en de schroefdraad van de draagarm. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



20 Installeer een nieuwe arm. Gebruik een koevoet.

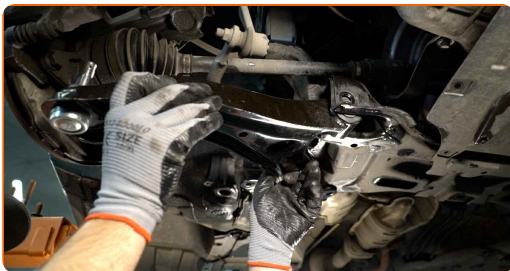


Vervanging: voorste onderste arm – HONDA City Sedan (GM2, GM3). Tip:

- Gebruik enkel nieuwe bouten en moeren tijdens het installatieproces.
- Beschadig de cover van het kogelgewricht niet.

21

Monteer de voorste bevestiging van de draagarm. Gebruik een dopsleutel Nr.19.

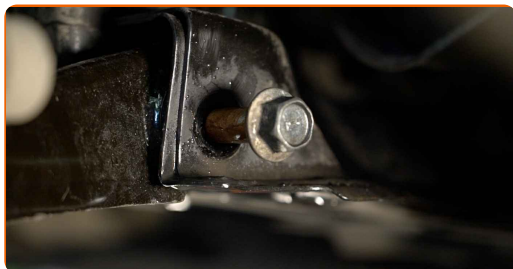

22

Installeer de achterste bevestiging van de draagarm. Gebruik een dopsleutel Nr.19.



23

Verbind de onderste arm aan de fusee.




24

Behandel de bevestigingen van het kogelgewricht. Gebruik een kopersmeermiddel.




25

Schroef de bevestigingen van het kogelgewricht vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22

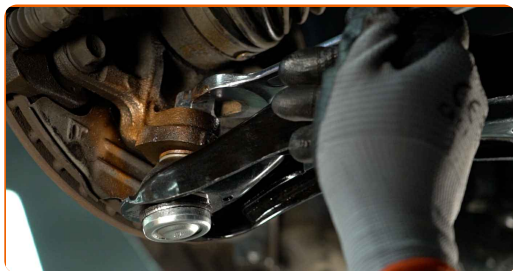


26

Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

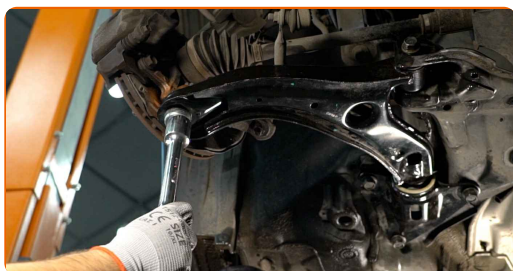


27

Schroef de achterste bevestigingen vast die de draagarm aan het hulpframe verbinden. Gebruik een dopsleutel Nr.19.

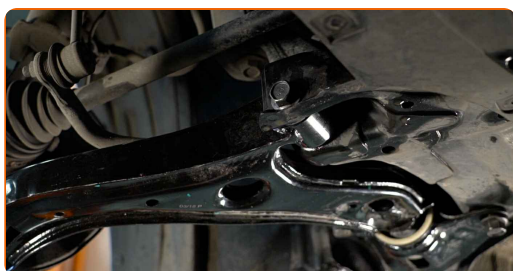


28

Schroef de bevestiging van de voorste arm vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19.

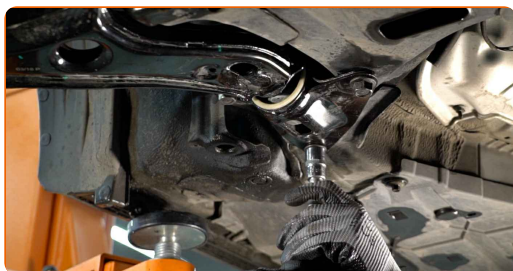


29

Draai het voorste bevestigingsstuk dat de draagarm en het chassis met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 93 Nm.

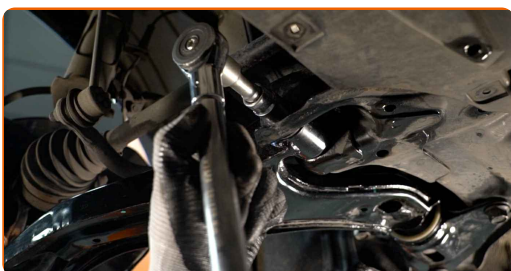


30

Span de achterste bevestiging van de draagarm aan. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 93 Nm.

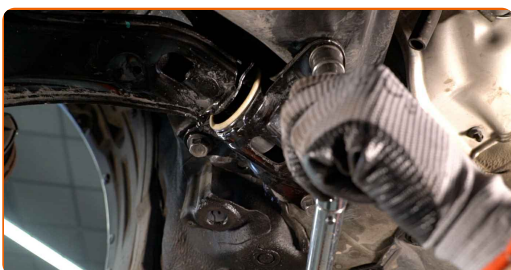


31

Span de bevestigingen van het kogelgewricht aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 65 Nm.

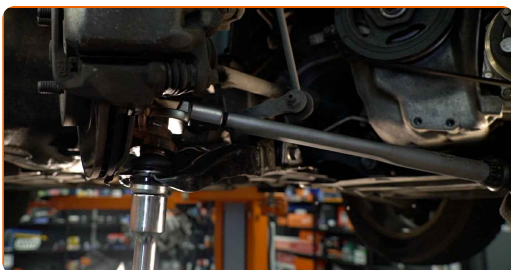

32

Verwijder de steun van onder de arm.

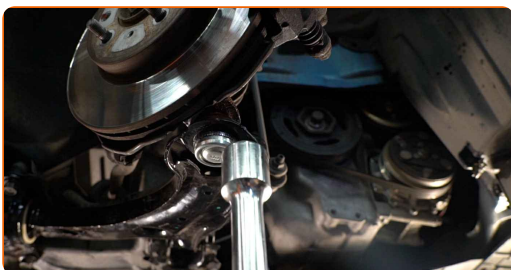

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: voorste onderste arm – HONDA City Sedan (GM2, GM3). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


33

Plaats de splitpen. Gebruik een rondbektang.



34

Behandel alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een kopersmeermiddel.

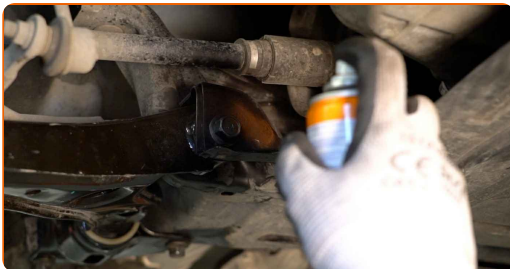


35

Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats. Schroef de bevestigingen vast.



36

Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

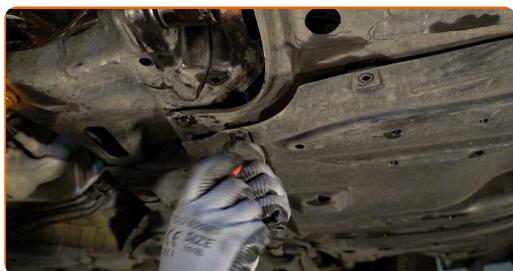


37

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



38

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

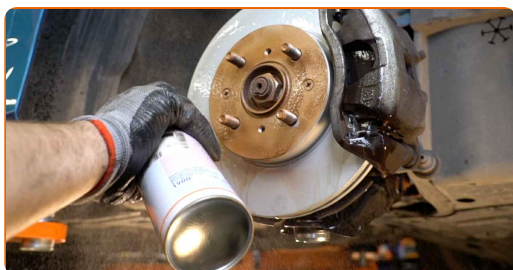

Vervanging: voorste onderste arm – HONDA City Sedan (GM2, GM3).
Deskundigen bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

39

Installeer het wiel.




AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. HONDA City Sedan (GM2, GM3)

40

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

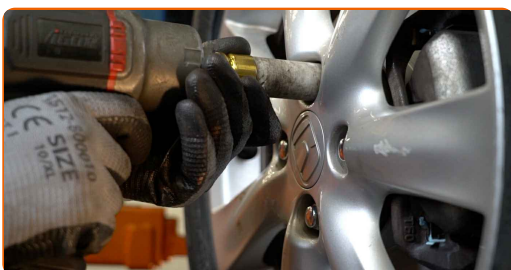


41

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 108 Nm.



42

Verwijder de krik en de wielblokken.

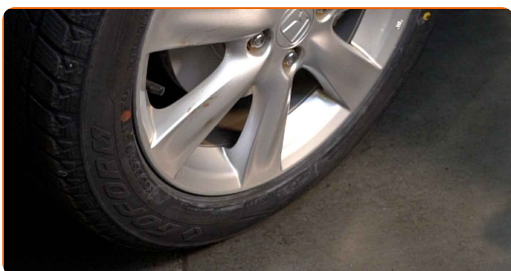

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

DRAAGARM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.