



Hoe remschoenen
achteraan vervangen bij
een **Fiat Panda 169** –
Leidraad voor bij het
vervangen


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: REMSCHOENEN – FIAT PANDA 169.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

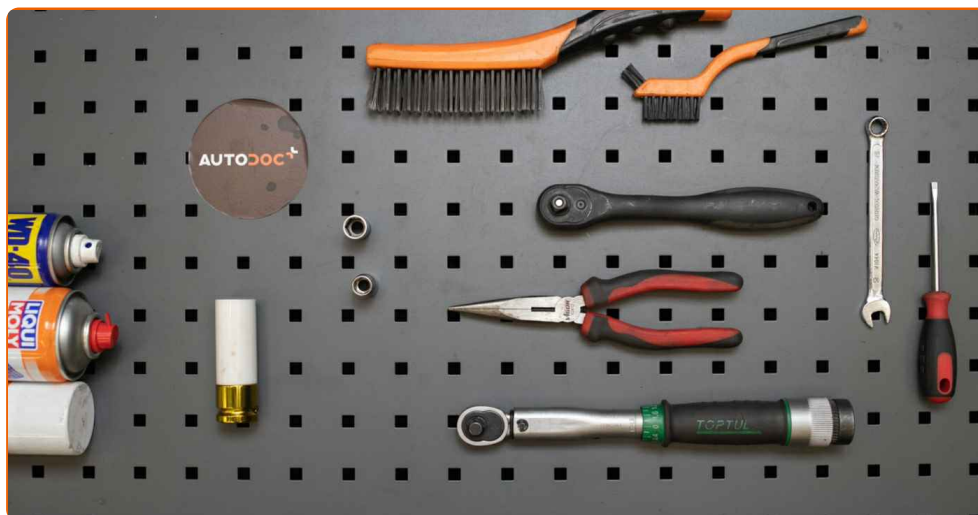

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.12
- Combinatiesleutel Nr.10
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet
- Rondbektang
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: remschoenen – Fiat Panda 169. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang remschoenen setsgewijs op eenzelfde as. Zodoende waarborgt u een efficiënte remwerking.
- De vervangingswijze is identiek voor remschoenen op dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Fiat Panda 169 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

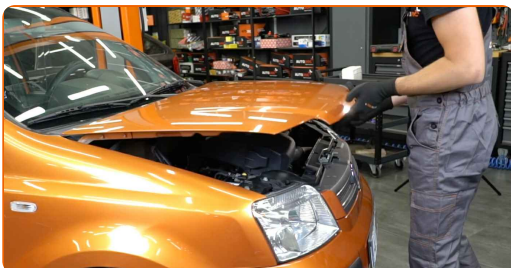

2

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.


3

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

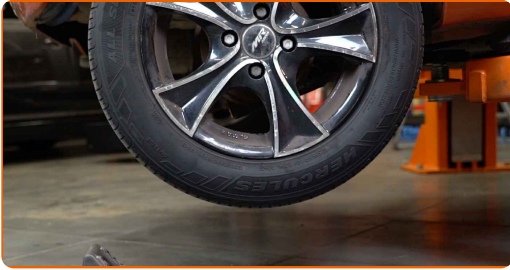

5

Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Fiat Panda 169


6

Neem het wiel eraf.




7


Maak de bevestigingsmiddelen voor de remtrommel schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

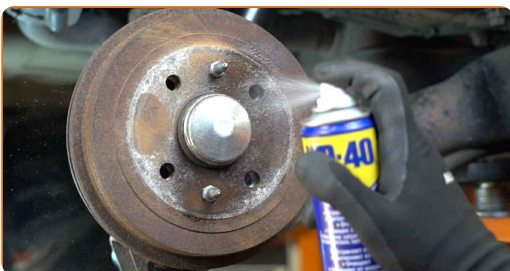


8 Schroef de bevestiging van de remtrommel los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

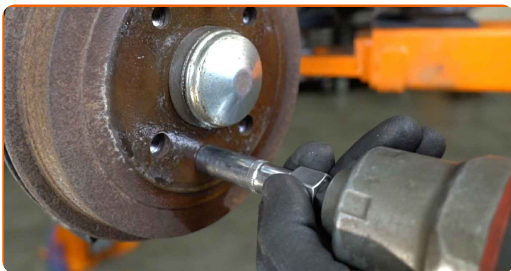


9 Verwijder de beschermkap voor de onderste middenconsole. Gebruik een platte schroevendraaier.

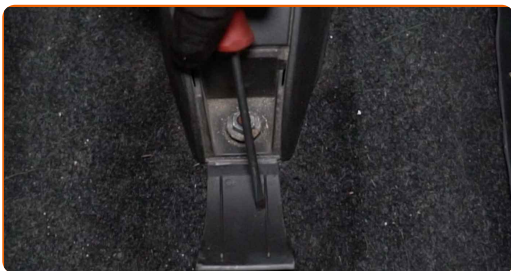


10 Schroef de bevestigingsstukken aan de voorkant van het onderste gedeelte van het middenconsole los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

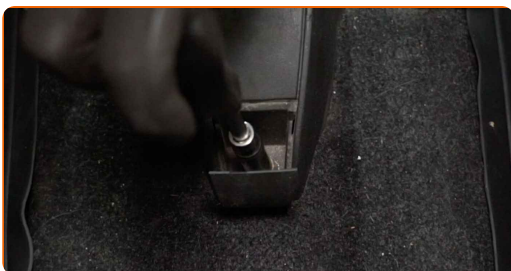


11 Verwijder de onderste middenconsole.

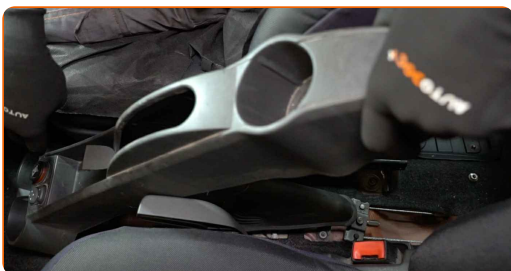


12 Maak de handremkabel los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

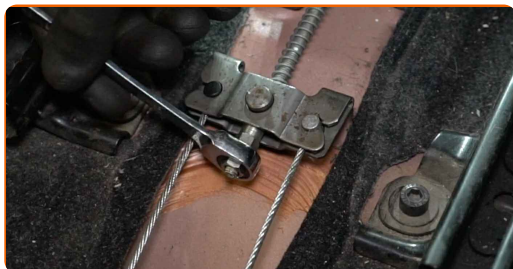


13 Verwijder de remtrommel.

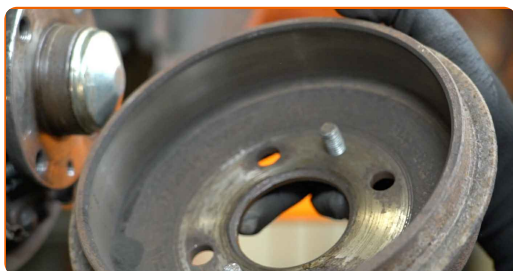


14 Maak de bevestigingsmiddelen voor de remschoenen schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

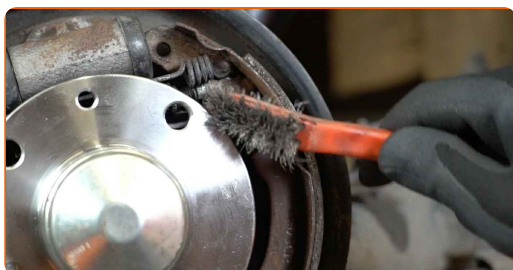


15 Verwijder de lagere terugtrekveer van de remschoenen. Gebruik een koevoet.

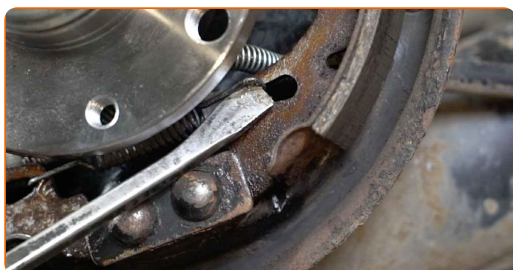


16 Verwijder de borgpennen voor de remschoenen. Gebruik een rondbektang.

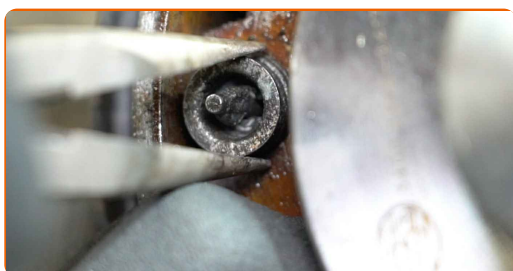

- 17** Trek aan beide remblokken met de regelaar van de werkende cilinder, en voorkom schade aan de beschermingen. Gebruik een platte schroevendraaier.

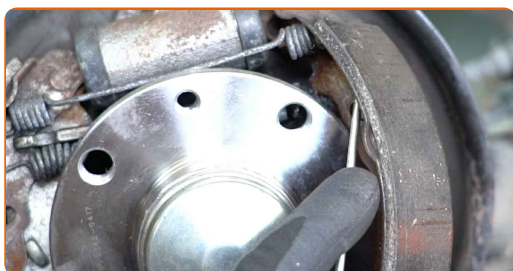


- 18** Verwijder beide blokken van de bevestigingsbeugel.

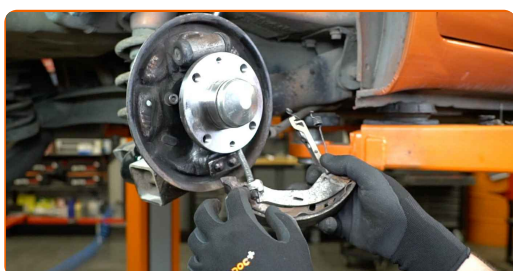


Vervanging: remschoenen – Fiat Panda 169. Tip van AUTODOC:

- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de achterste remschoenen. Dit zorgt ervoor dat de zuiger uit de remcilinder valt, remvloeistof lekt en de druk in het systeem ontlaadt.

- 19** Ontkoppel de handremkabel.

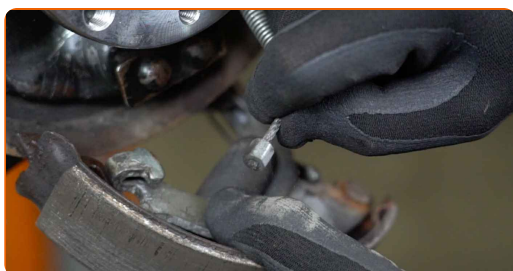


20 Demonteer de bovenste borgveer en het afstelmechanisme verder.

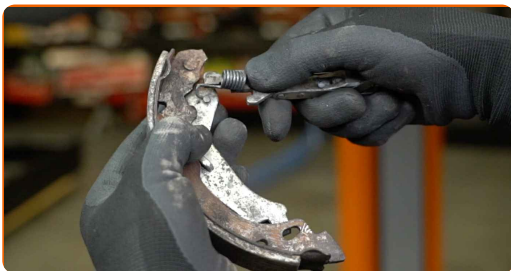


21 Maak de montageplekken voor de remschoenen schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.




22 Installeer de bovenste borgveren en aanpassingsmechanismen op de nieuwe remschoenen.

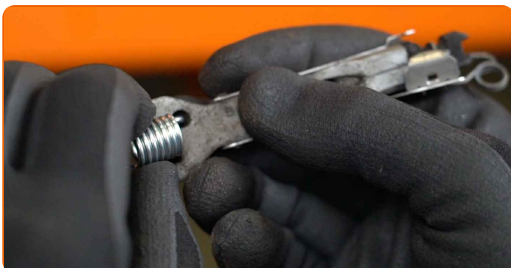


23 Verbind de handremkabel aan de handremhendel.

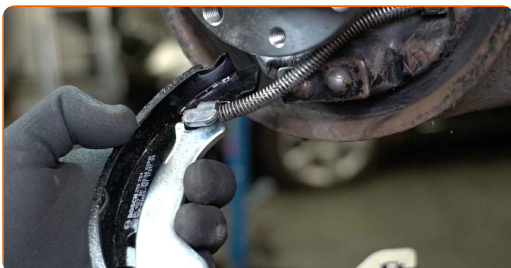


24 Installeer de remblokken op de werkende remcilinder en op de beugel van de ankerplaat.

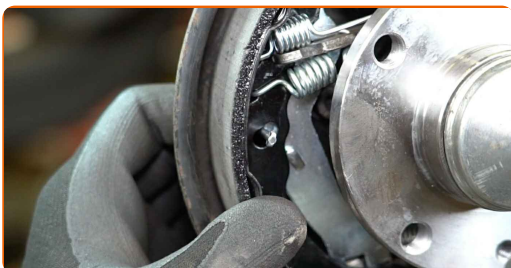

25 Hermonteer de borgpennen voor de remschoenen. Gebruik een rondbektang.

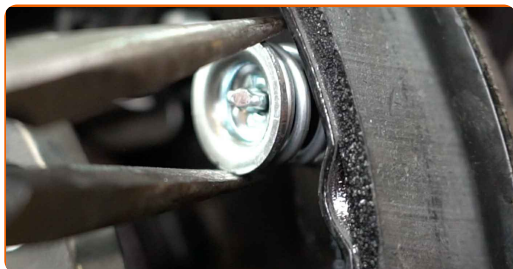


26 Monteer de onderste terugtrekveer. Gebruik een koevoet. Gebruik een platte schroevendraaier.

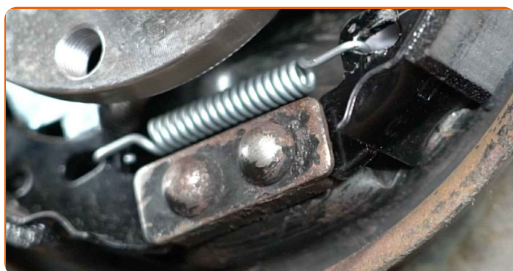


27 Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



28 Installeer een remtrommel.

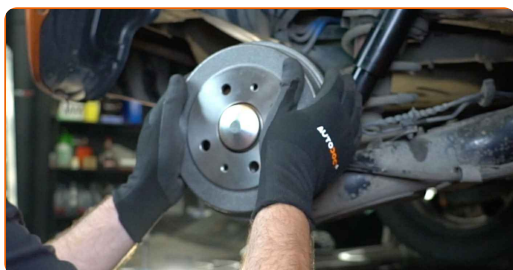


29 Stel de spanning van de handremkabel af. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

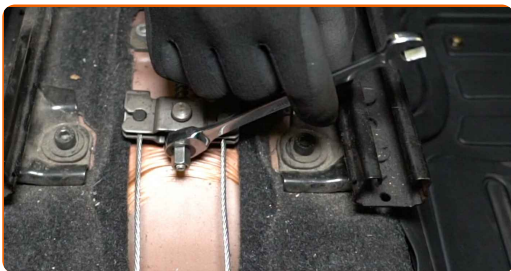


30 Verwijder de remtrommel.




31 Beweeg de handrem schoen tegen de trommel. Gebruik een platte schroevendraaier.

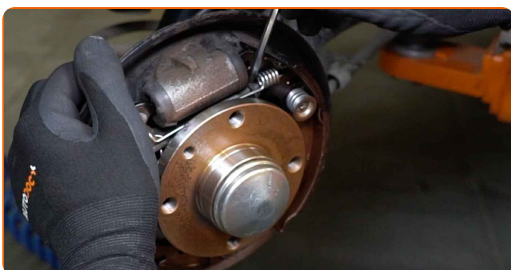

32 Installeer een remtrommel.

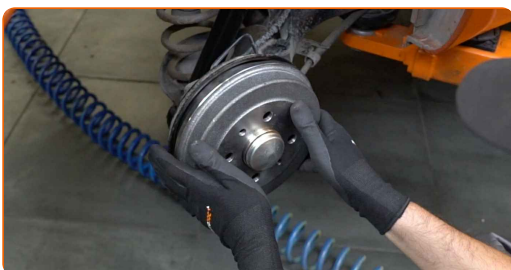


33 Schroef het bevestigingsmiddel voor de remtrommel in. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

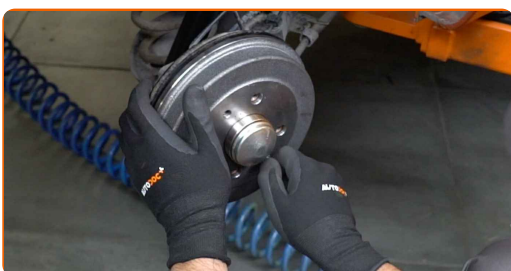

34 Hermonteer de onderste middenconsole.



35 Schroef de bevestigingsstukken aan de voorkant van het onderste gedeelte van het middenconsole vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

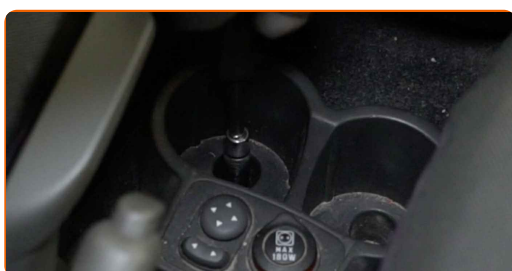

36 Hermonteer de beschermkap voor de onderste middenconsole.




37 Draai de bevestigingsmiddelen van de remtrommel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



38 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.



- 39** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

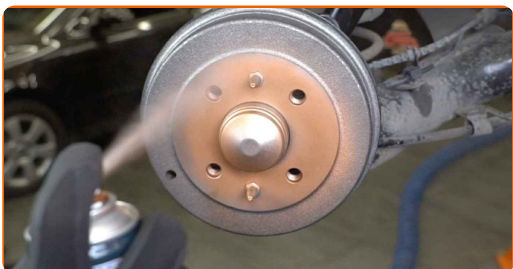


- 40** Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Fiat Panda 169


- 41** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

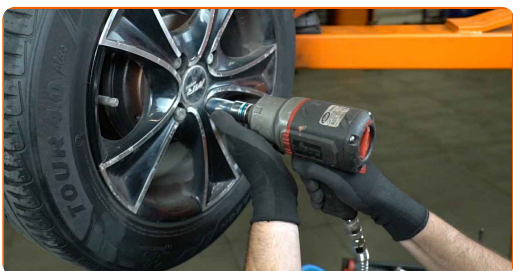

- 42** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 98 Nm.



- 43** Verwijder de krik en de wielblokken.

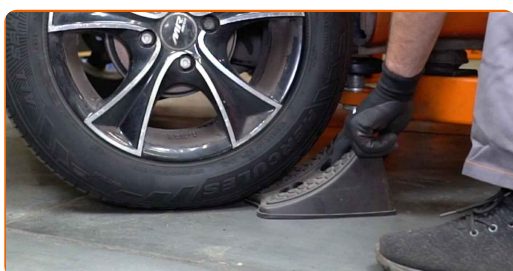

- 44** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.



Vervanging: remschoenen – Fiat Panda 169. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Rem kalmpjes af gedurende de eerste 150 tot 200 km na vervanging van de remschoenen. Probeer om niet bovenmatig en abrupt af te remmen gedurende dat tijdsbestek.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FIAT

REMSCHOENEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FIAT PANDA 169

REMSCHOENEN VOOR FIAT: NU KOPEN

**REMSCHOENEN VOOR FIAT PANDA 169: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.