



Hoe koplampen
vervangen bij een **Fiat**
Panda 169 – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: KOPLAMPEN – FIAT PANDA 169.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.10
- Combinatiesleutel Nr.10
- Torx bit T30
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Schilderstape
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: koplampen – Fiat Panda 169. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Fiat Panda 169 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de motorkap.

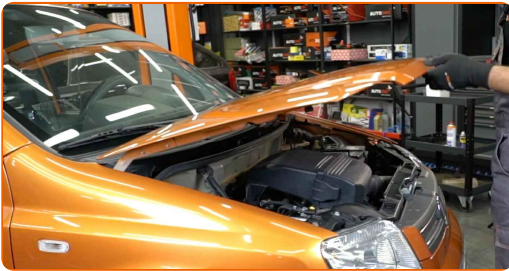

2

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

3

Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.




4

Schuif het onderdeel opzij.




- 5** Schroef de onderste bevestigingsmiddelen van de bumper los. Gebruik Torx T30. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

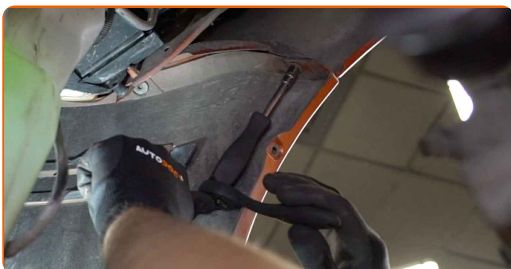


- 6** Schroef het bevestigingsstuk van de radiatorgrille los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



- 7** Neem de radiatorgrille weg.

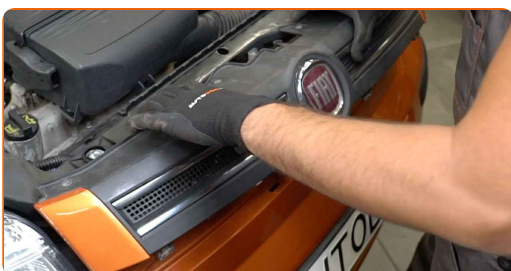

- 8** Breng schilderstape aan om te voorkomen dat kunststoffen en gelakte onderdelen van de auto beschadigd raken.

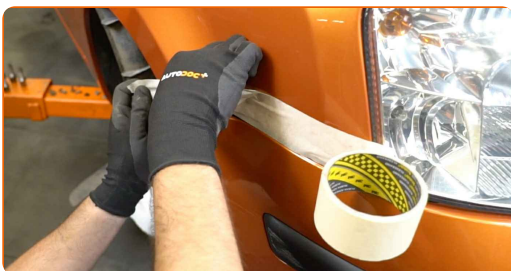

9 Schroef de bovenste bevestigingsmiddelen van de bumper los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.



10 Maak de zijclipjes voor de bumper los.

11 Verwijder de bumper voorzichtig van de bevestigingspunten.


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – Fiat Panda 169. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

12 Haal de bumper van zijn plek.



13 Ontkoppel de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp.

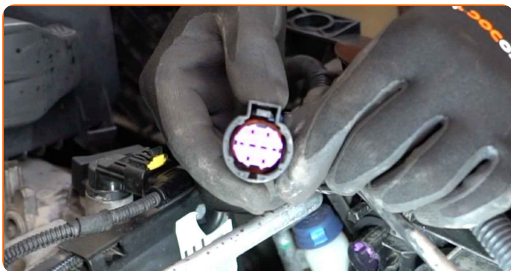

- 14** Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10 Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




- 15** Verwijder de koplamp.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – Fiat Panda 169. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


- 16** Monteer de nieuwe koplamp.

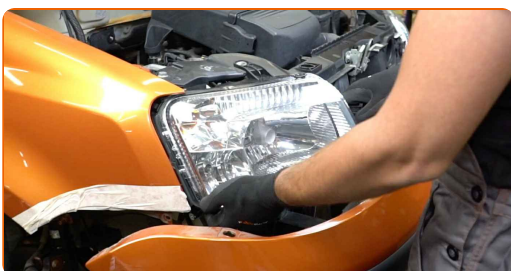


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – Fiat Panda 169. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.

- 17** Draai de bevestigingsmiddelen voor de koplamp aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10 Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

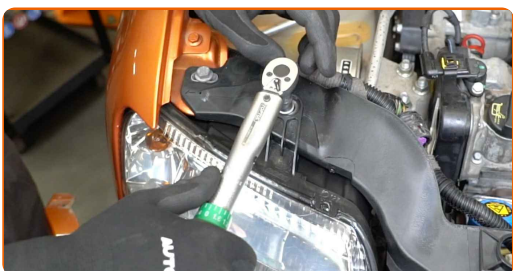

- 18** Plaats de bumper op het bevestigingspunt.

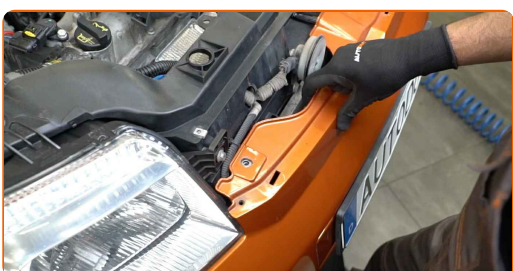


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – Fiat Panda 169. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.

- 19** Maak de zijclipjes voor de bumper weer vast. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

- 20** Schroef de bovenste bumperbevestigingen vast. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

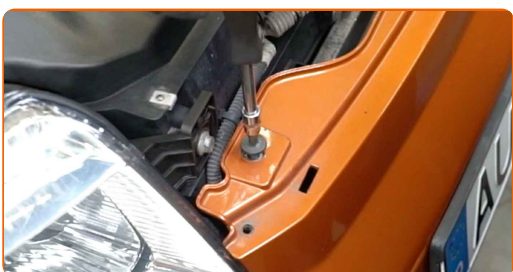

Vervanging: koplampen – Fiat Panda 169. Deskundigen bevelen aan:

- Om beschadigingen aan de onderdelen te voorkomen, moet u de bumper bij het vastschroeven van de bovenste bevestigingen vasthouden.

21

Plaats de radiatorgrille.




22

Schroef het bevestigingsstuk van de radiatorgrille vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.




23

Schroef de onderste bevestigingsmiddelen van de bumper in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

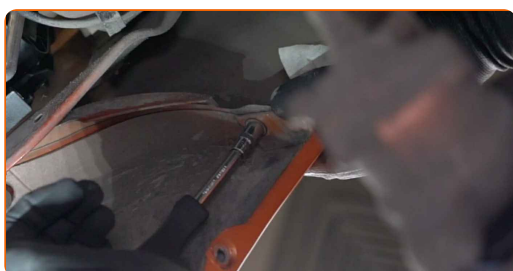


24


Verwijder de schilderstape.

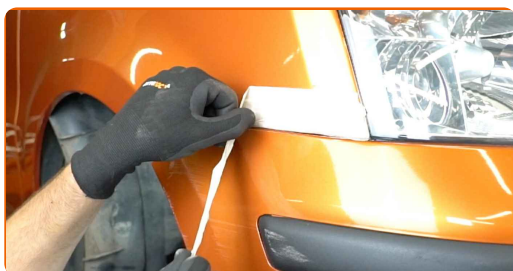

- 25** Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats. Schroef de bevestigingen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een ratelsleutel.

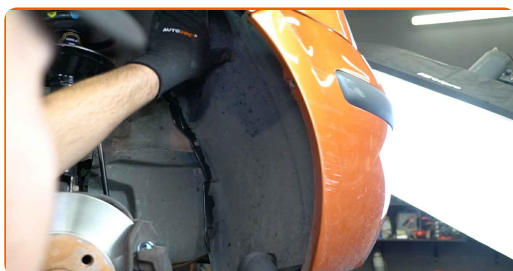

- 26** Behandel de connectoren van de koplampen met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik contactspray.

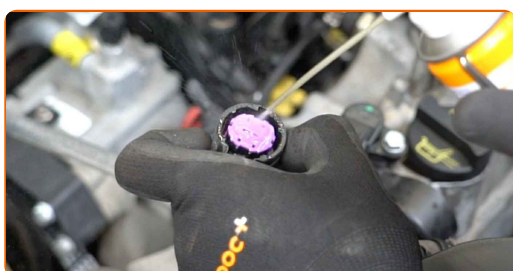

- 27** Sluit de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp aan.



- 28** Laat de wagen zaken.

- 29** Zet het contact aan.

- 30** Controleer of de koplampen naar behoren functioneren.



31 Zet het contact uit.

32 Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FIAT

KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FIAT PANDA 169

KOPLAMPEN VOOR FIAT: NU KOPEN

**KOPLAMPEN VOOR FIAT PANDA 169: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.