



Hoe mistlampen
vervangen bij een **Seat**
Leon 1P1 – Leidraad voor
bij het vervangen

TUTORIAL




ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6, (+ 69)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MISTLAMPEN – SEAT LEON 1P1.
BENODIGD GEREEDSCHAP:

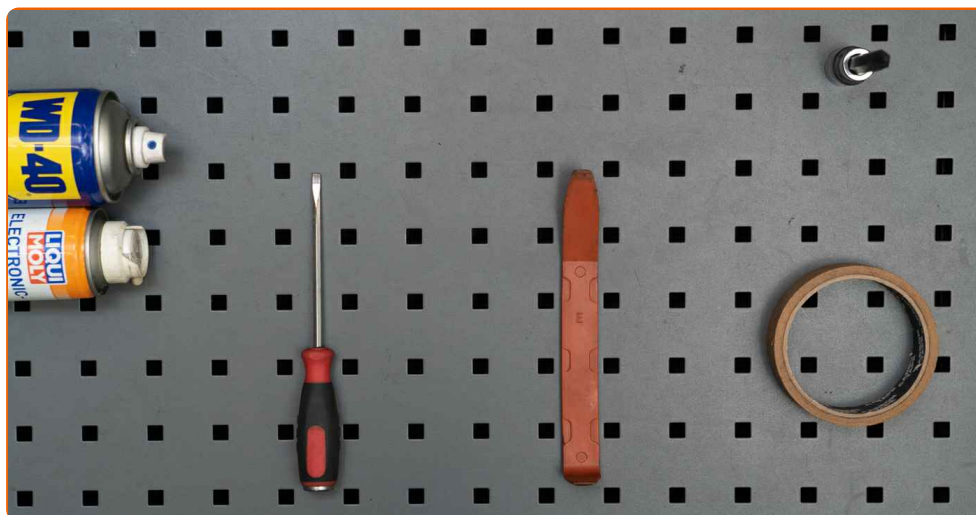

- WD-40 spray
- Contactspray
- Torx bit T20
- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels
- Schilderstape

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: mistlampen – Seat Leon 1P1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De procedure voor vervanging van de mistlampen aan de linker- en rechterkant is dezelfde.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Seat Leon 1P1 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Schroef de bevestiging van de mistlampgrille los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

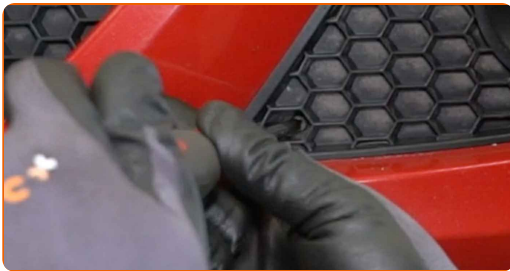


2

Breng schilderstape aan om te voorkomen dat kunststoffen en gelakte onderdelen van de auto beschadigd raken.

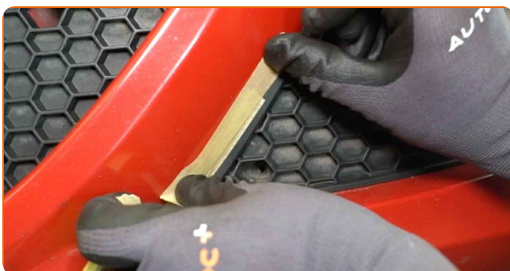

3

Verwijder de mistlampgrille. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

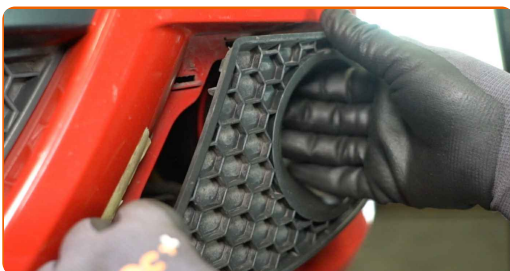

4

Behandel de bevestigingen van de mistlamp. Gebruik de WD-40 spray.



5

Schroef de bevestigingen van de mistlamp los. Gebruik Torx T20.



6

Verwijder de mistlamp.




7

Trek de stekker van de mistlamp eruit.



8

Behandel de stekker van de mistlamp. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

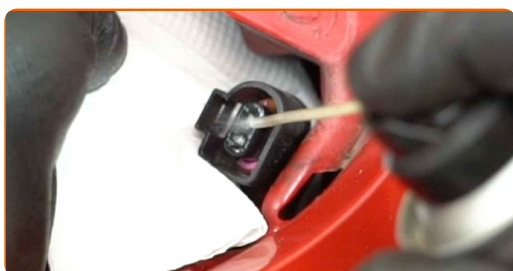

9 Verbind de stekker van de mistlamp.



10 Installeer de mistlamp.



11 Schroef de bevestigingen van de mistlamp vast. Gebruik Torx T20.



12 Verwijder de schilderstape.



13 Installeer de mistlampgrille.



14

Schroef de bevestiging van de mistlampgrille vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.



GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR SEAT

MISTLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR SEAT LEON 1PI

MISTLAMPEN VOOR SEAT: NU KOPEN

**MISTLAMPEN VOOR SEAT LEON 1PI: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.