



Hoe gasveer achterklep  
vervangen bij een  
**Mercedes ML W163** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 230 (163.136), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 430 (163.172), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 55 AMG (163.174), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 500 (163.175), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 350 (163.157), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 350

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – MERCEDES  
ML W163. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

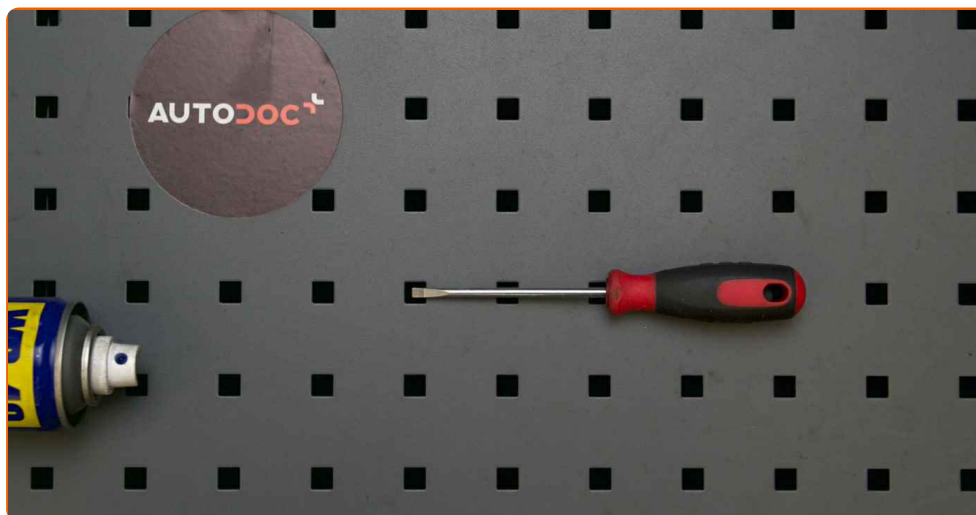

- WD-40 spray
- Platte schroevendraaier
- Hydraulische versnellingsbak krik

**KOOP GEREEDSCHAP**


**AUTODOC raadt aan:**

- De linker en rechter gasveer voor het kofferbakdeksel dient u gelijktijdig te vervangen.
- Linker en rechter gasveren voor het kofferbakdeksel worden op dezelfde manier vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Mercedes ML W163 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


1

Open het kofferdeksel.

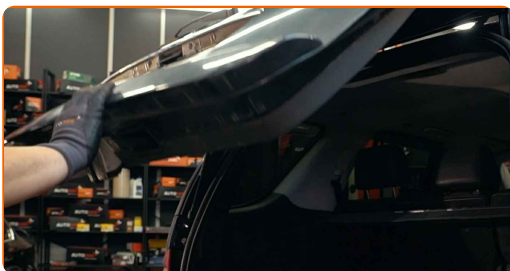

2

Zorg ervoor het kofferbakdeksel ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

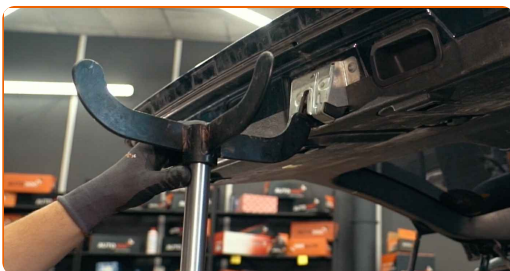

3

Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



4 Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



5 Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.



Vervanging: gasveer achterklep – Mercedes ML W163. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.

6 Maak de montageplekken van de achterklepgasveer schoon. Gebruik de WD-40 spray.

7 Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.



Vervanging: gasveer achterklep – Mercedes ML W163. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.

8

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.



9

Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast.



10

Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



11

Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



**12** Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.




Vervanging: gasveer achterklep – Mercedes ML W163. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.

**13** Maak de montageplekken van de achterklepgasveer schoon. Gebruik de WD-40 spray.



**14** Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

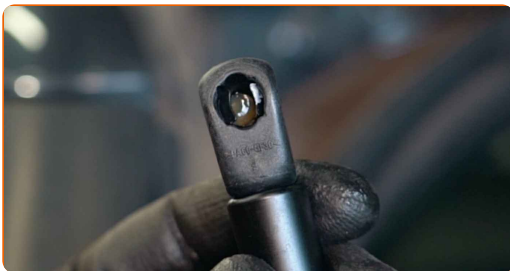


Vervanging: gasveer achterklep – Mercedes ML W163. Tip:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.



15

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.

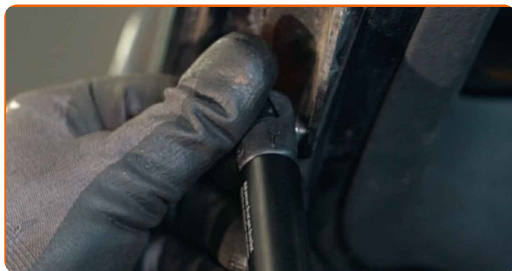


16

Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast.



17

Neem de hydraulische versnellingsbakkrik weg.

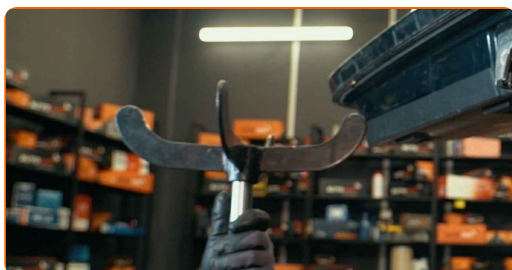


### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: gasveer achterklep – Mercedes ML W163. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.



**18** Controleer of de gasveren van het kofferbakdeksel naar behoren functioneren, nadat u deze gemonteerd hebt.

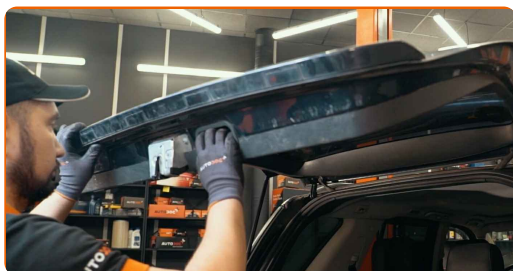

**19** Sluit het kofferdeksel.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES**

**GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES ML  
W163**

**GASVEER ACHTERKLEP VOOR MERCEDES: NU KOPEN**

**GASVEER ACHTERKLEP VOOR MERCEDES ML W163: DE  
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **ⓘ DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.