



Hoe bougies vervangen  
bij een **Renault Megane**  
**2** – Leidraad voor bij het  
vervangen

## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.4, RENAULT THALIA II (LU1/2\_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56\_) 1.6 16V, RENAULT ESPACE III (JE0\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 16V, (+ 56)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BOUGIES – RENAULT MEGANE 2.  
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Contactspray
- Dopsleutel Nr.10
- Bougiesleutel nr.16
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: bougies – Renault Megane 2. Deskundigen bevelen aan:

- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BOUGIES – RENAULT MEGANE 2. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

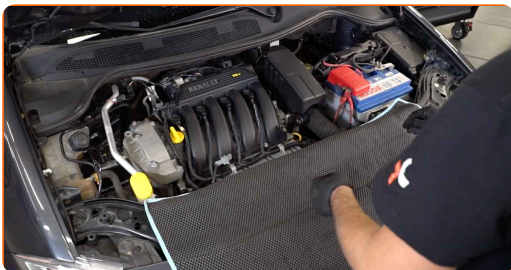


3

Trek de stekkers uit de bobines.

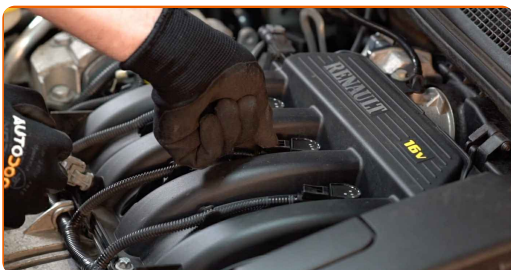

4

Schroef de bobinehouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

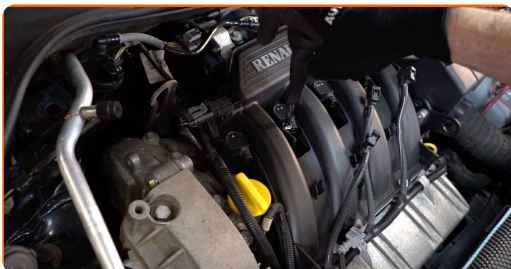

5

Verwijder de bobines van de montageplaatsen voor de bougies.




Vervanging: bougies – Renault Megane 2. Tips van de experts van AUTODOC:

- Neem de opeenvolging van stappen voor het demonteren van de ontstekingsspoel in acht.

6

Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montageplaats van de bougies.

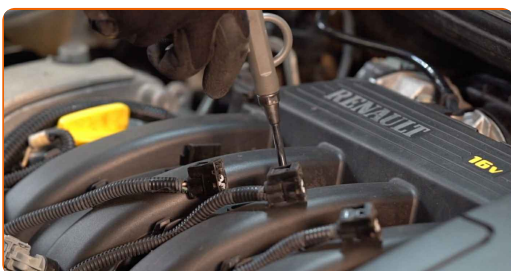


7

Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een ratelsleutel.



8

Verwijder de bougies.

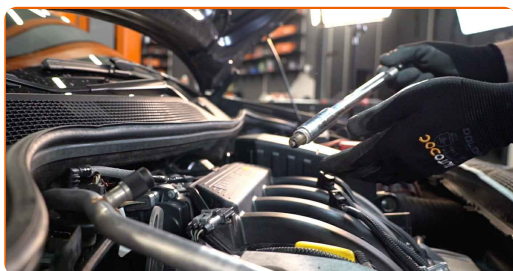

9

Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.



10

Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen.






- 11** Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



### Vervanging: bougies – Renault Megane 2. Tip:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.

- 12** Installeer de bobines in de montagelocaties voor de bougies. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

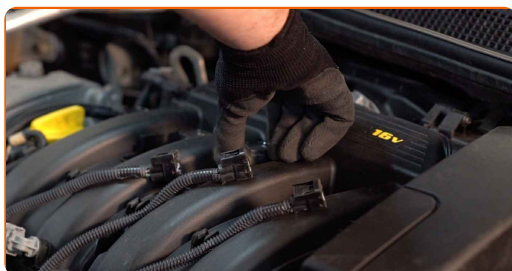


### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: bougies – Renault Megane 2. Houd u aan de stappen voor de montage.


13

Span de bevestigingen van de bobines aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

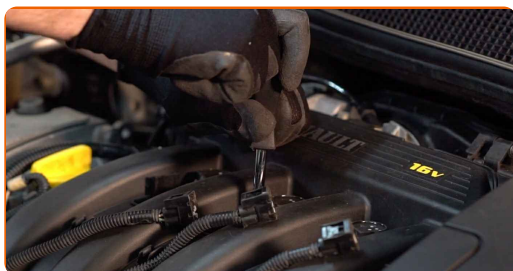


14

Behandel het verbindingstuk van de ontstekingspoel met contactspray. De spray zorgt voor bescherming tegen corrosie en oxidatie en vermindert tevens de contactweerstand.

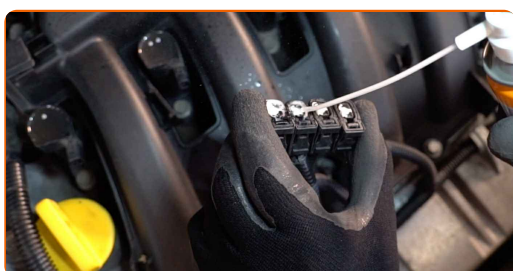

15

Sluit de stekkers van de bobines aan. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

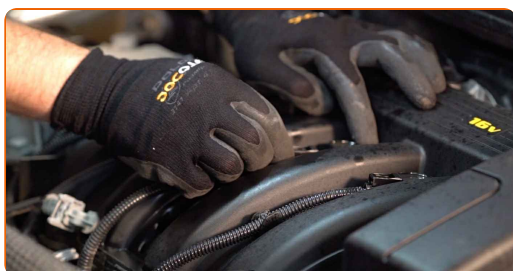

16


Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.






17

Den Motor abstellen.

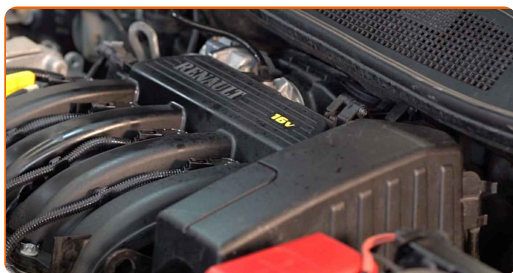

18

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

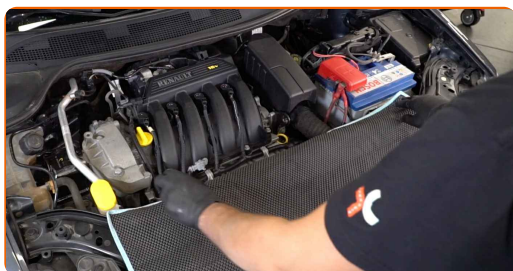

19

Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT**

**BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT MEGANE  
2**

**BOUGIES VOOR RENAULT: NU KOPEN**

**BOUGIES VOOR RENAULT MEGANE 2: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.