



Hoe motorsteun vooraan
vervangen bij een
Renault Megane Scenic
– Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, (+ 44)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTORSTEUN – RENAULT MEGANE SCENIC. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

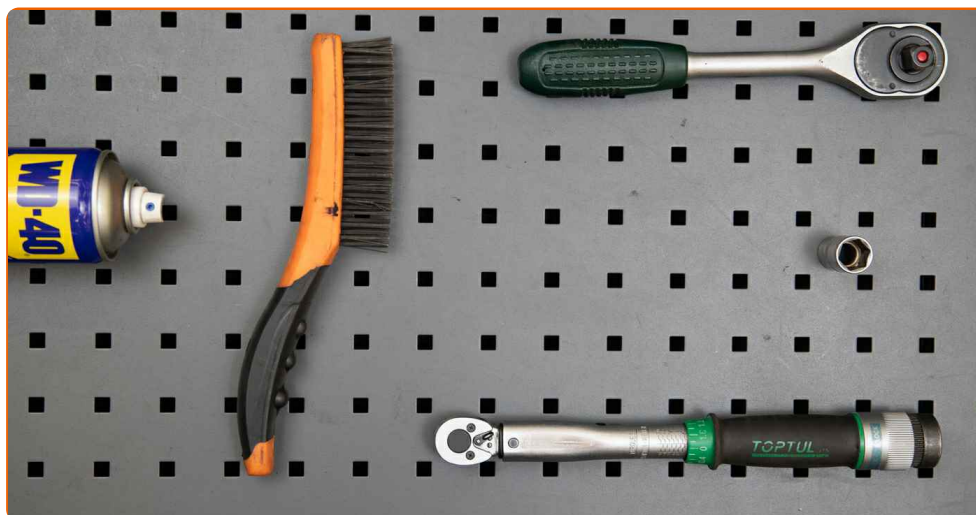

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.16
- Ratelsleutel
- Krik
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: motorsteun – Renault Megane Scenic. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTORSTEUN – RENAULT MEGANE SCENIC. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Open de motorkap.



2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3


Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een krik.




4 Maak de bevestigingsstukken van de motorsteun schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



5 Schroef de bevestigingen van de motorsteunhouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

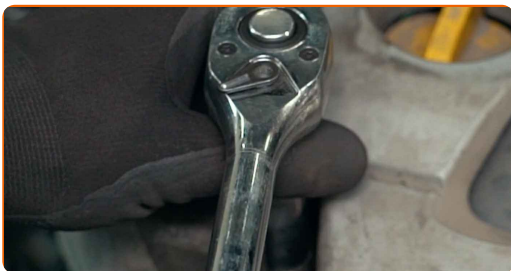

6 Verwijder de bevestigingsbouten.

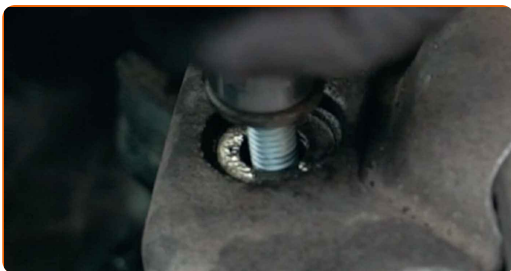


7 Schroef de motorsteun uit de beugel. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



8 Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

9

Verwijder de bevestigingsbouten.

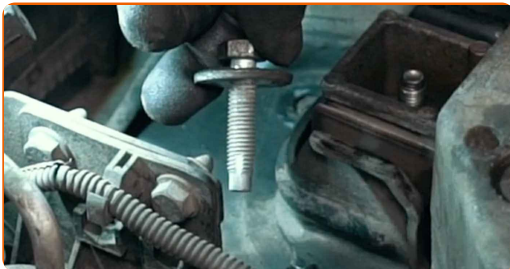

10

Verwijder de motorsteun.




Vervanging: motorsteun – Renault Megane Scenic. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de andere motorsteunen voorzichtig en vervang deze indien nodig.

11

Maak de motorsteunhouder los van de steun.

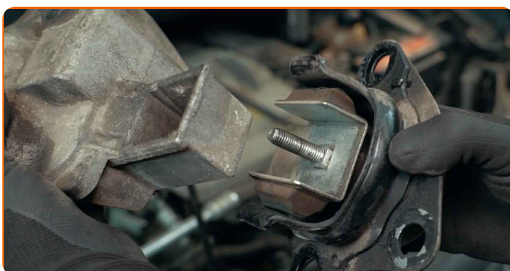

12

Maak de plek waar de motorsteun bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



Vervanging: motorsteun – Renault Megane Scenic. Tip van AUTODOC:

- Let er bij het reinigen van de montageplekken op de motor op, dat er geen vuil in het kleppenmechanisme terecht komt.

13

Installeer een nieuwe motorsteun.




14

Breng de bevestigingsbouten aan.




15

Plaats de motorsteunhouder.

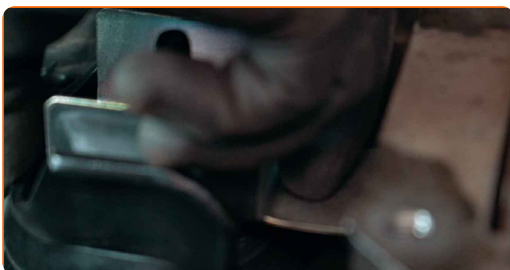

16

Breng de bevestigingsbouten aan.

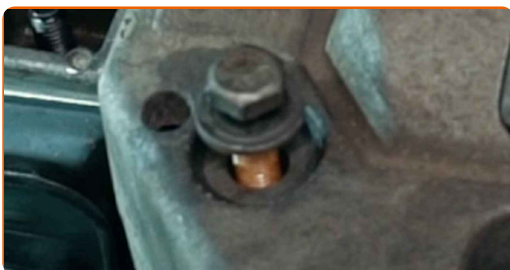

17 Schroef de bevestigingen van de motorsteunhouder vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



18 Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden in. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



19 Schroef de nieuwe motorsteun aan de beugel vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.




20 Haal de bevestigingen, die de houder met de motorsteun verbinden, stevig aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 40 Nm.



21 Draai de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 62 Nm.

22

Haal de bevestigingen van de motorsteunhouder stevig aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 62 Nm.

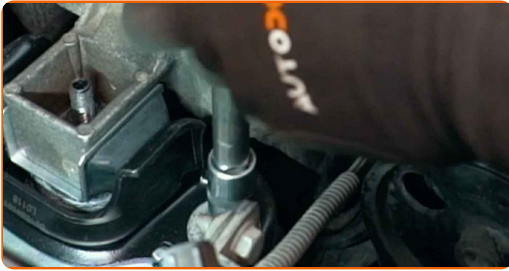

23

Verwijder de steun van onder de motor.



24

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



25

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT

MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT MEGANE
SCENIC**

MOTORSTEUN VOOR RENAULT: NU KOPEN

**MOTORSTEUN VOOR RENAULT MEGANE SCENIC: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.