



Hoe handremschoenen  
vervangen bij een  
**MERCEDES-BENZ C-  
Klasse Sportcoupe  
(CL203)** – Leidraad voor  
bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730), (+ 2)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**VERVANGING: HANDREMSCHOENEN – MERCEDES-  
BENZ C-KLASSE SPORTCOUPE (CL203). BENODIGD  
GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Universele reinigingsspray
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.17
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.17
- Inbus bit nr. H5
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Doorslag
- Hamer
- Wringijzer
- Langbektang
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: handremschoenen – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203). Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: HANDREMSCHOENEN – MERCEDES-BENZ C-KLASSE SPORTCOUPE (CL203). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

**1** Klap de motorkap open.

**2** Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

**3** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**4** Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een wringijzer.



**5** Hef de auto op.

Vervanging: handremschoenen – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203). AUTODOC beveelt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.


**6** Draai de wielbouten los.



**AUTODOC raadt aan:**

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

**7** Neem het wiel eraf.

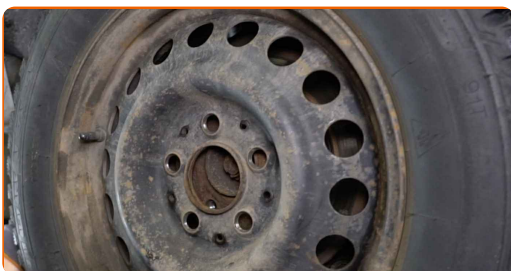


**8** Reinig de geleidepinnen van de remblokken. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.




9

Verwijder de geleidepinnen van de remblokken. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

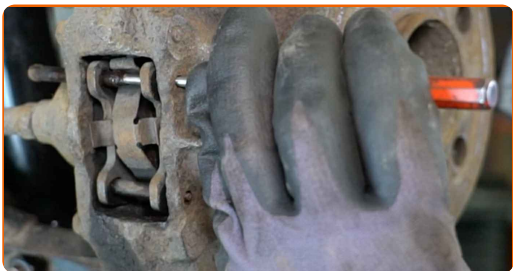


10

Neem de borgveer van de remblokken.

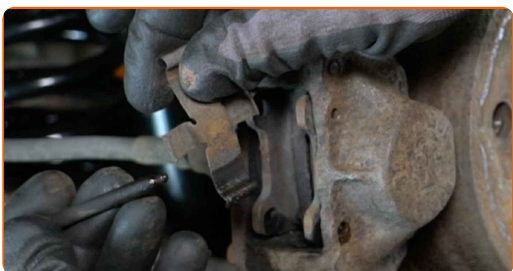


11

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet (2 stuks).

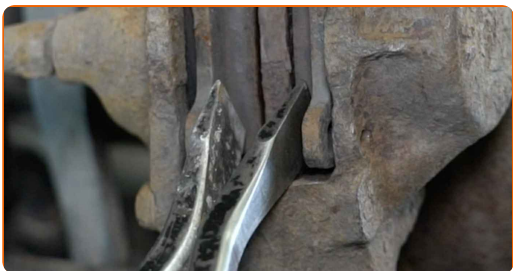

12

Verwijder de remblokken.

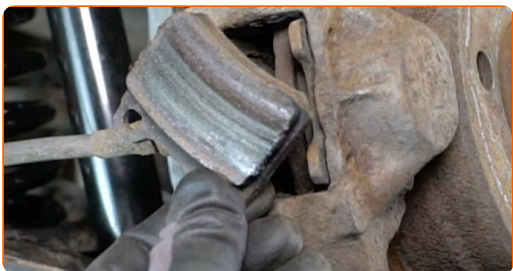

13


Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.






14

Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17

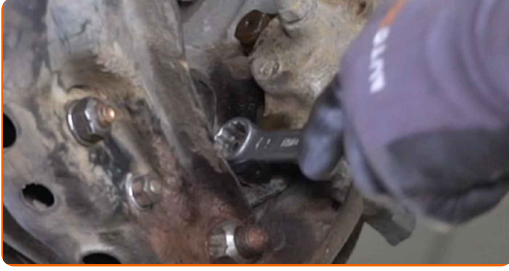


15

Verwijder de bevestigingsbouten.

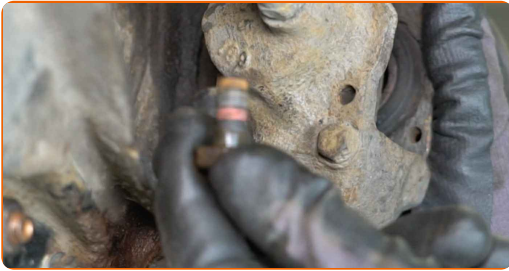

16

Verwijder de remklauw.

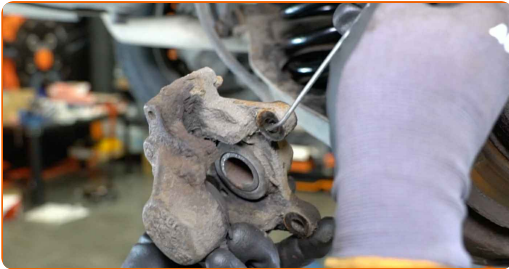

Vervanging: handremschoenen – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.




**17** Reinig de bevestiging van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




**18** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de remschijf los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.




**19** Verwijder de bevestigingsbout.

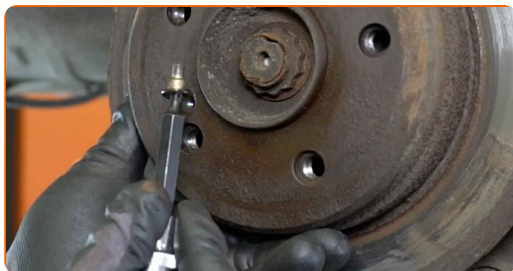


**20** Verwijder de remschijf.

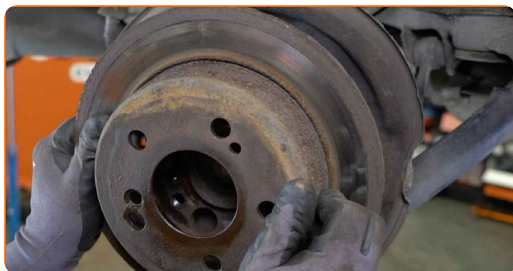


**21** Verwijder de bovenste veer van de remschoen. Gebruik een koevoet.

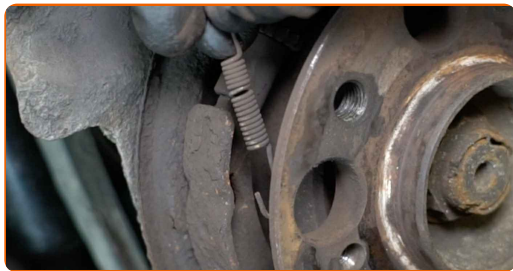


**22** Verwijder de drukveren van de handremschoenen. Maak gebruik van de langbektang.

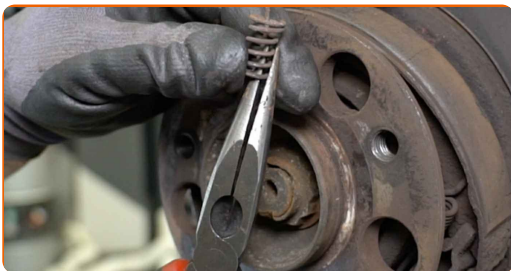


**23** Verwijder het afstelmechanisme van de handrem.

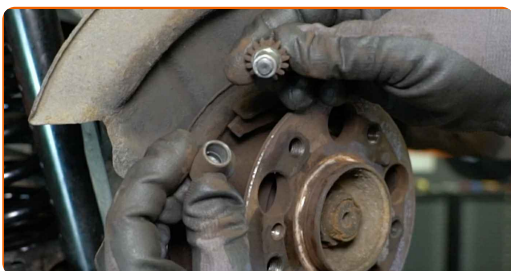


**24** Verwijder de onderste terugtrekveer van de remschoen. Gebruik een platte schroevendraaier.

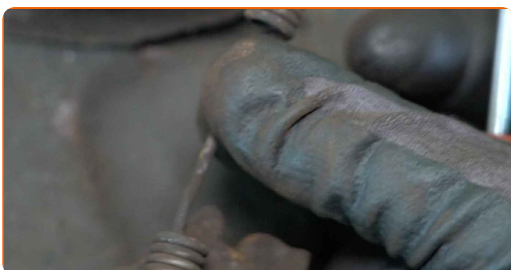

**25** Verwijder de handremschoenen.

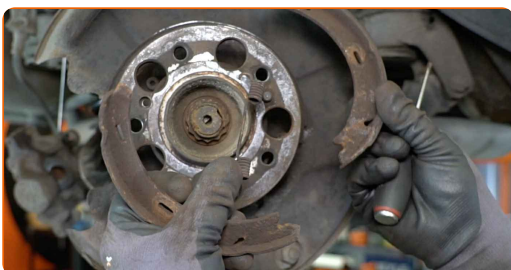

**26** Reinig de montageplekken van de handremschoenen. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

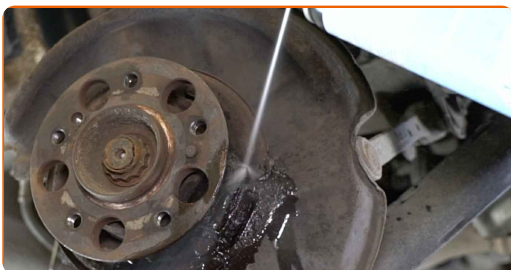

**27** Installeer de bovenste veer van de remschoen.



**28** Installeer het afstelmechanisme van de handrem.




**29** Installeer nieuwe handremschoenen.



**30** Monteer de drukveren van de handremschoenen. Maak gebruik van de langbektang.




**31** Monteer de onderste terugtrekveer. Gebruik een platte schroevendraaier.

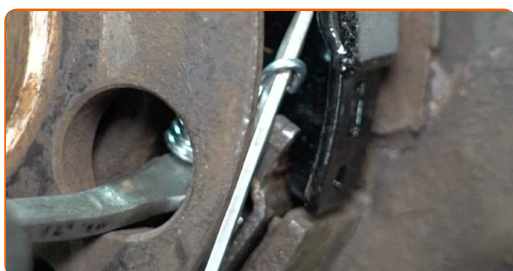

**32** Maak de wielnaaf schoon. Gebruik een staalborstel.



**33** Behandel het contactoppervlak. Maak gebruik van keramisch vet.

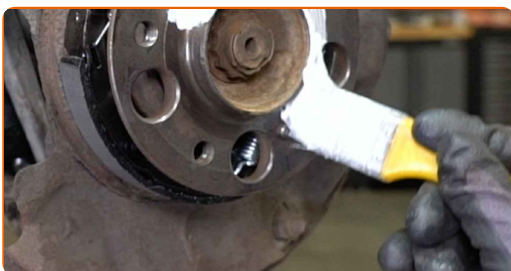


**34** Plaats de remschijf.



**35** Breng de bevestigingsbouten aan.




**36** Draai de bevestigingsmiddelen voor de remschijf vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

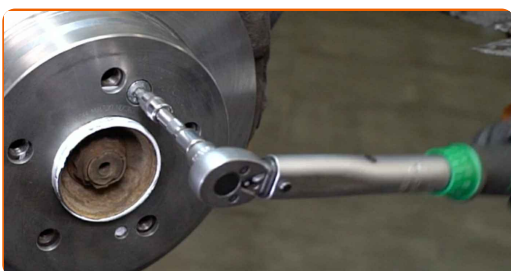




**37** Zet de handremregelaar in de juiste positie. Gebruik een platte schroevendraaier.

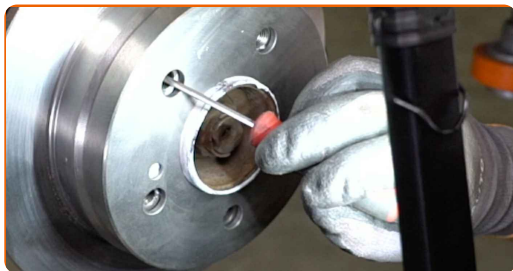


**38** Monteer de remklauw en bevestig deze.

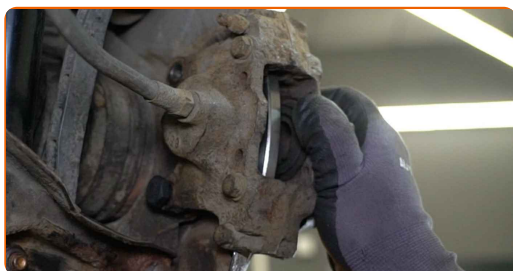


**39** Breng de bevestigingsbouten aan.

**40** Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 65 Nm.

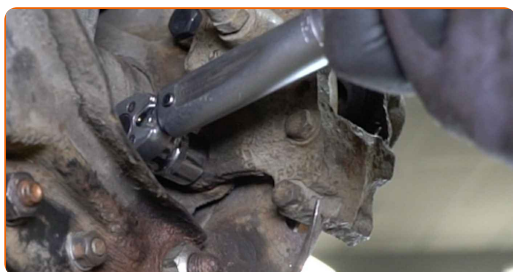


**41** Plaats de remblokken.

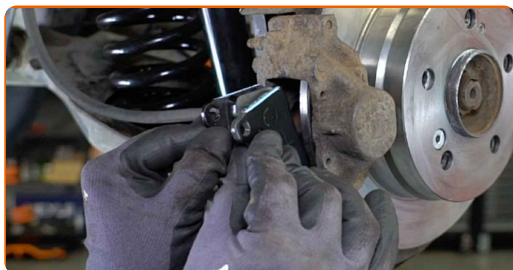

**42** Plaats de borgveer van de remblokken.



**43** Installeer de geleidepinnen van de remblokken. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

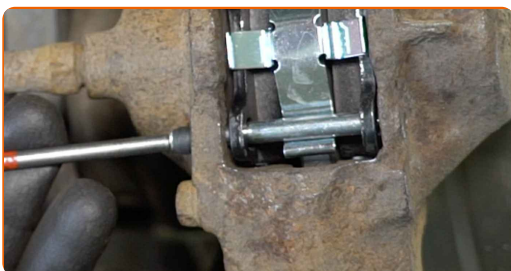

**44** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.



**45** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.




46

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



47

Monteer het wiel.

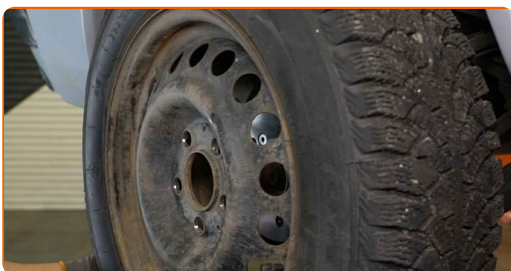


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.  
MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203)

48

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een ratelsleutel.

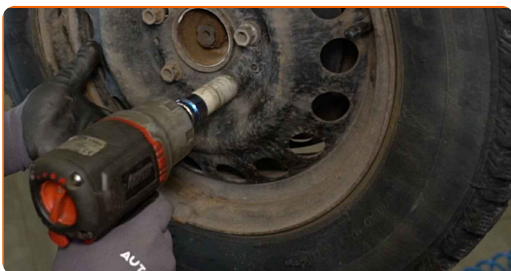




- 49** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



- 50** Verwijder de krik en de wielblokken.

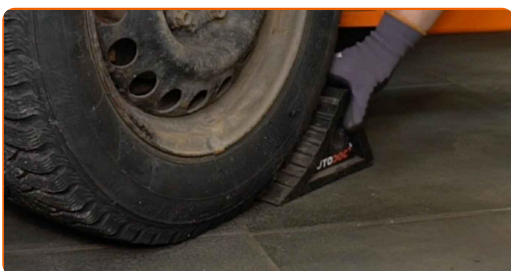

Vervanging: handremschoenen – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203). Tip van AUTODOC:

- Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.
- Controleer het remvloeistofpeil in het expansiereservoir en vul deze desgewenst bij.

- 51** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

- 52** Klap de motorkap dicht.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**HANDREMSCHOENEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.