



Hoe schokdempers  
achteraan vervangen bij  
een **MERCEDES-BENZ C-  
Klasse T-modell (S204)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 350 CDI (204.223), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 350 CGI (204.257), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 280 (204.254), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 350 (204.256), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 320 CDI (204.222), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.245), (+ 7)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – MERCEDES-BENZ C-  
KLASSE T-MODELL (S204). OVERZICHT MET  
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

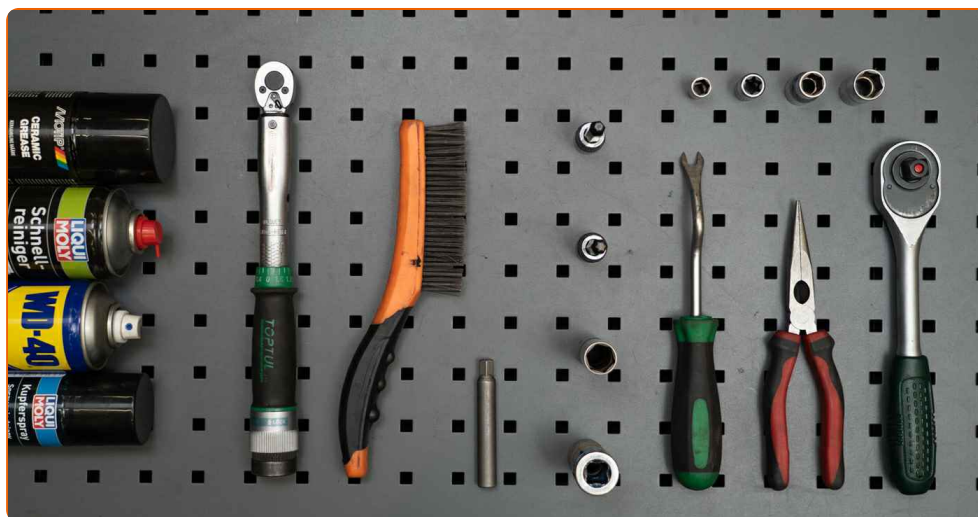

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Keramisch vet
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.16
- Torx bit E14
- Torx bit T40
- Inbus bit nr. H5
- 17mm-veerpootmoerdop
- Bit-dop voor schokdempers nr. DD6
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Trim-cliptang
- Langbektang
- Bankschroef
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

**Koop gereedschap**


Vervanging: schokdempers – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204). Tip van AUTODOC:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

**1** Open het kofferdeksel.

**2** Verwijder het vloerpaneel van de kofferbak.

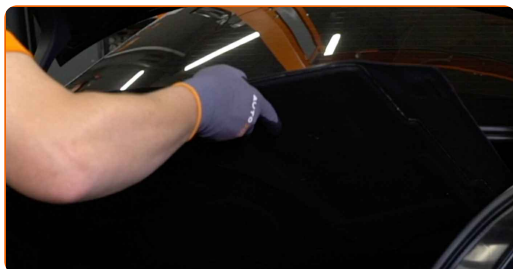

**3** Vouw de rugleuning van de achterbank naar beneden.

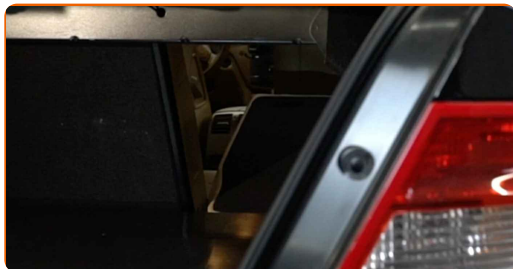


**4** Verwijder de bevestigingsmiddelen van de bekleding van de kofferbakwanden. Gebruik een trim-cliptang.




**5** Neem de kap voor de bekleding van de kofferbakwanden van zijn plek.



**6** Verwijder het zijlampje in de kofferbak. Gebruik een trim-cliptang.

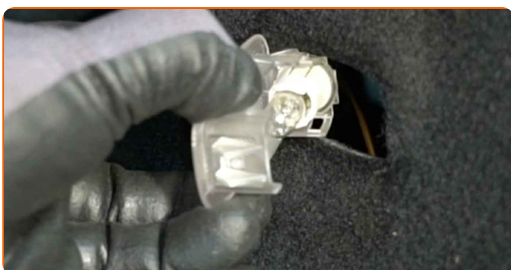

**7** Schroef de bevestiging los en verwijder het sjeroog van de kofferbak. Gebruik Torx T40. Gebruik een ratelsleutel.

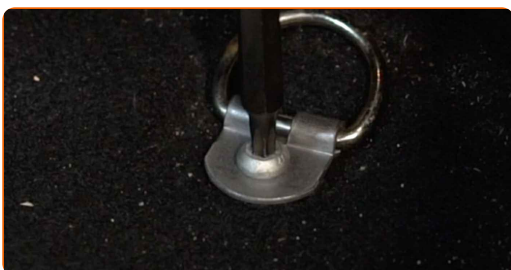

- 8** Schroef de bevestigingen van het paneel van de kofferbakdrempel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




- 9** Verwijder het paneel van de kofferbakdrempel.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


- 10** Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.

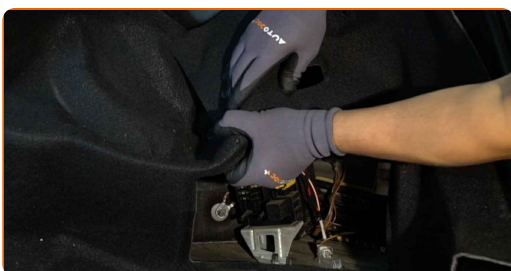


**AUTODOC raadt aan:**

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

- 11** Reinig de bevestigingen van de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

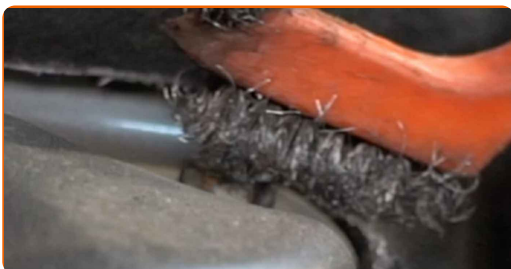


- 12** Schroef de bovenste bevestigingen van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

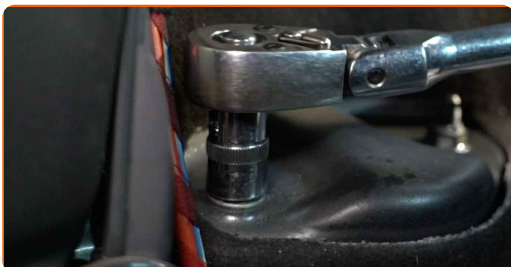

- 13** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

- 14** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

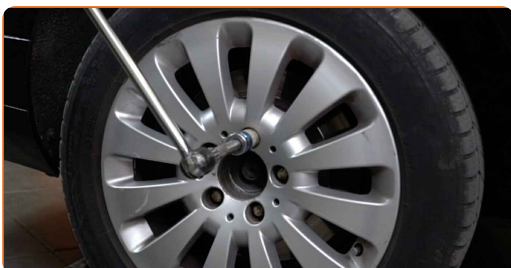

- 15** Hef de auto op.





AUTODOC raadt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

16

Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204)


17

Neem het wiel eraf.

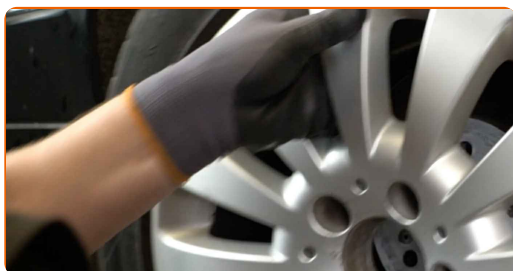


18

Maak de clips los en verwijder de plastic afdekking van de draagarm. Maak gebruik van de langbektang.

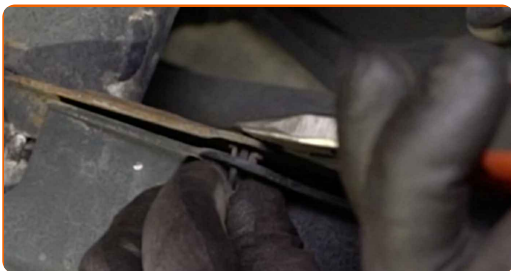

19

Reinig de onderste bevestigingen van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

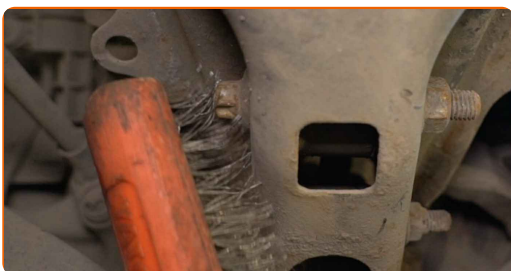


20

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik Torx E14. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.




21


Verwijder de bevestigingsbout.

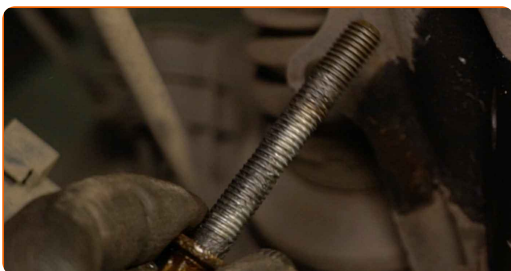

**22** Schroef de bevestigingen van de wielkastvoering los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

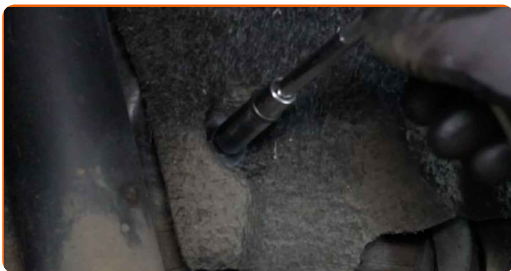

**23** Verwijder de schokdemper.

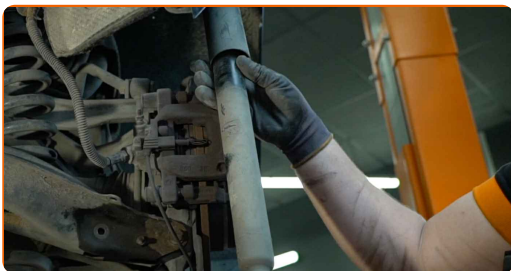

**24** Klem de schokdemper in een bankschroef vast.



**25** Reinig de bevestiging van de schokdemperstang. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



- 26** Verwijder het bevestigingsmiddel voor de zuigerstang van de schokdemper. Maak gebruik van een 17mm-veerpootmoerdop. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.



- 27** Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204).  
Inspecteer de steun, hoes en aanslagrubber van de schokdemper. Vervang ze indien nodig.

- 28** Installeer de bevestiging, de kap en het aanslagrubber op een nieuwe schokdemper.




**AUTODOC raadt aan:**

- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

- 29** Draai de schokdemperstangmoer aan. Maak gebruik van een 17mm-veerpootmoerdop. Maak gebruik van een bitdop voor schokdempers nr. DD6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.



- 30** Behandel het bevestigingsmiddel van de schokdemperstang met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

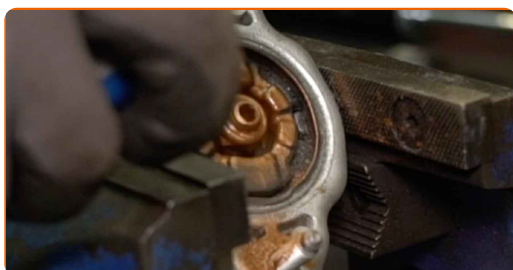

- 31** Ontklem de bankschroef en verwijder de schokdemper eruit.



- 32** Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

- 33** Plaats de schokdemper in de wielkast en zet deze vast.



**AUTODOC raadt aan:**

- MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) – Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.


**34**

Breng de bevestigingsbouten aan.



**35**

Stut de achterste fusee. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

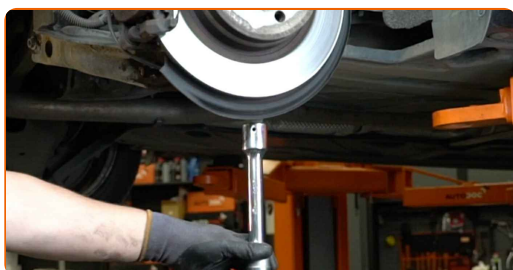

**AUTODOC raadt aan:**

- Voor het correct aanhalen van de bevestigingen, moeten de ophangingselementen worden opgekrikt naar hun werkpositie.


**36**

Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik Torx E14. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 55 Nm.+60°



37

Verwijder de stut van onder de achterste fusee.

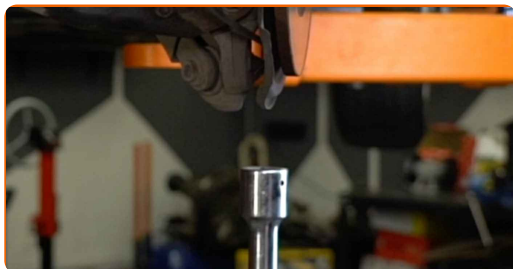


### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204). Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


38

Schroef de bevestigingen van de wielkast vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

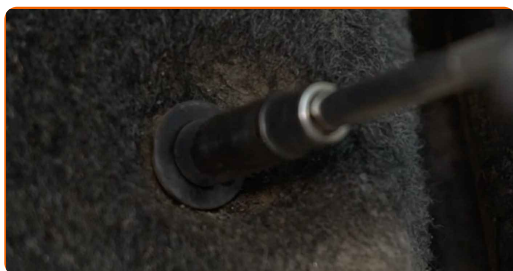


39

Reinig de onderste bevestigingen van de schokdemper. Gebruik een kopersmeermiddel.

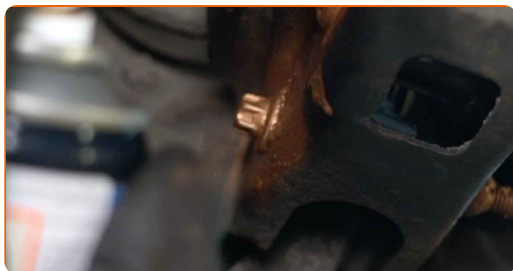

**40** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

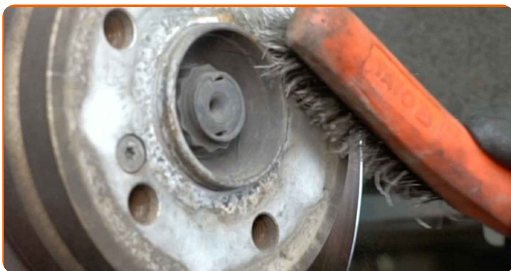

**41** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.




**42** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



**AUTODOC raadt aan:**

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

**43** Installeer het wiel.

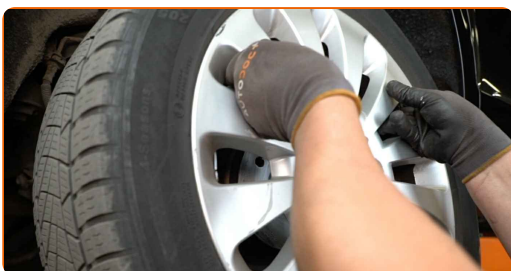




**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.  
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204)


**44**

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

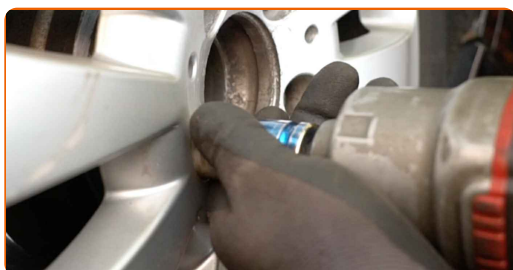

**45**

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 130 Nm.

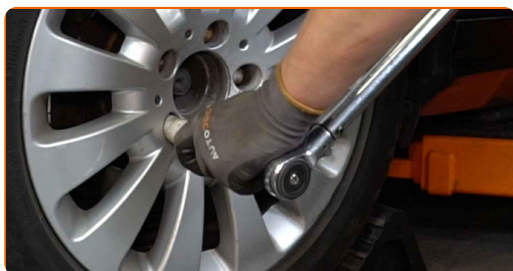


**46**

Verwijder de krik en de wielblokken.




**47**


Draai de bovenste bevestigingen van de schokdemper vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 45 Nm.

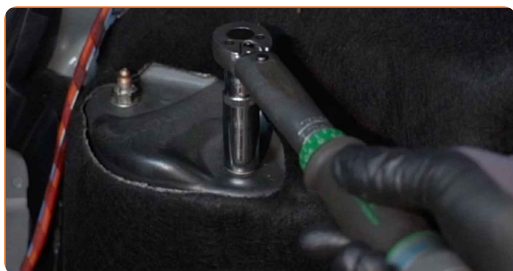

**48** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

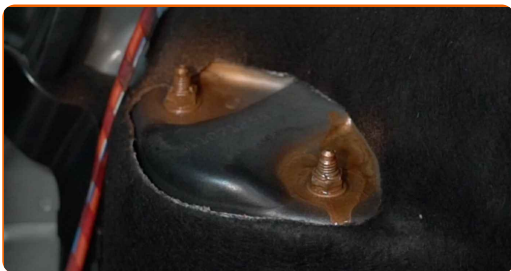


**49** Maak de bekleding van de kofferbakwand vast.

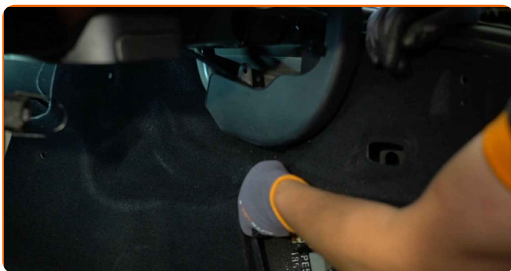


**AUTODOC raadt aan:**

- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

**50** Plaats de bevestigingsmiddelen voor de bekleding van de kofferbakwand.

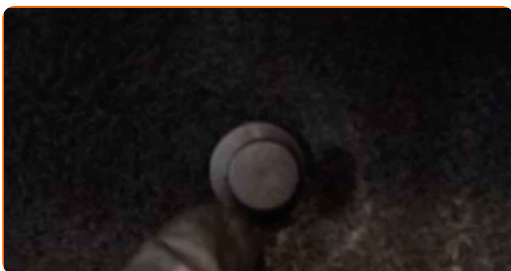


**51** Installeer het zijlampje van de kofferbak.

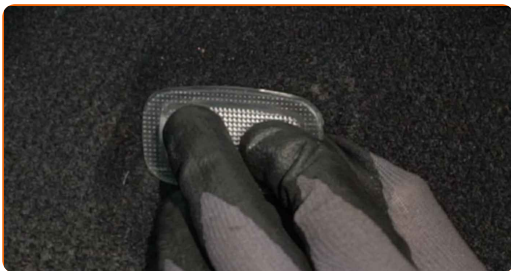


**52** Plaats de kap van de bekleding van kofferbankwand.



**53** Installeer het sjeroog van de kofferbak en zet het vast. Gebruik Torx T40. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 15 Nm.

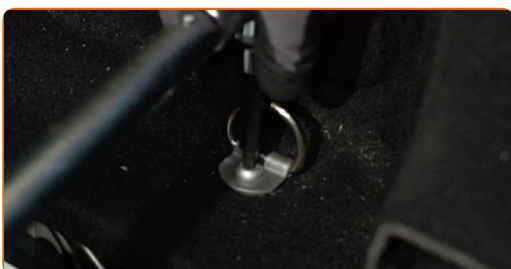


**54** Installeer het paneel van de kofferbakdrempel.

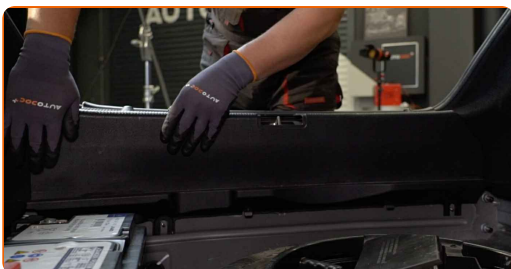


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.


- 55 Schroef de bevestigingen van het paneel van de kofferbakdrempel vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

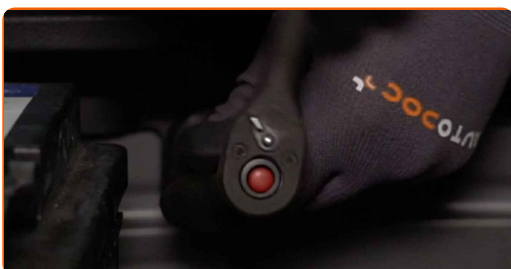

- 56 Plaats de achterbank in zijn oorspronkelijke positie.

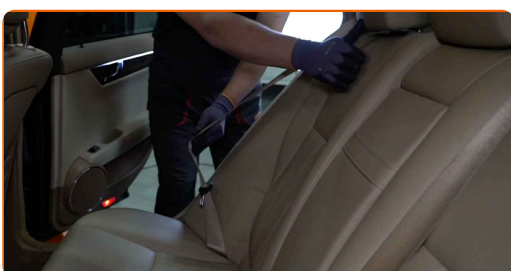

- 57 Installeer het vloerpaneel van de kofferbak.

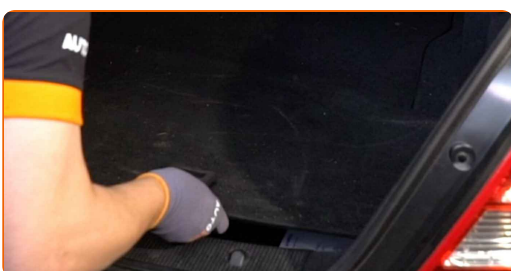

- 58 Sluit het kofferdeksel.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.