



Hoe koplamp-lampen
vervangen bij een
**MERCEDES-BENZ E-
Klasse Sedan (W124)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 200 D (124.120), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 Turbo-D (124.128), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 300 Turbo-D (124.133), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 300 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 60 AMG (124.036)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VERVANGING: KOPLAMP-LAMPEN – MERCEDES-BENZ
E-KLASSE SEDAN (W124). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



• Diëlektrisch vet

• Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: koplamp-lampen – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124).
Deskundigen bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: KOPLAMP-LAMPEN – MERCEDES-BENZ E-KLASSE SEDAN (W124). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Verwijder de achterste kap van de koplamp.

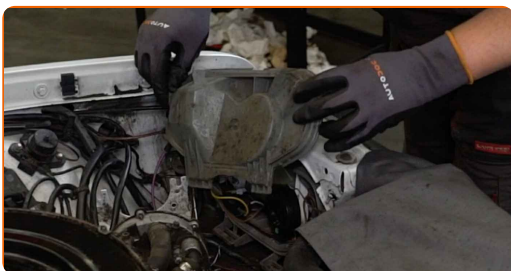

Let op!

- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse koplamp.

4 Trek de stekker van het mistlicht eruit.

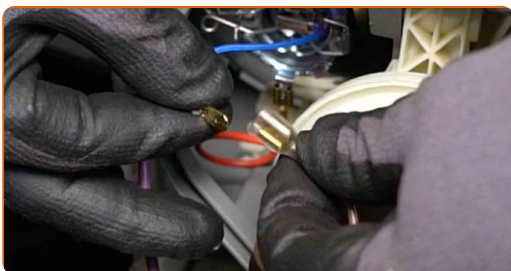

5 Trek de houder van het mistlicht opzij.



6 Verwijder de lamp van het mistlicht.



7 Maak de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht los.



8 Trek de houder van de lamp voor dimlicht en grootlicht opzij.



9 Verwijder de lamp voor dimlicht en grootlicht.




10 Maak de lamphouder van de richtingaanwijzer los door deze circa dertig graden te draaien.



11 Verwijder de lamp van de richtingaanwijzer.




12 Behandel de stekkers van de lampen. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

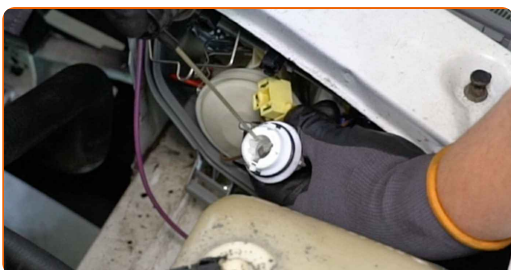

13 Plaats een nieuwe lamp van de richtingaanwijzer in de fitting.



14 Monteer de lamphouder van de richtingaanwijzer door deze circa dertig graden te draaien.

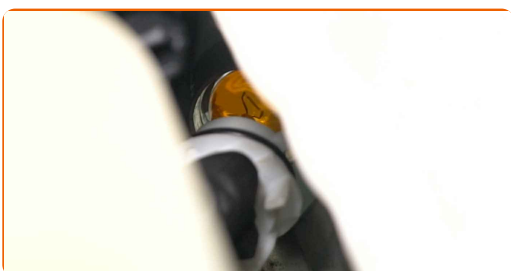

15 Plaats een nieuwe gloeilamp voor dimlicht en grootlicht.



Vervanging: koplamp-lampen – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124).
AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.


16 Monteer de houder van de lamp voor dimlicht en grootlicht.



17 Sluit de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht aan.



18 Plaats een nieuwe mistlamp.

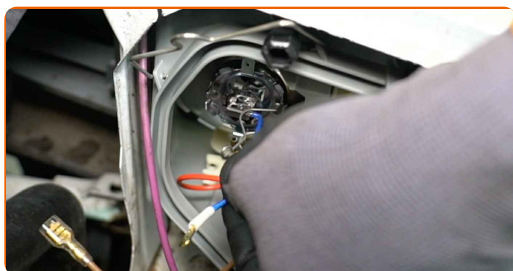

AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.


19

Plaats de houder van het mistlicht.



20

Sluit de stekker van het mistlicht aan.

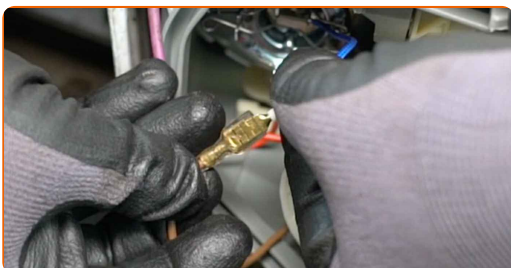

21

Installeer de achterste kap van de koplamp en maak deze stevig vast.



22

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.


23

Klap de motorkap dicht.


24

Klap de kofferbak open.


- 25** Maak de houders los van de afdekplaat die de lampen op hun plek houdt, door ze circa negentig graden te draaien.

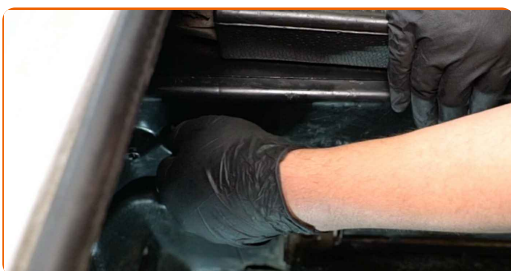

- 26** Verwijder de fitting samen met de lampjes.

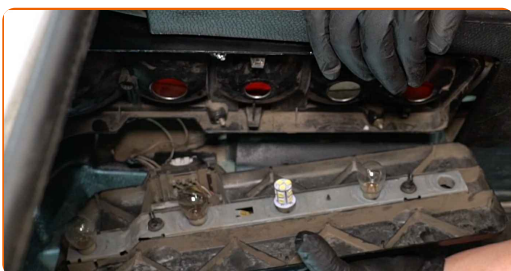


- 27** Verwijder de oude lampen.

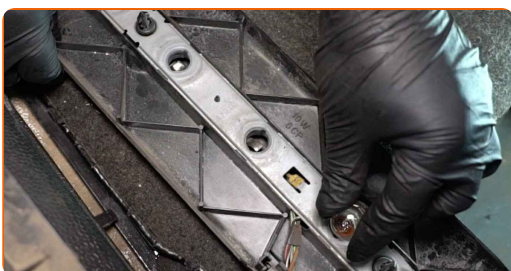

- 28** Behandel de klemmen van de lamphouder op de afdekplaat. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.



- 29** Plaats de nieuwe gloeilampen in de houder op de afdekplaat.

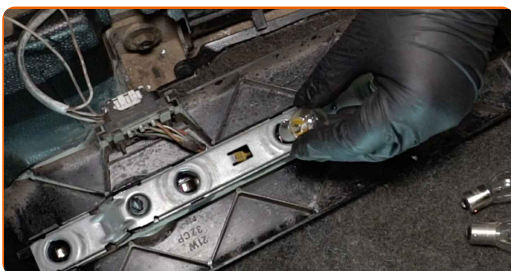

30 Plaats de fitting samen met de lampjes.



31 Vergrendel de afdekplaat door de houders circa negentig te draaien.



32 Klap de kofferbak dicht.

33 Doe de lichten aan om te controleren of de nieuwe gloeilampen functioneren.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

GLOEILAMP KOPLAMP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.