



Hoe remschijven  
achteraan vervangen bij  
een **MERCEDES-BENZ E-  
Klasse Sedan (W212)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 CDI (212.023), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 200 NGT (212.041), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 300 (212.054), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 4-matic (212.088), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 (212.059), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 300 (212.055), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 300 4-matic (212.080), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 200 (212.034), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 CGI (212.057), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 4-matic (212.087), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004), (+ 15)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**VERVANGING: REMSCHIJVEN – MERCEDES-BENZ E-  
KLASSE SEDAN (W212). WERKTUIG DAT U DAARBIJ  
NODIG HEBT:**

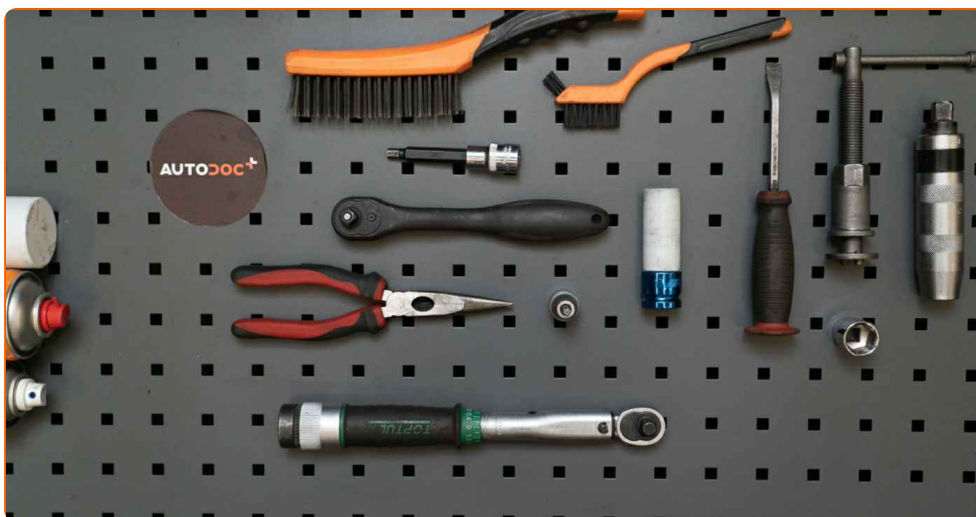

- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.19
- Inbus bit nr. H7
- Torx bit T30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Remklauw terugsteller
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Slagschroevendraaier
- Rondbektang
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**

### Vervanging: remschijven – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de remschijven op de MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Sluit het onderhoudstoestel aan en zet het SBC-systeem in de onderhoudsmodus.

### Let op!

- Sommige voertuigen beschikken eventueel niet over een SBC-systeem.

**3** Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

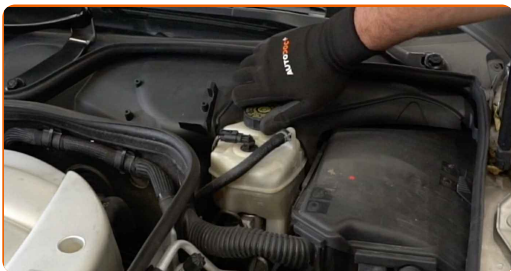


**4** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**5** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**6** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

**7** Draai de wielbouten los.

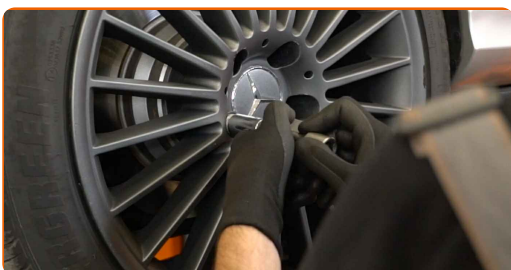


**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212)


**8** Neem het wiel eraf.




**9** Ontkoppel de aansluiting van de slijtagesensor van het remblok. Gebruik een rondbektang.

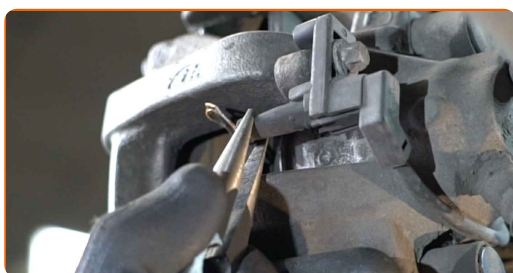

**10** Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een koevoet.

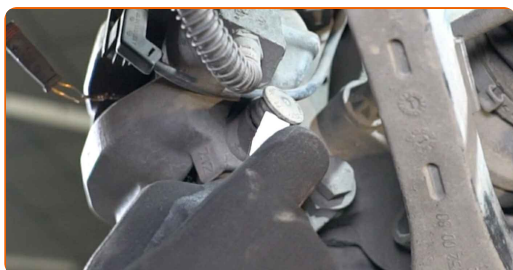

**11** Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.

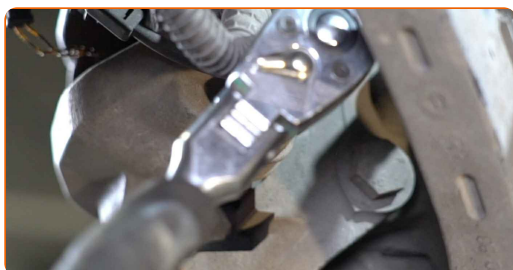

**12**


Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een koevoet.

**13**

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

**14**

Verwijder de remklauw.

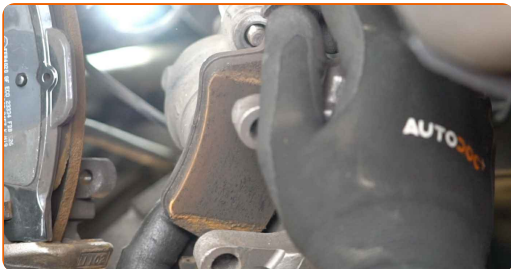



Vervanging: remschijven – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Tip van AUTODOC:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.

15

Verwijder de remblokken.




16

Ontkoppel de slijtagesensor van de remblokken.

17

Behandel de remklauwzuiger. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik een remmenreiniger.

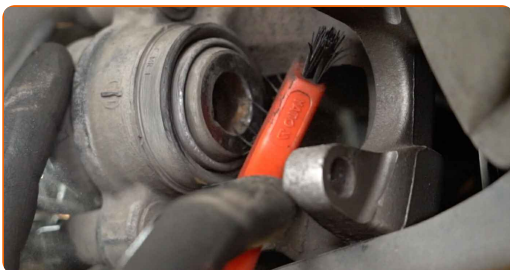

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remschijven – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


**18**

Monteer de remklauwterugsteller.




**19**

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

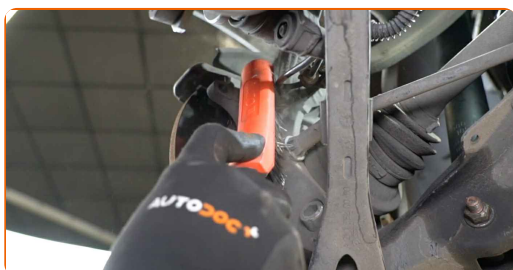


**20**

Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een wringijzer. Gebruik een ratelsleutel.

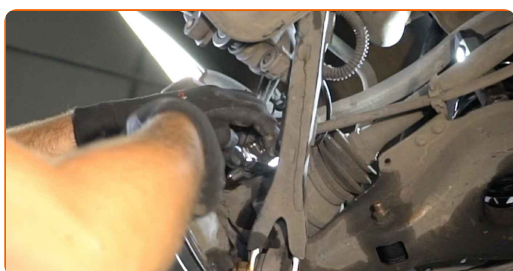


**21**

Verwijder de remklauwbeugel.

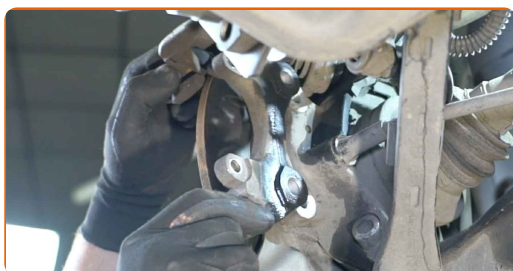

**22** Maak de bevestigingsstukken van de remschijf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

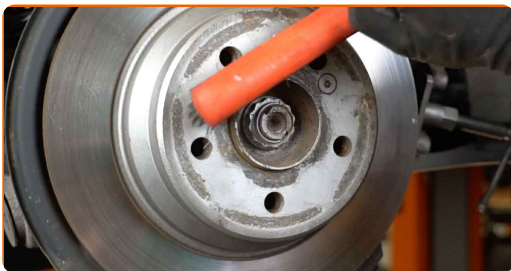

**23** Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik Torx T30. Gebruik een slagschroevendraaier.



**24** Verwijder de remschijf.




**25** Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



**26** Installeer de remschijf.



**27** Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.

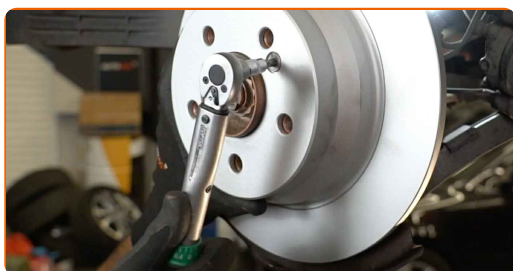


**28** Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remschijven – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


**29** Installeer de remklauwbeugel.

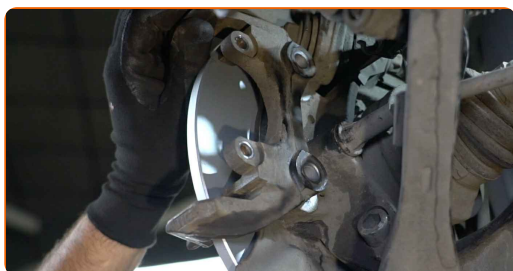


- 30** Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 115 Nm.

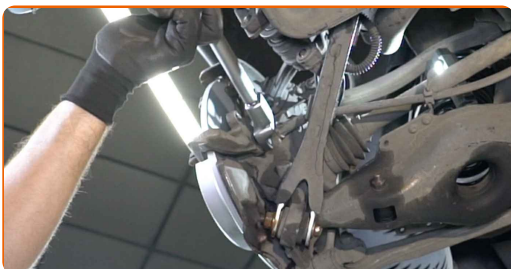

- 31** Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

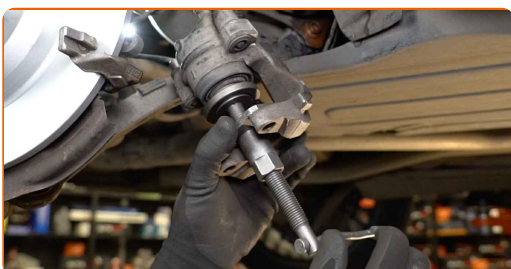


- 32** Installeer de remblokken.

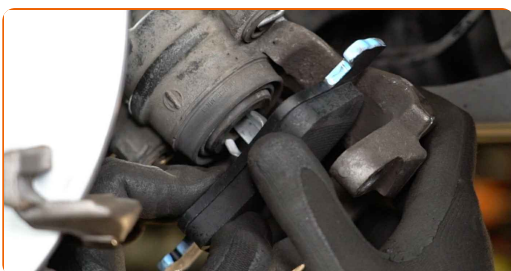


- 33** Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.




**34** Installeer de stofkappen op de geleidepennen van de remklauw.

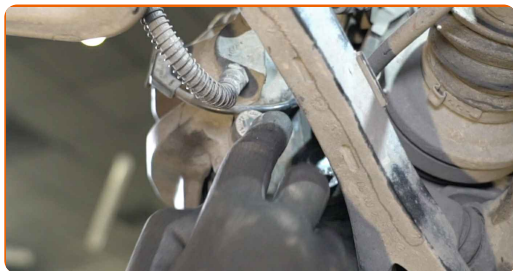


**35** Installeer de borgveer van de remklauw.

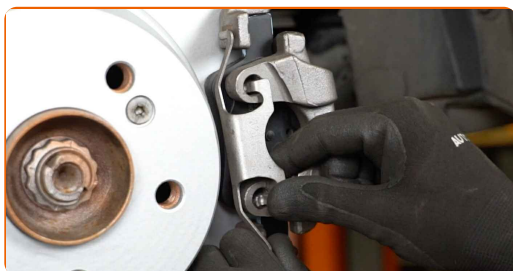


**36** Verbind de slijtagesensor van de remblokken.

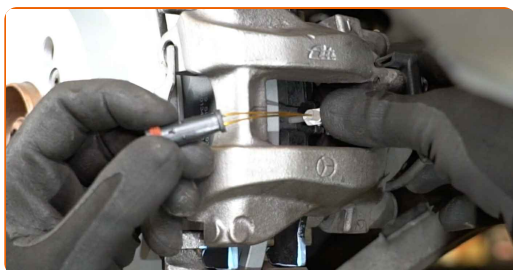

**37** Verbind de aansluiting van de slijtagesensor met het remblok.

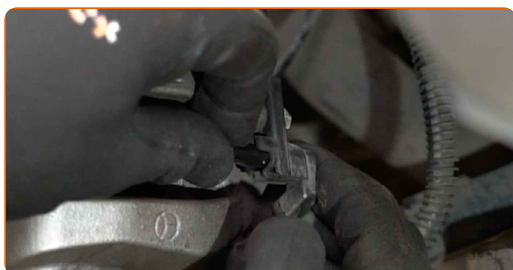

**38** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

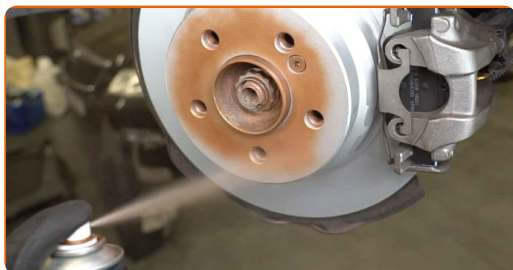

39

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remschijven – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

40

Installeer het wiel.




**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212)

41


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

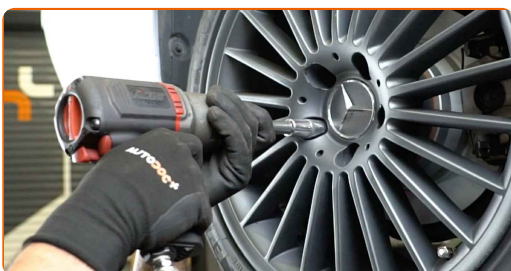

- 42** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 130 Nm.



- 43** Verwijder de krik en de wielblokken.

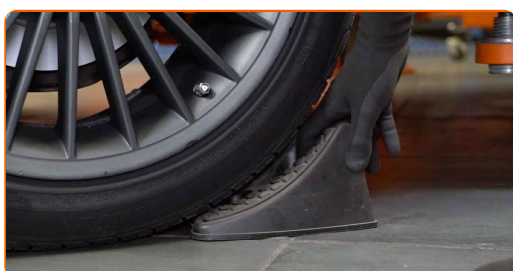

- 44** Zet het SBC-systeem in bedrijfsmodus en koppel het onderhoudstoestel af.

Vervanging: remschijven – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212).  
AUTODOC beveelt aan:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

- 45** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.





Vervanging: remschijven – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.