



Hoe wiellager achteraan
vervangen bij een

**MERCEDES-BENZ E-
Klasse Sedan (W212) –**

Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 CDI (212.023), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 200 NGT (212.041), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 63 AMG (212.074), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 300 (212.054), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 500 4-matic (212.091), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 4-matic (212.088), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 300 4-matic (212.080), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 CGI (212.057), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 4-matic (212.087), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 500 (212.072), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 500 4-matic (212.090), (+ 16)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 220 CDI (211.006)

A collection of various hand tools and automotive parts neatly arranged on a black perforated metal surface. The tools include a hammer, several wrenches, pliers, a screwdriver, a torque wrench, a brush, and a small metal container labeled 'AUTODOC+'. There are also several cylindrical containers, likely lubricants or cleaners, on the left side.

- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.16
- Combinatiesleutel Nr.18
- Combinatiesleutel Nr.21
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.E12
- Dopsleutel Nr.16
- Dopsleutel Nr.18
- Dopsleutel Nr.E18
- Dopsleutel Nr.32
- Inbus bit nr. H10
- Torx bit M12
- Torx bit T30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Hamer
- Vlakke beitel
- Doorslag
- Tangen
- Rondbektang
- Platte Schroevendraaier
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik de lagermontage van uw MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: WIELLAGER – MERCEDES-BENZ E-KLASSE SEDAN (W212). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

- 1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.
- 2 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.
- 3 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.
- 4 Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212)


5

Neem het wiel eraf.




6

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

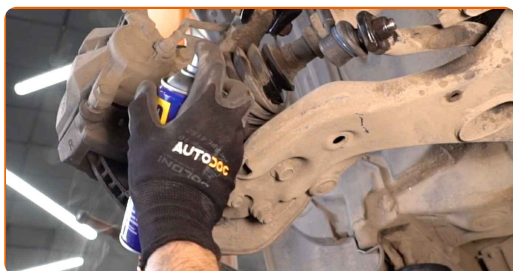

7

Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel.

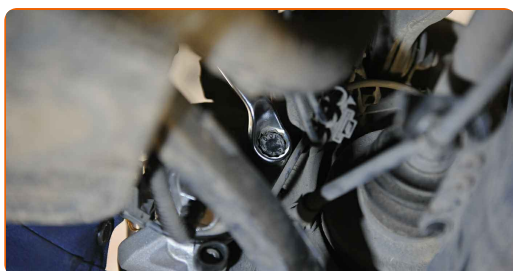

8

Verwijder de bevestigingsbouten (2 stuks).

9

Verwijder de remklauw inclusief de bevestiging ervan.




Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Tip:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepenen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.

10

Maak de bevestigingsstukken van de remschijf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

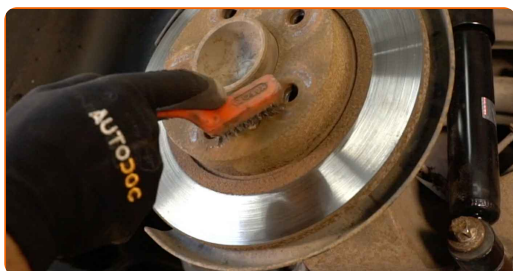

11

Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.




12

Verwijder de remschijf.




13

Wrik of klop de wielnaafmoer los met behulp van bijvoorbeeld een beitel en een hamer. Gebruik een platte beitel voor metaalbewerking. Gebruik een hamer.

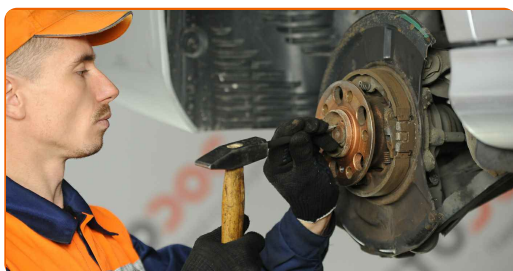

14

Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.32. Gebruik een ratelsleutel.

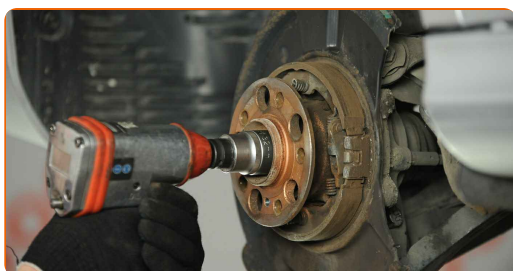


15

Verwijder de bevestigingsmoer.


16

Neem de afstelrichting voor de remschoen van haar plek. Gebruik een tang. Gebruik een rondbektang. Gebruik een platte schroevendraaier.

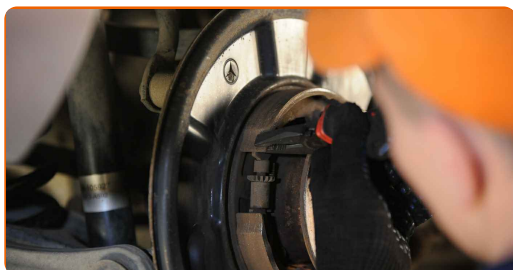


17

Ontmantel de handremschoenen samen met de onderste veer.

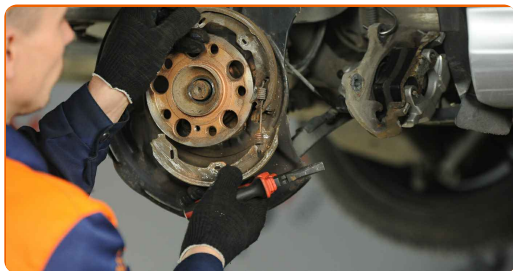

18

Ontkoppel de handremkabel. Gebruik een platte schroevendraaier.

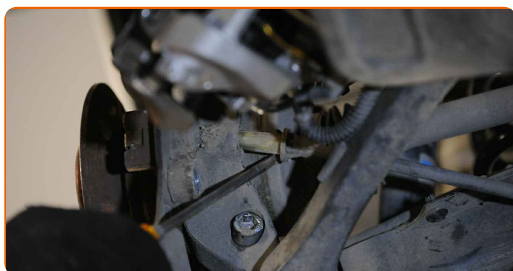


19

Maak de bevestigingsstukken van de wieldraagarm schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

20

Schroef het bevestigingsstuk dat de wieldraagarm met de achterste fusee verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een ratelsleutel.

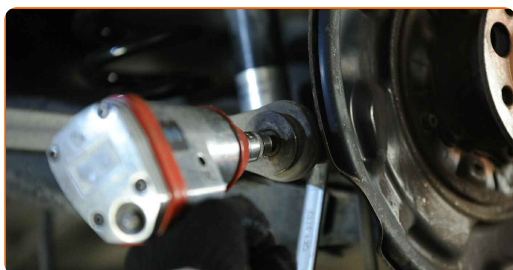

21

Verwijder de bevestigingsbout.

22

Ontkoppel de draagarm.



23 Reinig de koppelstangbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

24 Schroef de bevestigingen van de stabilisatorstang los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.




25 Verwijder de bevestigingsbout.




26 Verwijder de stabilisatorstang.

27 Schroef het bevestigingsstuk dat de wieldraagarm met de achterste fusee verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik Torx M12. Gebruik een ratelsleutel.

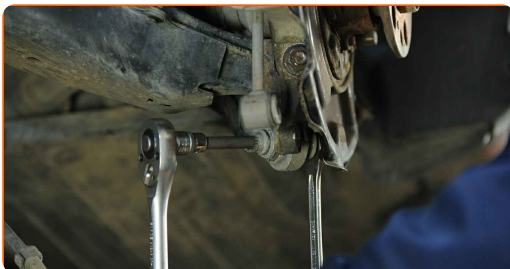

28 Verwijder de bevestigingsbout. Gebruik Torx M12. Gebruik een ratelsleutel.

29 Schroef de bovenste bevestiging van de draagarm los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.E18. Gebruik een ratelsleutel.

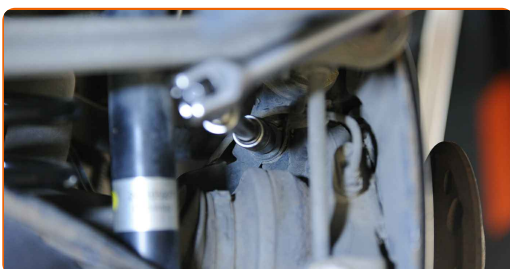

30

Verwijder de bevestigingsbout. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.



31

Koppel de beugel voor de kabelboom voor de ABS los.

32

Ontkoppel de draagarm.



33

Schroef de bovenste bevestiging van de draagarm los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.E18. Gebruik een ratelsleutel.



34

Verwijder de bevestigingsbout.

35

Ontkoppel de draagarm.

36

Schroef het bevestigingsstuk dat de wieldraagarm met de achterste fusee verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21 Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een ratelsleutel.



37 Ontkoppel de draagarm.

38 Schroef de bevestiging van de ABS-sensor los van de fusee. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



39 Ontkoppel de ABS-sensor.



40 Verwijder de bevestigingsbout. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

41 Koppel de aandrijfas los van de fusee.



Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de aandrijfas niet onbelast is (wanneer de wagen opgekrikt is).

42 Verwijder de fusee samen met de naaf.

43 Verwijder de wielnaaf van de fusee. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen. Gebruik een hamer.



44 Schroef de bevestiging van de naaflager los. Gebruik een dopsleutel Nr.E12. Gebruik een ratelsleutel.




45 Verwijder de bevestiging van de naaflager. Gebruik een hamer.



46 Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

47 Installeer een nieuwe naaflager en maak deze vast.

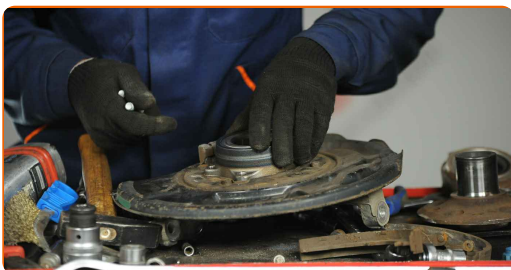

48

Maak het bevestigingsmiddel van de wielnaaflager vast. Gebruik een dopsleutel Nr.E12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 80 Nm.



49

Behandel de bevestigingen van de wielnaaf lager. Gebruik een kopersmeermiddel.

50

Installeer de wielnaaf op de fusee. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.



51

Reinig de groeven van de homokinetische koppeling op de aandrijfvas. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



52

Installeer de fusee in de montage van de naaf.




53 Monteer de aandrijfvas in de wielnaaf.

54 Breng de bevestigingsbouten aan. Gebruik een hamer.



55 Sluit de draagarm aan.

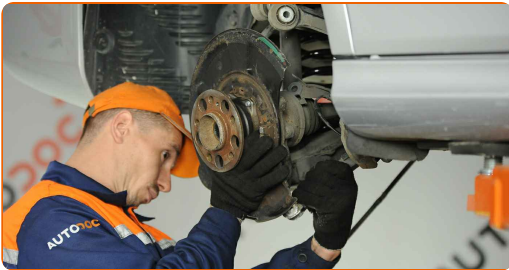

56 Breng de bevestigingsbouten aan.

57 Schroef de bovenste bevestiging van de draagarm vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.E18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 80 Nm.+90°



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

58 Maak de beugel voor de kabelboom voor de ABS vast.

59 Sluit de draagarm aan.


60 Schroef de bovenste bevestiging van de draagarm vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.E18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 80 Nm.+90°



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

61 Draai de bevestigingsstukken die de wieldraagarm met de achterste fusee verbinden vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21 Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 80 Nm.+90°

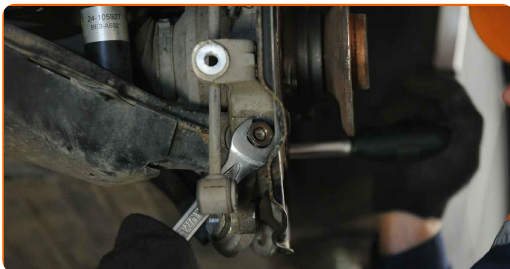

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 62** Sluit de draagarm aan. Gebruik een koevoet.



- 63** Breng de bevestigingsbouten aan.

- 64** Schroef de bevestigingsstukken die de wieldraagarm met de achterste fusee verbinden vast. Gebruik Torx M12. Gebruik een ratelsleutel.




- 65** Sluit de draagarm aan.

- 66** Breng de bevestigingsbouten aan.

- 67** Schroef de bevestigingsstukken die de wieldraagarm met de achterste fusee verbinden vast. Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een ratelsleutel.



- 68** Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

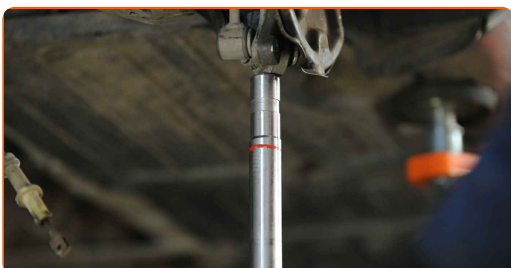


- 69** Draai de bevestigingsstukken die de wieldraagarm met de achterste fusee verbinden vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 80 Nm.+90°




AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 70** Draai de bevestigingsstukken die de wieldraagarm met de achterste fusee verbinden vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik Torx M12. Gebruik een momentsleutel. Neem het aanbevolen aandraaimoment in acht.

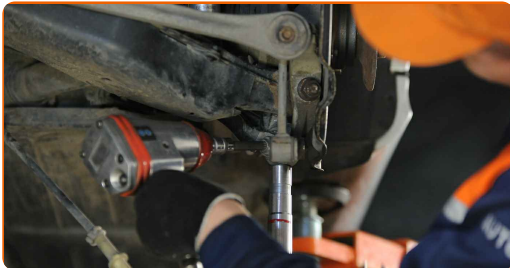

- 71** Verwijder de steun van onder de fusee.

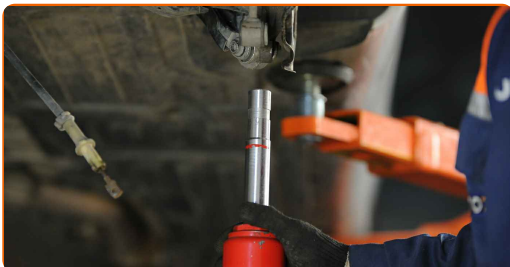


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

72 Breng de bevestigingsbouten aan.

73 Verbind de ABS-sensor.

74 Schroef het bevestigingsmiddel dat de ABS-sensor met de achterste fusee verbindt in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

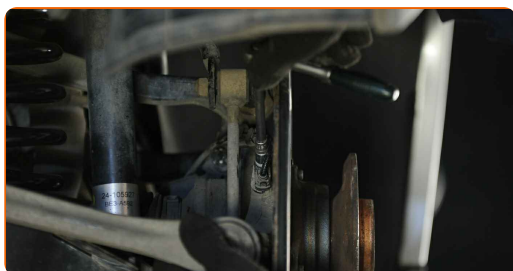


75 Installeer de dwarse koppelstang.

76 Breng de bevestigingsbouten aan.



77 Span de bevestiging van de koppelstang aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 50 Nm.

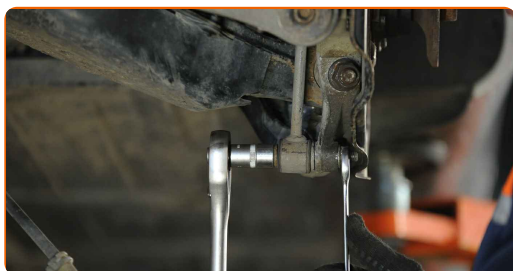

78

Maak de handremkabel vast.




79

Installeer de handremschoenen samen met de onderste veer.




80

Plaats het afstelmechanisme van de remschoenen. Gebruik een tang. Gebruik een rondbektang. Gebruik een platte schroevendraaier.

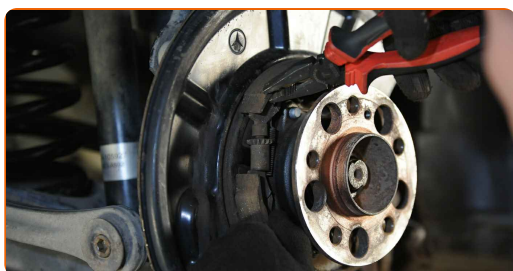


81

Plaats de bevestigingsmoer.

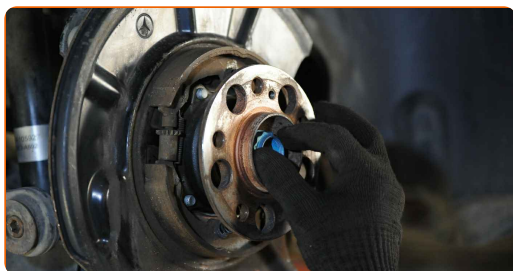

82

Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.32. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 170 Nm.+45°

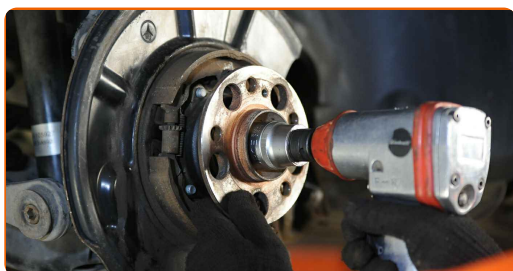

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

83

Maak de wielnaafmoer stevig vast door haar met behulp van bijvoorbeeld een beitel en een hamer licht in te deuken. Gebruik een platte beitel voor metaalbewerking. Gebruik een hamer.



84

Installeer de remschijf.



85

Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.




86

Monteer de remklauw samen met de houder.



87 Breng de bevestigingsbouten aan (2 stuks).

88 Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 115 Nm.

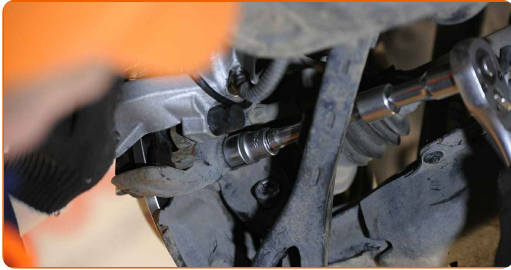

89 Behandel alle verbindingen van de draagarmen. Behandel alle gewrichten van de koppelstang. Gebruik een kopersmeermiddel.

90 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.




91 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Tip van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

92 Installeer het wiel.

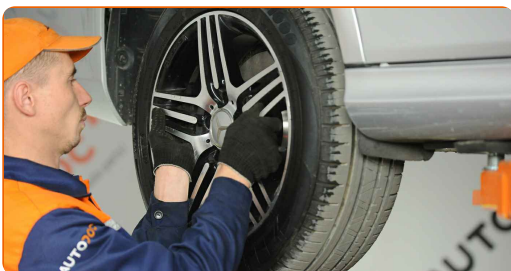

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212)

93

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



94

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



95

Verwijder de krik en de wielblokken.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.