



Hoe wiellager vooraan
vervangen bij een
**MERCEDES-BENZ E-
Klasse Sedan (W212)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 CDI (212.023), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 200 NGT (212.041), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 63 AMG (212.074), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 300 (212.054), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 500 (212.073), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 (212.059), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 300 (212.055), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 200 (212.034), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 CGI (212.057), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 500 (212.072), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) E 350 BlueTEC (212.024), (+ 15)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**VERVANGING: WIELLAGER – MERCEDES-BENZ E-
KLASSE SEDAN (W212). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Universele reinigingsspray
- Kopervet
- Multifunctioneel smeervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.17
- Combinatiesleutel Nr.32
- Inbus bit nr. H5
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.21
- Torx bit T30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Slagschroevendraaier
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Remklauw terugsteller
- Hammer
- Rubberhamer
- Rondbektang
- Koevoet
- 3-armige trekker
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Tips van de experts van AUTODOC:

- Gebruik de lagermontage van uw MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

2 Sluit het onderhoudstoestel aan en zet het SBC-systeem in de onderhoudsmodus.

Let op!

- Sommige voertuigen beschikken eventueel niet over een SBC-systeem.

3 Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

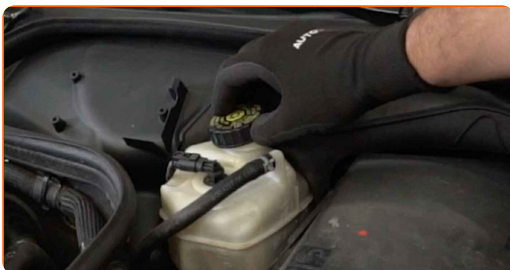


4 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

5 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



6 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


7 Draai de wielbouten los.

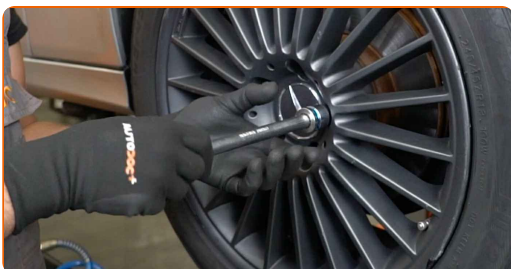

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212)

8 Neem het wiel eraf.

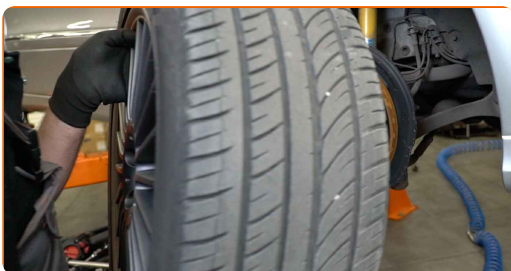

9

Ontkoppel de aansluiting van de slijtagesensor van het remblok. Gebruik een rondbektang.



10

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.




11

Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



12

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

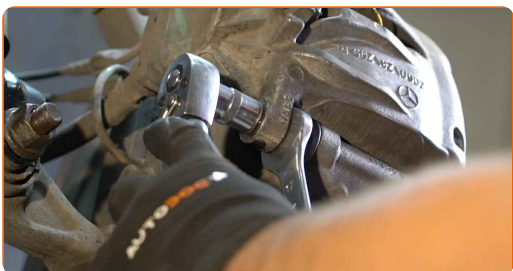

13

Verwijder de remklauw.




Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Tip:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.

14

Behandel de remklauwzuiger. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik een remmenreiniger.

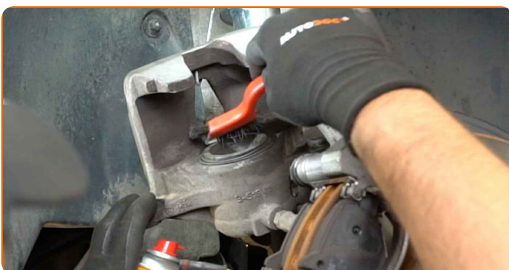

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

15

Monteer de remklauwterugsteller.



16

Verwijder de remblokken.




17

Ontkoppel de slijtagesensor van de remblokken.

18

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

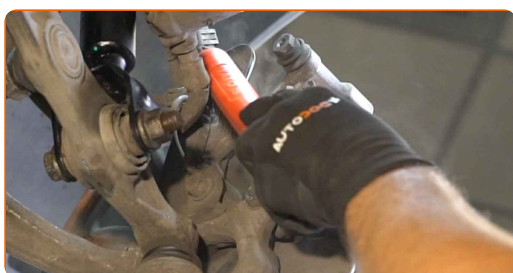


- 19** Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een wringijzer. Gebruik een ratelsleutel.




- 20** Verwijder de remklauwbeugel.



- 21** Maak de bevestigingsstukken van de remschijf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

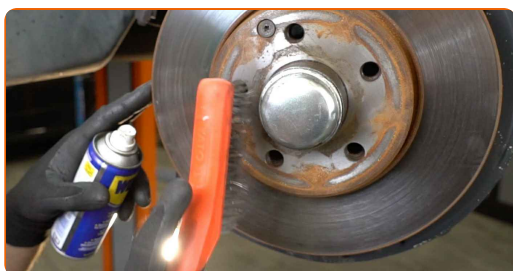

- 22** Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik Torx T30. Gebruik een slagschroevendraaier.

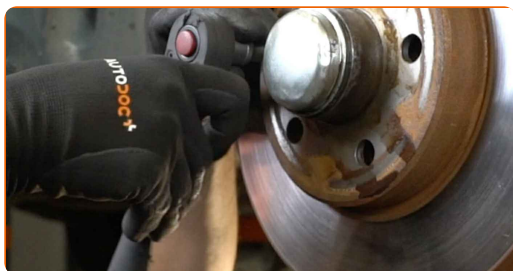

23

Verwijder de remschijf.



24

Verwijder de moerdop voor de wielnaaf. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.



Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Tips van de experts van AUTODOC:


- Bij sommige auto's wordt de wielnaafmoer niet door een dop beschermt.

25


Draai de borgmoer voor de wielnaaf los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.




26 Schroef de wielmoer los.

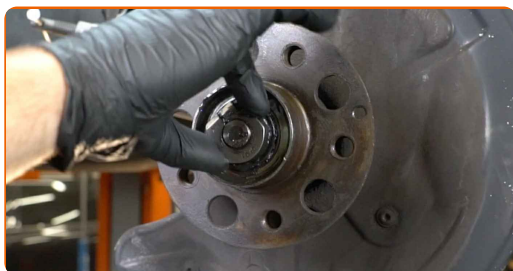

27 Verwijder de bevestigingsmoer.

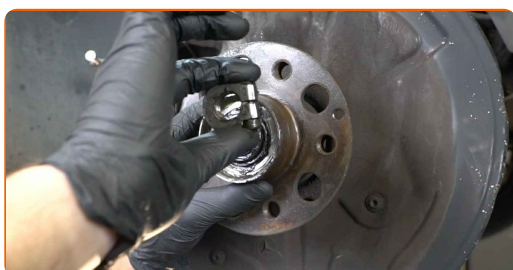

28 Verwijder de naaf en de lager samen, aangezien het een verzegelde eenheid betreft.

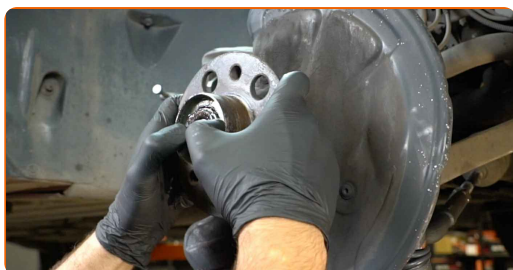


29 Maak de montageplek voor de wielnaaf schoon. Gebruik allesreiniger.




30 Verwijder het wiellager.




31 Verwijder de oude O-ring. Gebruik een koevoet.

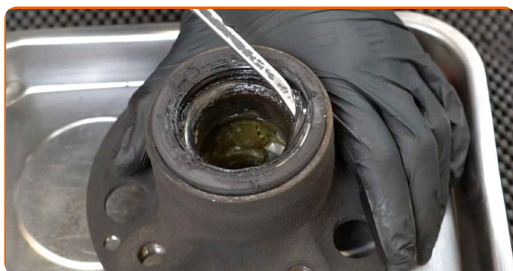


32 Verwijder het wiellager.

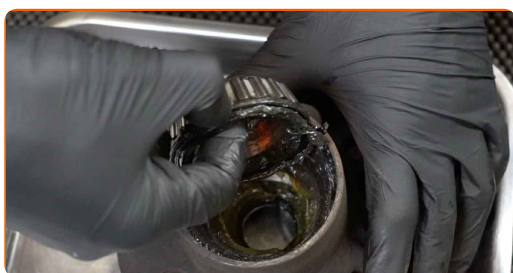


33 Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager.

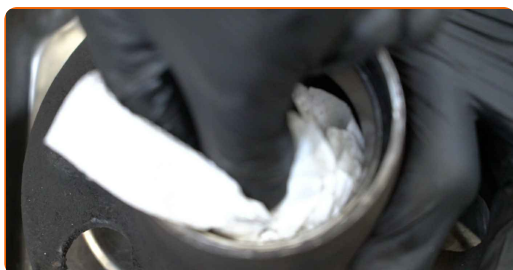


34 Trek de binnenste lagerloopring uit de wielnaaf. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.

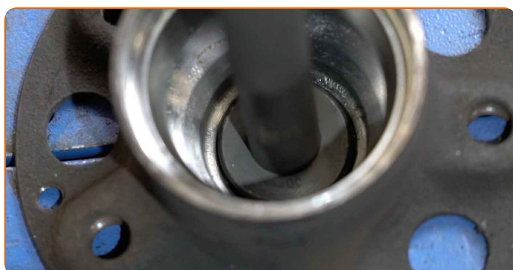

35 Trek de binnenste lagerloopring uit de wielnaaf. Gebruik een 3-armige trekker. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.

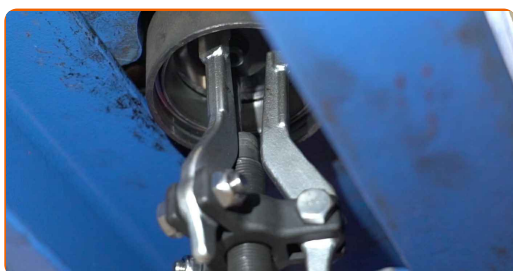


36 Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

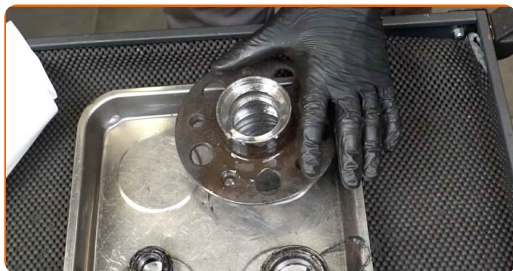

37 Behandel de montageplek van de lagerassemblage met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een universeel smeermiddel.




38 Monteer de binnenring van het wiellager in de naaf. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.

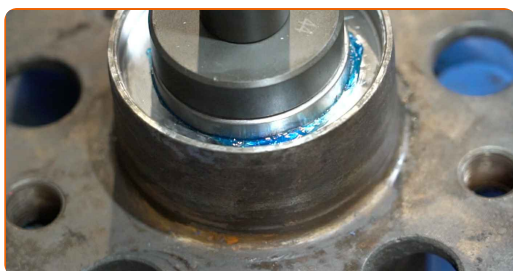


39 Monteer de binnenring van het wiellager in de naaf. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.



- 40** Behandel de montageplek van de lagerassemblage met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een universeel smeermiddel.

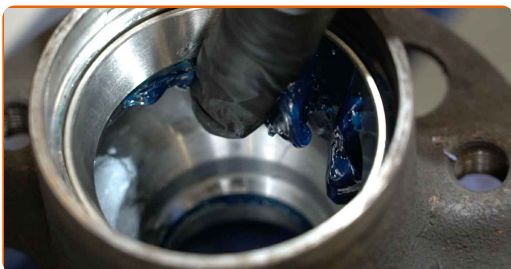

- 41** Monteer een nieuw wiellager.

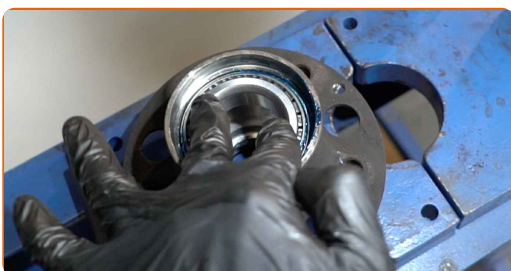

- 42** Behandel de montageplek van de lagerassemblage met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een universeel smeermiddel.




- 43** Monteer de nieuwe O-ring. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.




- 44** Behandel de montageplek van de lagerassemblage met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een universeel smeermiddel.



- 45** Monteer een nieuw wiellager.

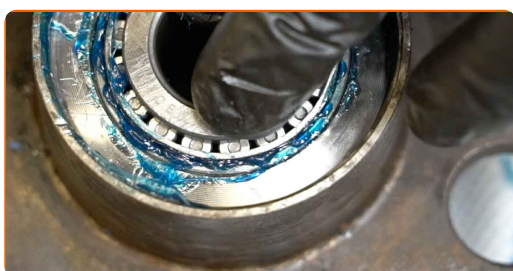


- 46** Behandel de montageplek van de lagerassemblage met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een universeel smeermiddel.

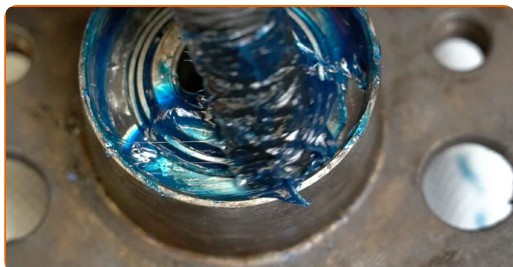

- 47** Installeer de nieuwe wielnaaf met een lager.



- 48** Plaats de bevestigingsmoer.

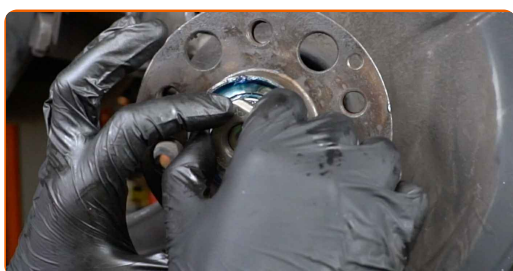

49 Draai de wielmoer erop.

50 Installeer de kap van de naafmoer.



51 Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



52 Installeer de remschijf.



53 Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.



54

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


55

Installeer de remklauwbeugel.

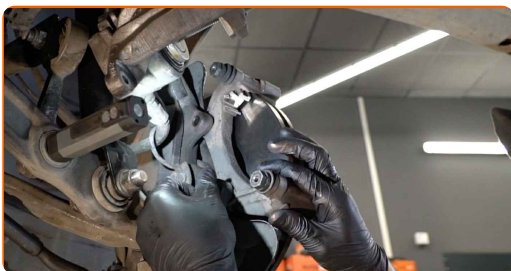

56

Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 115 Nm.

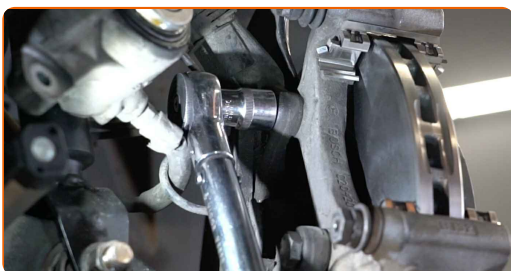


57

Installeer de remblokken.




58 Verbind de slijtagesensor van de remblokken.

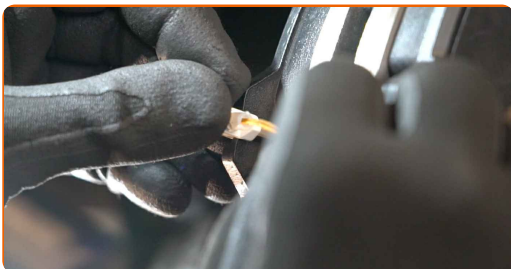


59 Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.



60 Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

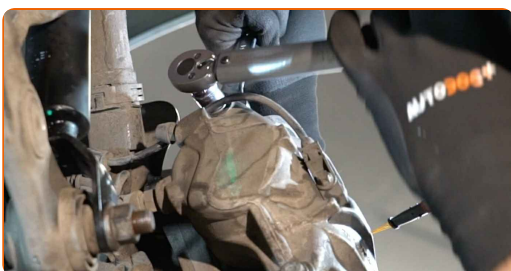

61 Verbind de aansluiting van de slijtagesensor met het remblok.

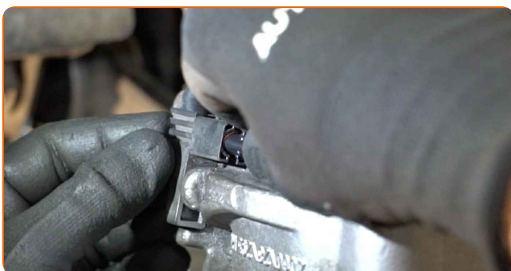

62 Verwijder de moerdop voor de wielnaaf.



63

Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212)

64

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



65

Stel het wiellager af. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.32



Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Oefen geen bovenmatige kracht uit tijdens het vastdraaien van de wielnaafmoer. Anders zou u de taps toelopende rollagers kunnen beschadigen.

66 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

67 Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:


- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212)

68 Neem het wiel eraf.

69 Schroef de borgmoer voor de wielnaaf in. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

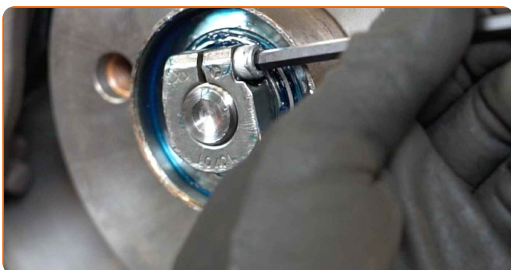

70 Behandel het wiellager met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een universeel smeermiddel.

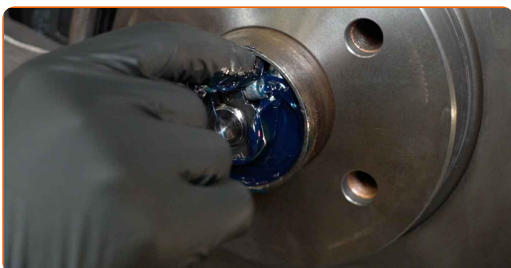

71

Installeer de kap van de naafmoer. Gebruik een rubberen hamer.



72

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



73

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

74

Installeer het wiel.

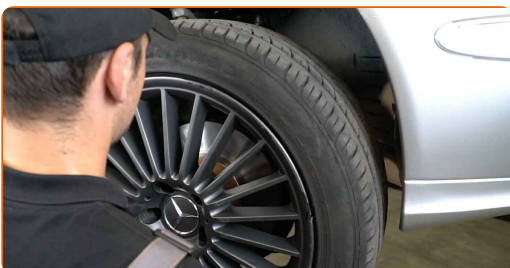

AUTODOC raadt aan:

- **Waarschuwing!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212)


75

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.




76

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 130 Nm.

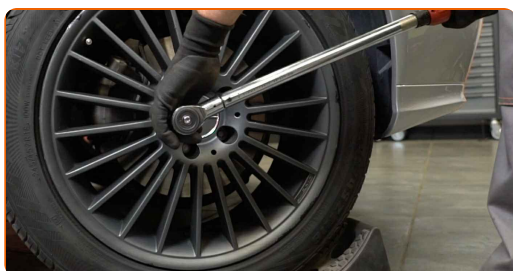

77

Verwijder de krik en de wielblokken.

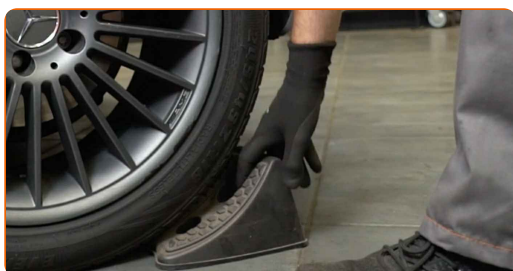

78


Zet het SBC-systeem in bedrijfsmodus en koppel het onderhoudstoestel af.

Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W212). Tip van AUTODOC:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

79

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

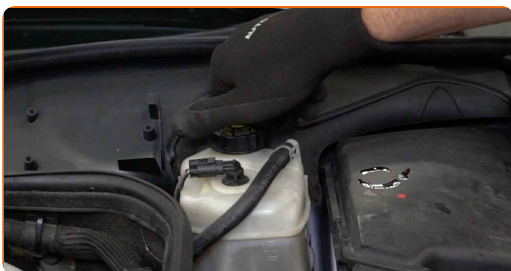

80

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.