



Hoe luchtfilter vervangen  
bij een **Mercedes W201** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 200 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 2.0 (124.080)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – MERCEDES W201.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



• Microvezeldoek

• Spatbordbeschermer


**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: luchtfilter – Mercedes W201. Tips van de experts van AUTODOC:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: LUCHTFILTER – MERCEDES W201. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:**

**1** Open de motorkap.

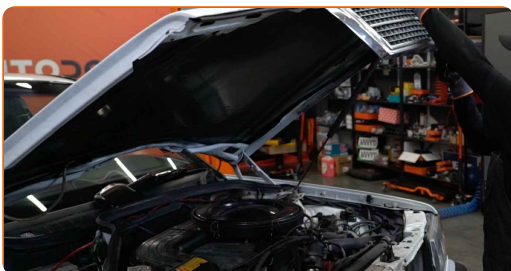


**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

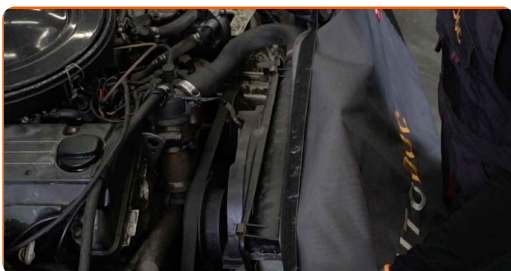

**3** Maak de de clips van de kap van het luchtfilter los.



**4** Verwijder het luchtfilterdeksel.

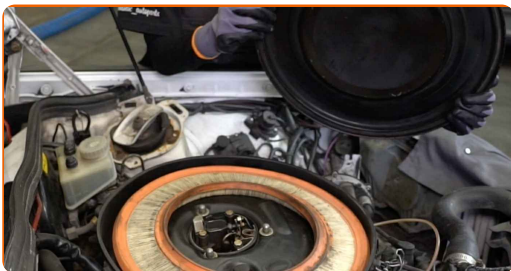


**5** Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.



**6** Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



**7** Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

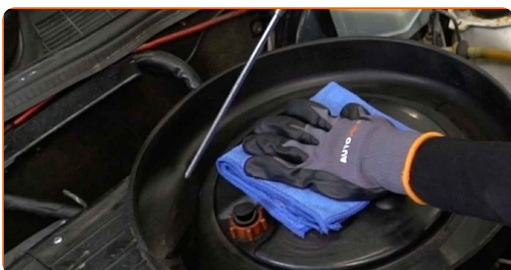

**8** Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing.



**AUTODOC raadt aan:**

- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.
- Mercedes W201 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

**9**

Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.



**10**

Installeer de luchtfilterkap. Schroef hem vast.




**11**

Druk de clips van de kap van het luchtfilter weer vast.




12

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

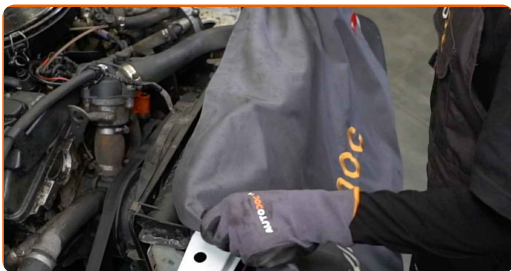

13

Klap de motorkap dicht.

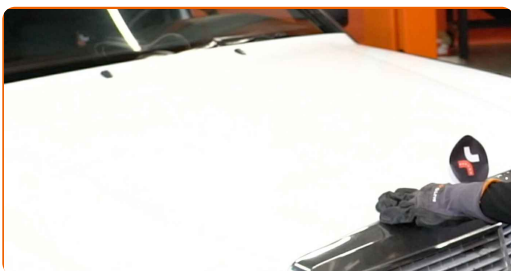

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES**

**LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W201**

**LUCHTFILTER VOOR MERCEDES: NU KOPEN**

**LUCHTFILTER VOOR MERCEDES W201: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.