



Hoe multiriem vervangen
bij een **Mercedes W201** –
Leidraad voor bij het
vervangen


TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Open laadbak/ Chassis (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Bestelwagen (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Open laadbak/ Chassis (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Open laadbak/ Chassis (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 Bestelwagen/Bus 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Open laadbak/ Chassis 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Open laadbak/ Chassis 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – MERCEDES W201.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

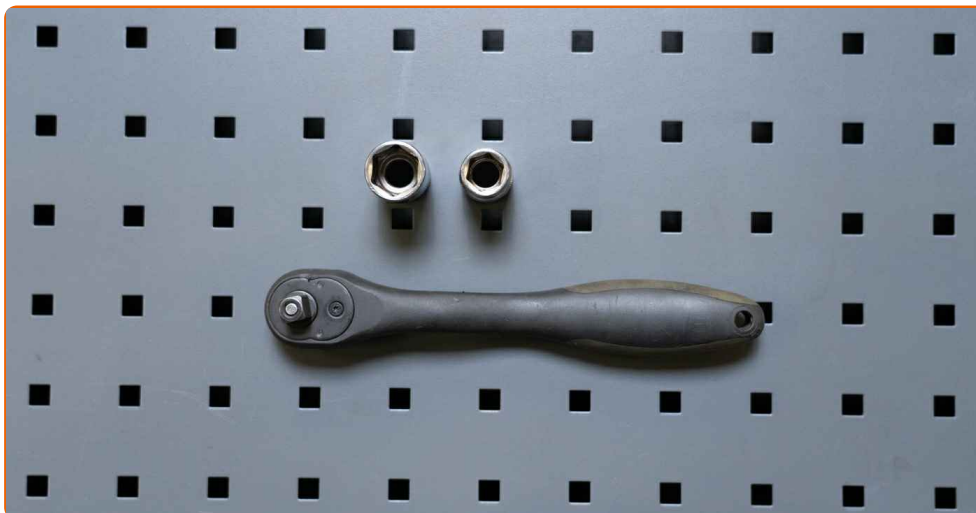

- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.17
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: multiriem – Mercedes W201. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – MERCEDES W201. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

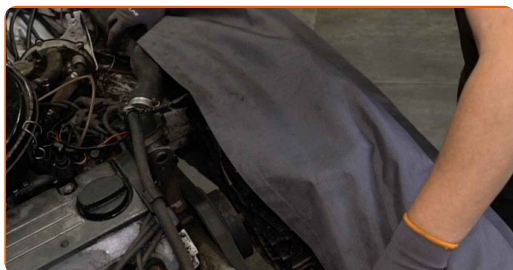


3

Draai de bevestigingsbout van de riemspanner los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.

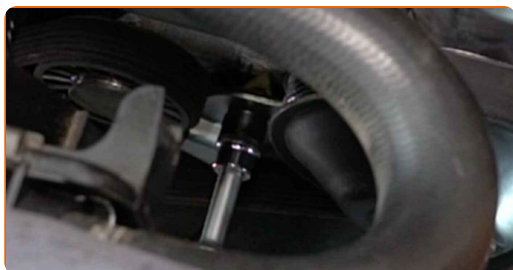


4

Maak de riemspanner los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

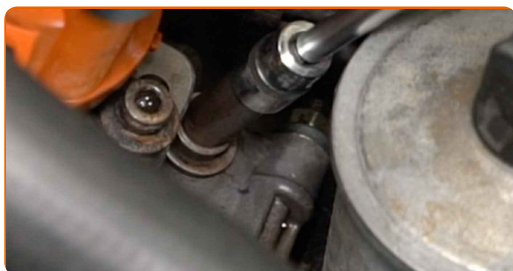

5

Haal de multiriem weg.

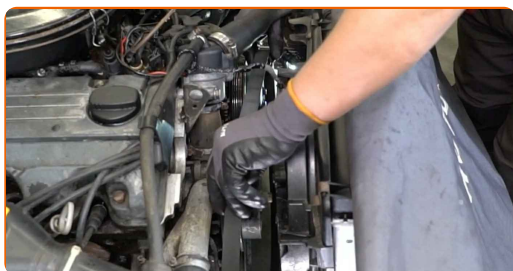


AUTODOC raadt aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

6

Plaats de multiriem.

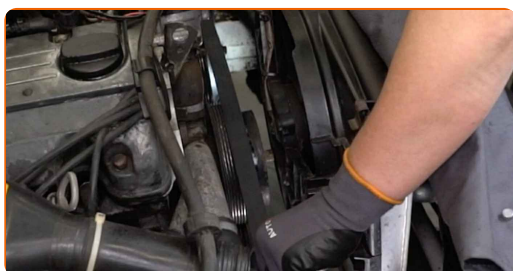


Vervanging: multiriem – Mercedes W201. Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

7

Draai de riemspanner vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

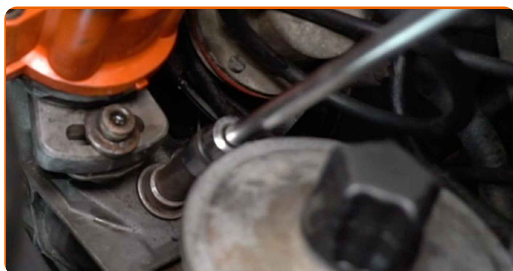

AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

8

Schroef de bevestigingsbout van de riemspanner vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




9

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



10

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

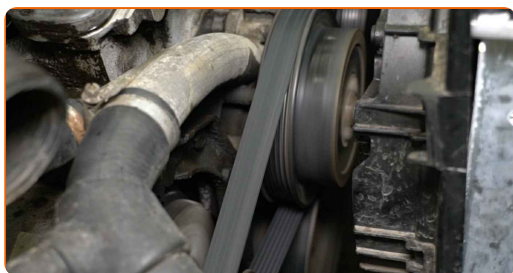

11 Schakel de motor uit.

12 Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W201

MULTIRIEM VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR MERCEDES W201: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.