



Hoe spiegel vervangen
bij een **Mercedes W201** –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL




i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SPIEGEL – MERCEDES W201. WERKTUIG
DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

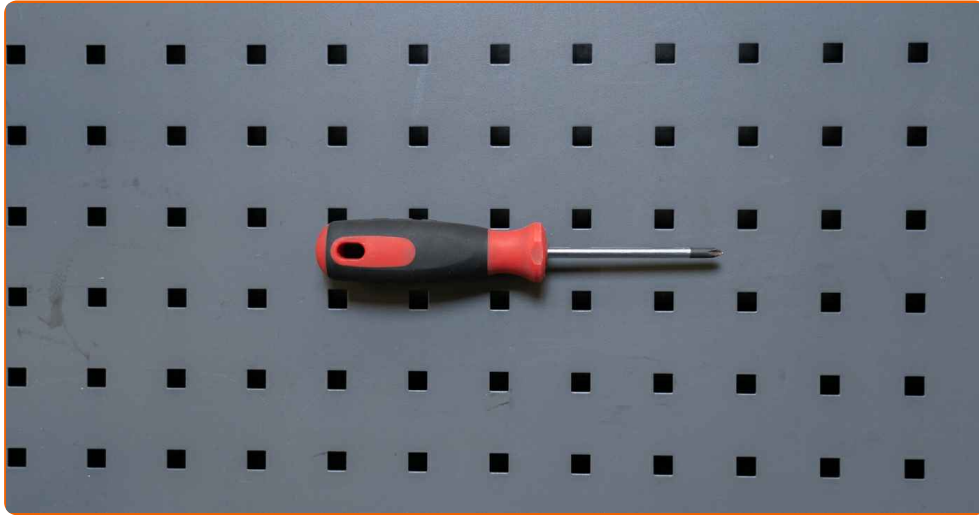

• Kruisschroevendraaier

• Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: spiegel – Mercedes W201. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: SPIEGEL – MERCEDES W201. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Zet het portier open.




2 Laat de ruiten zakken.

3 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

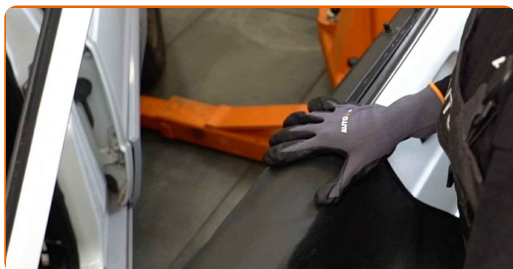

4 Schroef de binnenste bedekking los, die de bevestigingen van de buitenspiegels verbergt. Gebruik een kruisschroevendraaier.

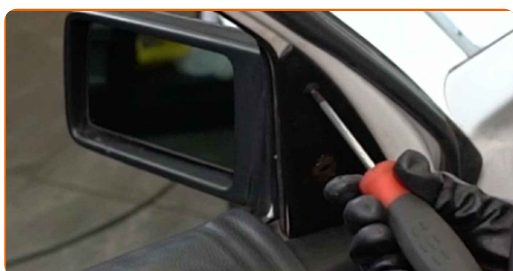


5 Verwijder de afdekplaat die de bevestigingen van de buitenspiegel bedekt.



6 Schroef de bevestigingen van de buitenspiegel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




7 Verwijder de bevestigingsbouten.

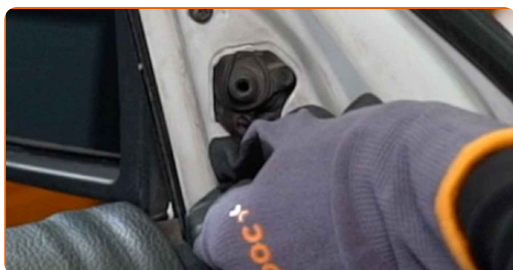

8 Verwijder de zijspiegel.




9 Plaats de nieuwe zijspiegel.

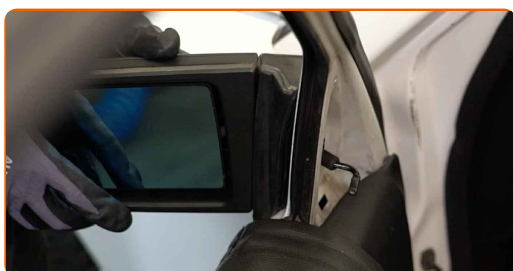


10 Breng de bevestigingsbouten aan.

11 Schroef de bevestigingen van de buitenspiegel vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

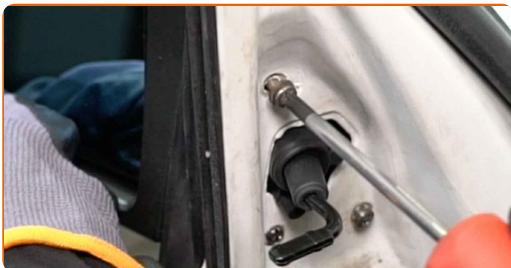

12 Monteer de afdekplaat van de buitenspiegel.

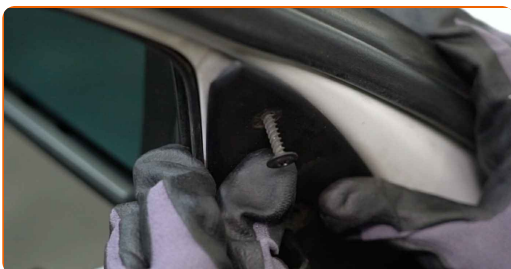

13 Schroef de binnenste bedekking, die de bevestigingen van de buitenspiegels verbergt, vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.



14 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



15

Doe het portier weer dicht.



16

Stel het spiegelglas bij .



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

SPIEGEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W201

SPIEGEL VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**SPIEGEL VOOR MERCEDES W201: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.