



Hoe remklauw  
reparatieset vooraan  
vervangen bij een

**MERCEDES-BENZ**

**Pagode Cabrio (W113) –**

Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ Pagode Cabrio (W113) 250 SL (113.043), MERCEDES-BENZ Pagode Cabrio (W113) 280 SL (113.044)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**VERVANGING: REMKLAUW REPARATIESET –  
MERCEDES-BENZ PAGODE CABRIO (W113).  
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Diëlektrisch vet
- Remmenreiniger
- Keramisch vet
- Smeermiddelen voor geleidepennen remklauw
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.9
- Combinatiesleutel Nr.10
- Combinatiesleutel Nr.14
- Combinatiesleutel Nr.15
- Combinatiesleutel Nr.19
- Dopsleutel Nr.9
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.19
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Remslangklem
- Remontluchtingskit
- Remklauw terugsteller
- Koevoet
- Platte schroevendraaier
- Wielblok

**Koop gereedschap**


Vervanging: remklaus reparatieset – MERCEDES-BENZ Pagode Cabrio (W113). AUTODOC beveelt aan:

- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklaus op dezelfde als hetzelfde.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto MERCEDES-BENZ Pagode Cabrio (W113) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

**1** Klap de motorkap open.

**2** Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

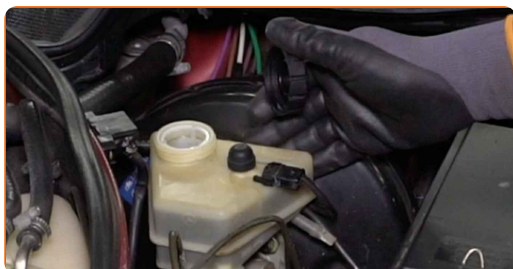

**3** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**4** Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een wringijzer.



**5** Hef de auto op.

AUTODOC raadt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

6

Draai de wielbouten los.



Vervanging: remklauw reparatieset – MERCEDES-BENZ Pagode Cabrio (W113). Tip:


- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

7


Neem het wiel eraf.



**8** Trek de stekker voor de remblokslijtage-indicator eruit.

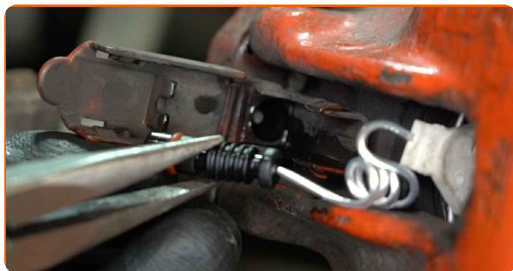


**9** Reinig de bevestiging van de stekker van de remblokslijtage-indicator. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

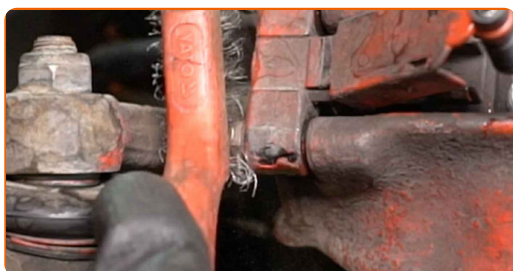

**10** Schroef de bevestiging van de stekker van de remblokslijtage-indicator los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10




**11** Verwijder de bevestigingsbout.

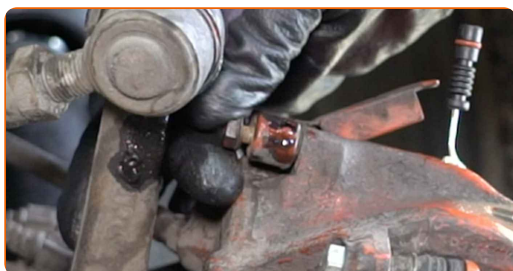


**12** Trek de stekker van de remblokslijtage-indicator eruit.




- 13** Reinig de plek waar de remslang op de remklauw gemonteerd is. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

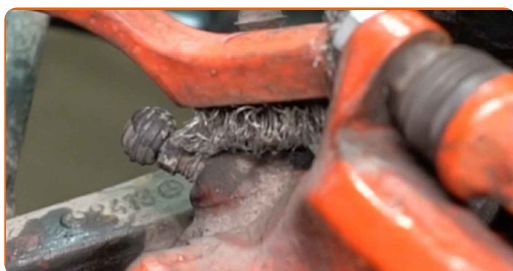


- 14** Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

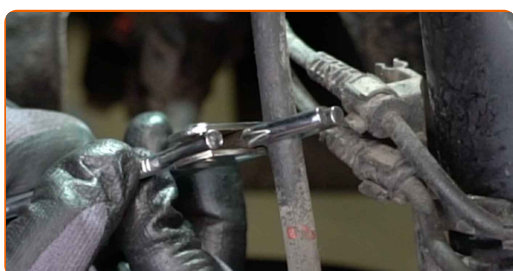

- 15** Maak het bevestigingsmiddel voor de remleiding los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14

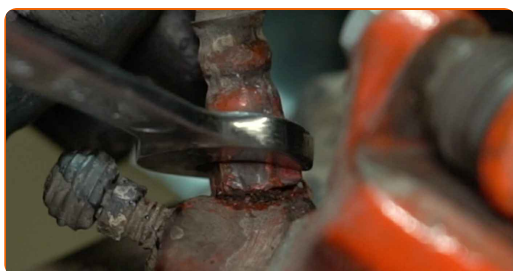

- 16** Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

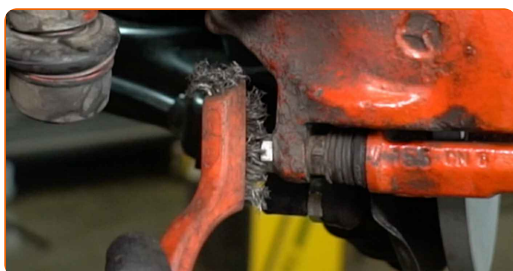

- 17** Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.




- 18** Verwijder de bevestigingsbouten.




- 19** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

- 20** Verwijder de remklauw.

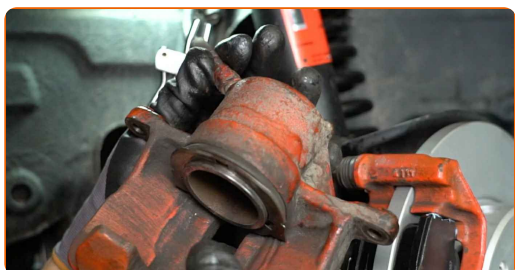

- 21** Schroef de remslang van de remklauw los.

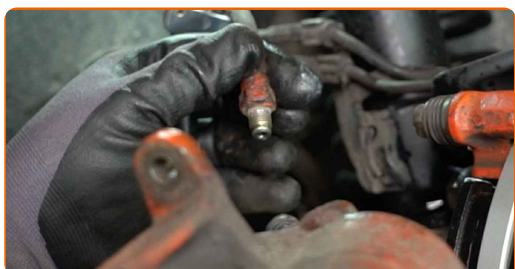





**22** Verwijder de remblokken.




**23** Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

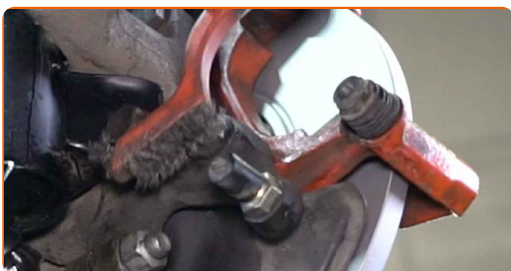


**24** Schroef de bevestigingen van de remklauwhouder los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19

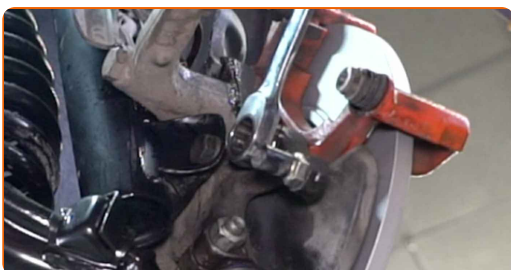


**25** Verwijder de bevestigingsbouten.

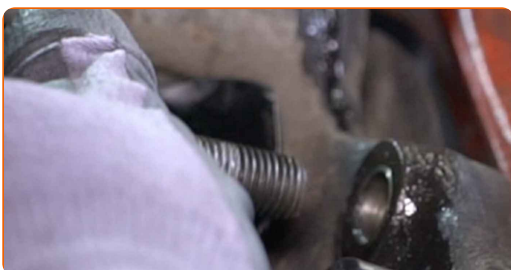


**26** Verwijder de remklauwhouder.

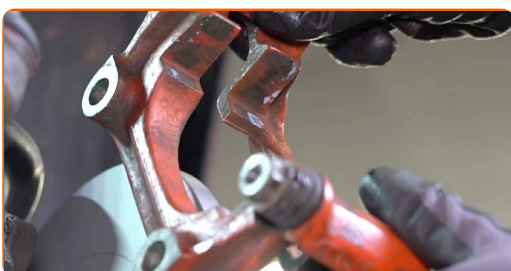


**27** Verwijder de beschermplaat die de stofkap van de remklauwzuiger bedekt. Gebruik een platte schroevendraaier.

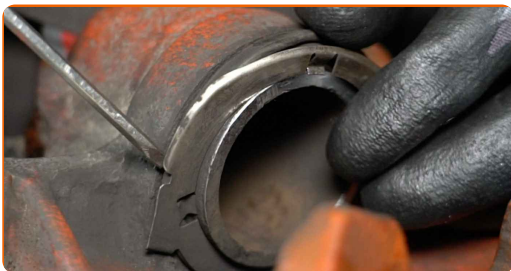


**28** Verwijder de zuiger uit de behuizing van de remklauw.

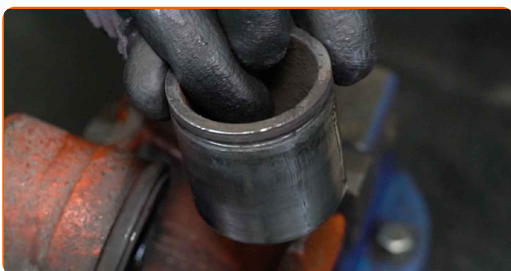


**29** Maak de remontluchtingsnippel schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

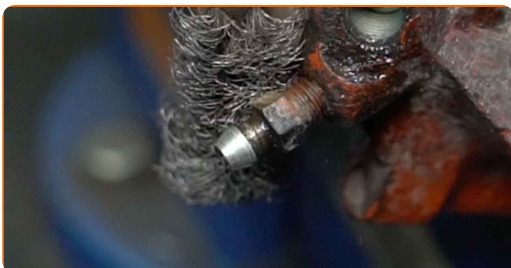


**30** Draai de remontluchtingsschroef eraf. Gebruik een dopsleutel Nr.9. Gebruik een ratelsleutel.

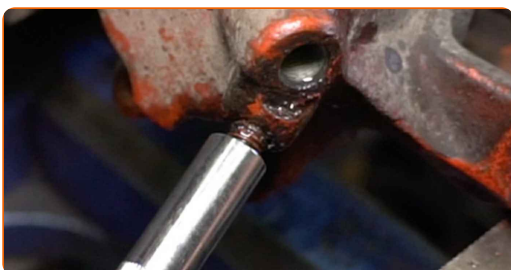


**31** Verwijder de stofhoes van de remklauwzuiger.

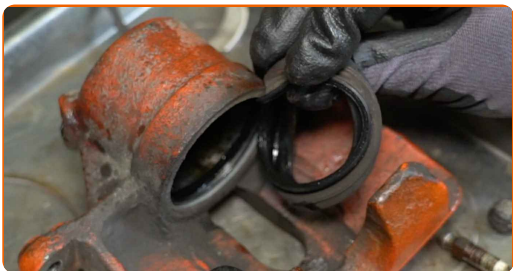


**32** Verwijder de O-ring van de remklauwzuiger. Gebruik een platte schroevendraaier.

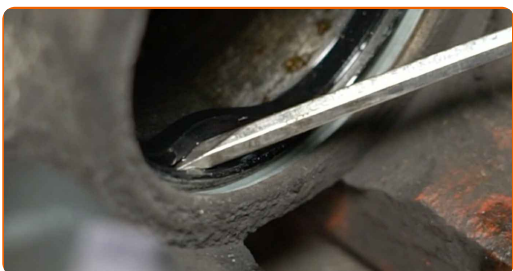

**33** Reinig de bevestigingspunten van de zuiger en aanverwante onderdelen. Gebruik een staalborstel. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.

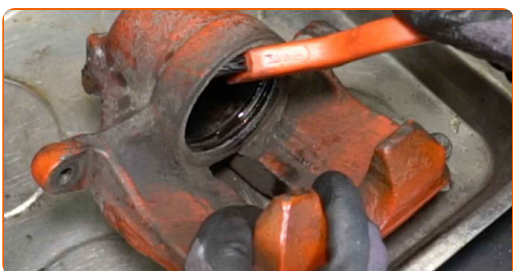

**34** Verwijder de geleidepennen van de remklauw.

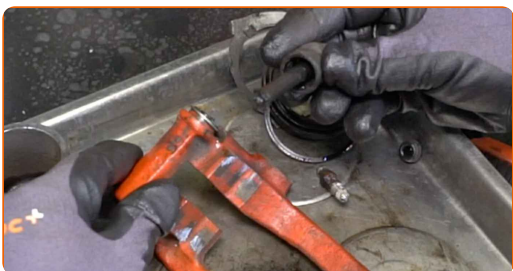

- 35** Reinig de geleidepennen en hun montageplekken in de remklauwsteun. Gebruik een staalborstel. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.



- 36** Monteer een nieuwe O-ring voor de remklauwzuiger.



- 37** Monteer een nieuwe stofhoes voor de remklauwzuiger.



Vervanging: remklauw reparatieset – MERCEDES-BENZ Pagode Cabrio (W113). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Behandel de zuiger en de montageplek met remvloeistof om krassen op de cilinderwanden tijdens de montage te voorkomen.

**38** Installeer een nieuwe remklauwzuiger.



**39** Monteer de beschermplaat van de stofhoes van de remklauwzuiger.



**40** Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.




**41** Installeer nieuwe stofbeschermingen voor de remklauw geleidepennen.



**42** Behandel de geleidepennen van de remklauw. Gebruik vet voor remklauwgeleidepennen.



**43** Installeer de geleidepennen van de remklauw.

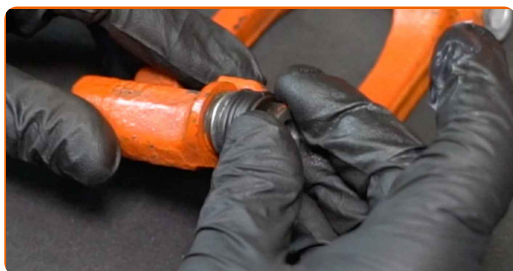

**44** Draai de remontluchtingsschroef vast.



**45** Reinig de plek waar de remslang op de remklauw aansluit. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.



**46** Monteer de remklauwhouder.



**47** Breng de bevestigingsbouten aan.


- 48** Haal de bevestigingen van de remklauwhouder aan. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 115 Nm.




- 49** Plaats de remblokken.




- 50** Schroef de remslang in de remklauw.

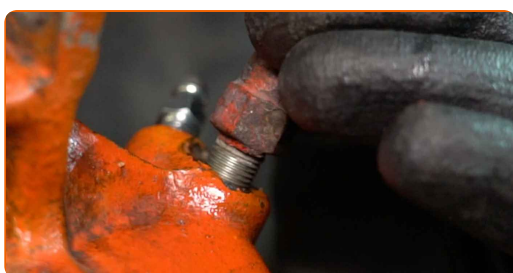

- 51** Monteer de remklauw en bevestig deze.

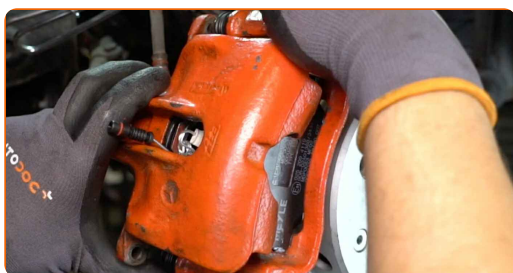

- 52** Breng de bevestigingsbouten aan.

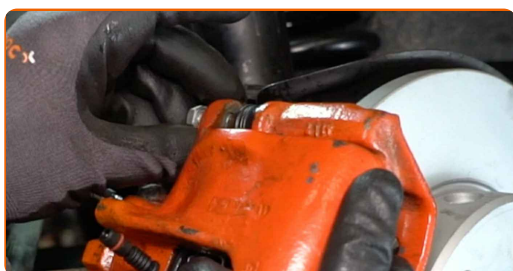

- 53** Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.



- 54** Draai het verbindingsstuk dat de remleiding en de remklauw met elkaar verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.



- 55** Verbind de slang van de remontluchtingskit met de remontluchtingschroef.



- 56** Verwijder de klem van de remslang.






**57** Ontlucht het remsysteem.




**58** Draai de ontluchtingsnippel vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.9

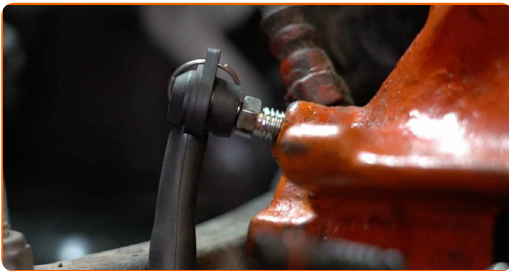


**59** Koppel de slang van de remontluchtungskit los.

**60** Draai de ontluchtingsnippel van de remklauw vast. Gebruik een dopsleutel Nr.9. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.

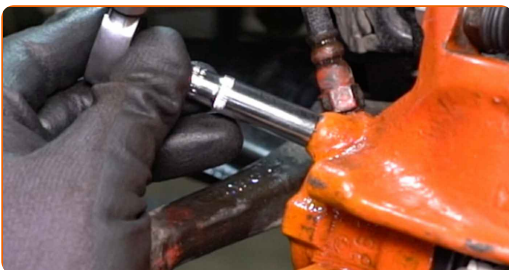

**61** Doe het dopje van de ontluchtingsnippel op de remklauw.

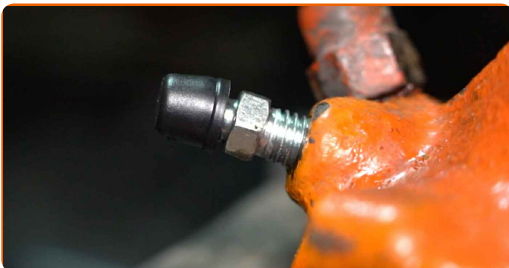

**62** Monteer de stekker van de remblokslijtage-indicator.




**63** Breng de bevestigingsbouten aan.




**64** Schroef de bevestiging van de stekker van de remblokslijtage-indicator vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10



**65** Behandel de stekker van de remblokslijtage-indicator met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

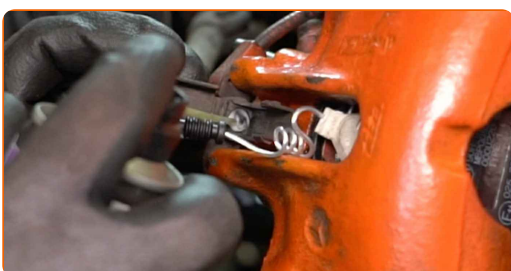


**66** Trek de stekker voor de remblokslijtage-indicator eruit.

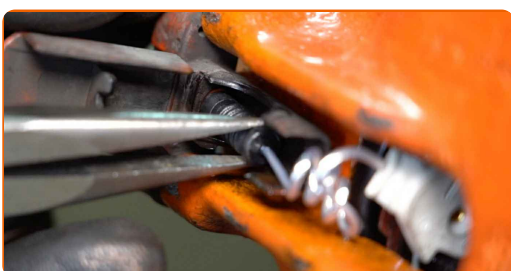

67

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.

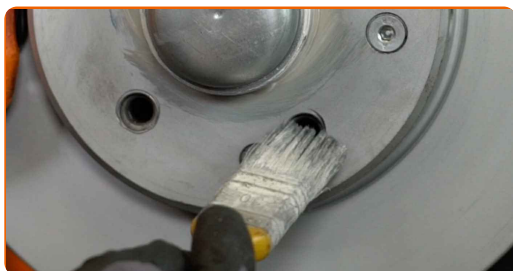

68

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

69

Monteer het wiel.




### AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. MERCEDES-BENZ Pagode Cabrio (W113)

70

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een ratelsleutel.

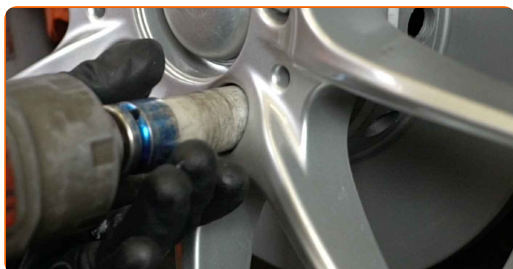

- 71** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



- 72** Verwijder de krik en de wielblokken.



Vervanging: remklauw reparatieset – MERCEDES-BENZ Pagode Cabrio (W113). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer het remvloeistofpeil in het expansiereservoir en vul deze desgewenst bij.

- 73** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.



74

Klap de motorkap dicht.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMCLAUW REPARATIESET: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.