



Hoe wiellager vooraan
vervangen bij een
MERCEDES-BENZ SL
(R107) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL 3.0 (107.041), MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL 4.2 (107.047), MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL 5.0 (107.046), MERCEDES-BENZ SL (R107) 560 SL 5.6 (107.048)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VERVANGING: WIELLAGER – MERCEDES-BENZ SL (R107). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

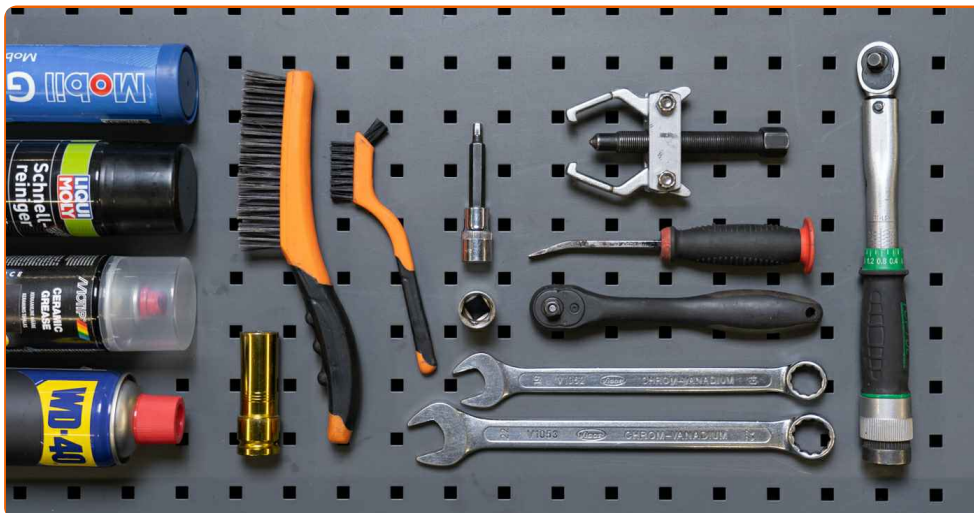

- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Lagervet
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.19
- Combinatiesleutel Nr.22
- Dopsleutel Nr.19
- Inbus bit nr. H5
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Universele Trekker
- Hamer
- koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap


Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ SL (R107). Deskundigen bevelen aan:

- Gebruik de lagermontage van uw MERCEDES-BENZ SL (R107) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: WIELLAGER – MERCEDES-BENZ SL (R107). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Klap de motorkap open.

2 Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

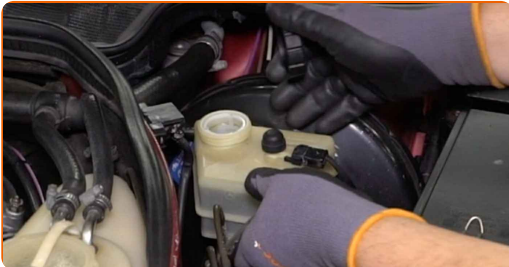

3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

4 Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een wringijzer.



5 Hef de auto op.

Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ SL (R107). AUTODOC beveelt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

6

Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

7


Neem het wiel eraf.




8 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.




9 Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

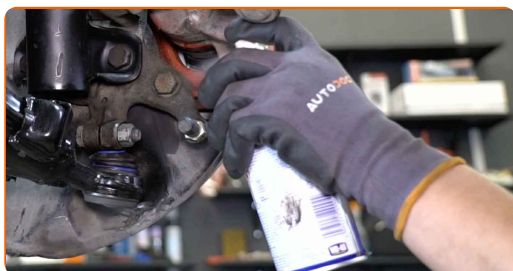


10 Schroef de bevestigingen van de remklauwhouder los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19

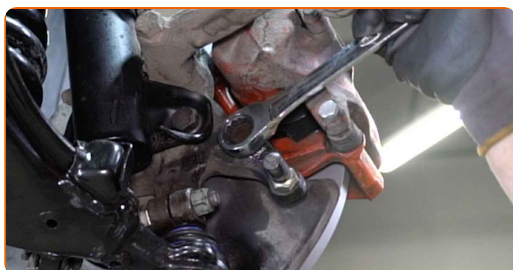

11 Verwijder de bevestigingsbouten.

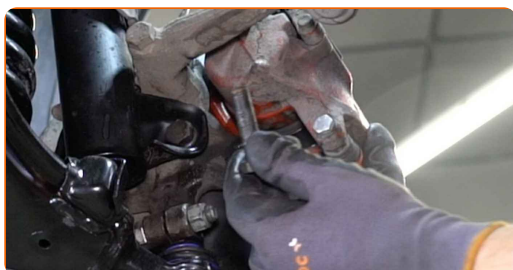

12 Verwijder de remklauw inclusief de bevestiging ervan.

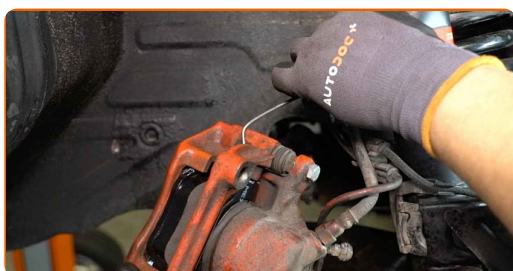


Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ SL (R107). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.


13

Reinig de bevestiging van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

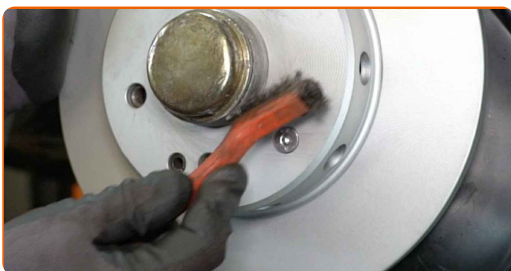


14

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de remschijf los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

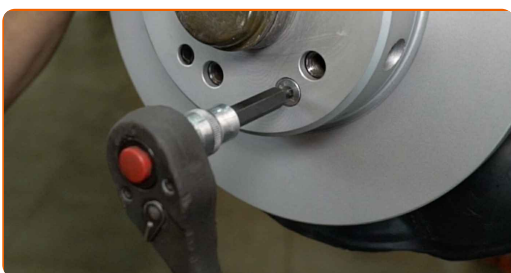

15 Verwijder de bevestigingsbout.

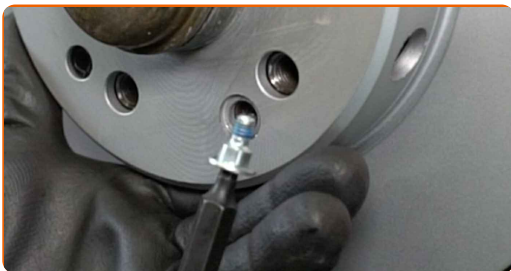


16 Verwijder de remschijf.



17 Verwijder de wiellagerkap. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.




18 Verwijder de contactveer.

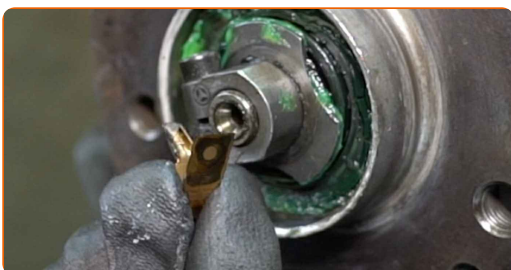


19 Draai de borgmoer voor de wielnaaf los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.



20 Schroef de wielmoer los.

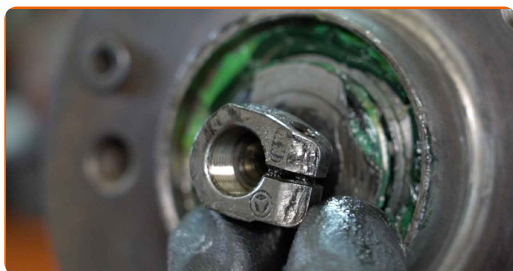


21 Neem de wielnaaf tegelijkertijd met de lager van zijn plek.

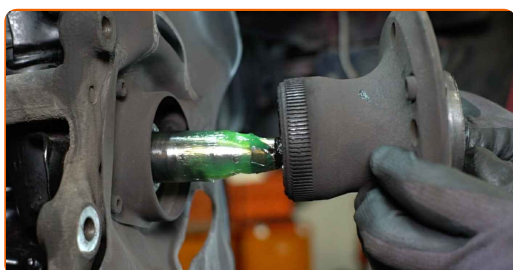

22 Reinig de fusee. Gebruik allesreiniger.



23 Reinig de ABS-sensor. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.

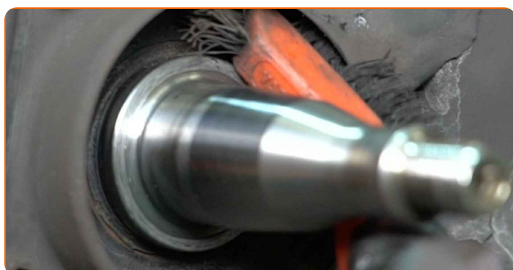

24 Verwijder de lagerelementen uit de wielnaaf. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.




- 25** Ontmantel de buitenste loopringen. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen. Maak gebruik van een universele trekker.




- 26** Reinig de montageplekken van de wiellagers. Gebruik allesreiniger.




- 27** Monteer de buitenste ringen van de nieuwe wiellagers. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.

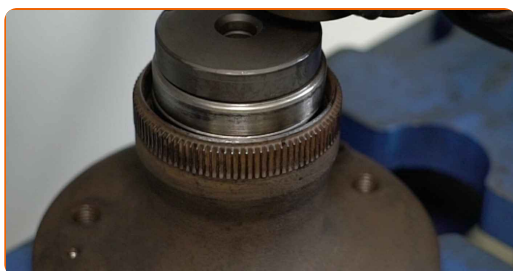


- 28** Smeer de wiellagers. Gebruik lagervet.

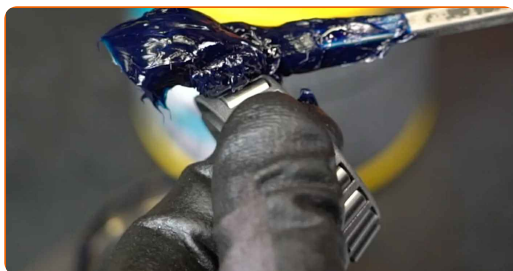


29 Plaats de lagerelementen in de wielnaaf.

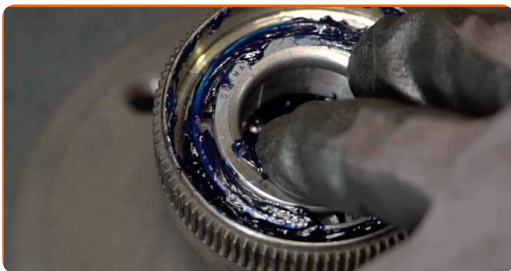


30 Monteer de oliekeerring voor het wiellager. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.

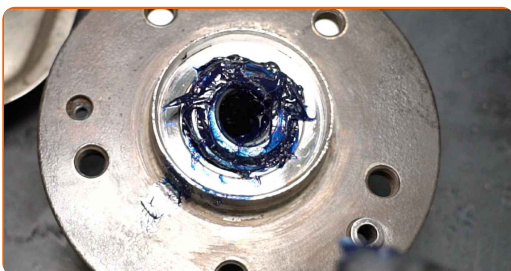


31 Plaats de naaf terug samen met de nieuwe lagers.

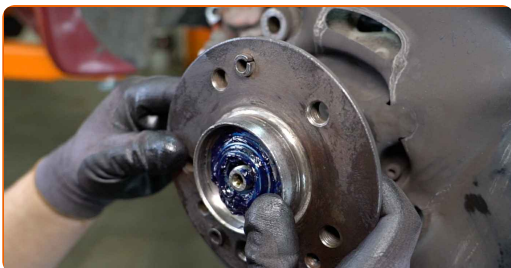

32 Draai de wielmoer erop.

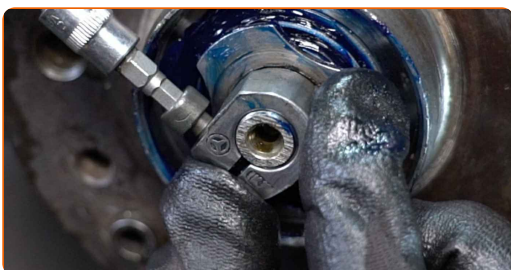

33 Behandel het contactoppervlak. Maak gebruik van keramisch vet.

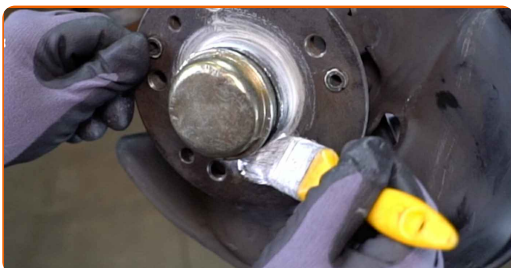


34 Plaats de remschijf.



35 Breng de bevestigingsbouten aan.



36 Draai de bevestigingsmiddelen voor de remschijf vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

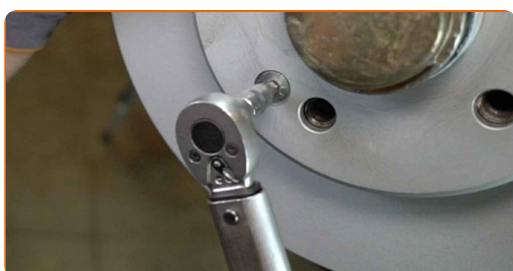

37 Laat het wiel draaien om het verse vet gelijkmatig over de wiellagers te verdelen.



38 Regel de axiale speling bij door de afstelmoer vast te draaien. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22




Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ SL (R107). Tip:

- Raadpleeg het reparatiehandboek van uw auto voor de exacte instructies voor afstelling.


39

Draai de schroef van de bevestigingsmoer van de wielnaaf vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 12 Nm.

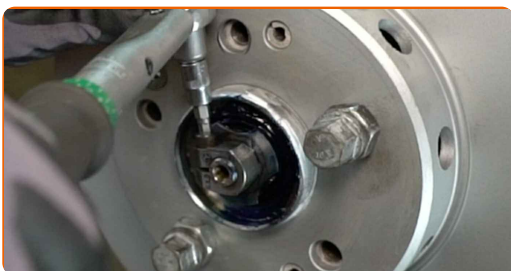

40

Monteer de contactveer.

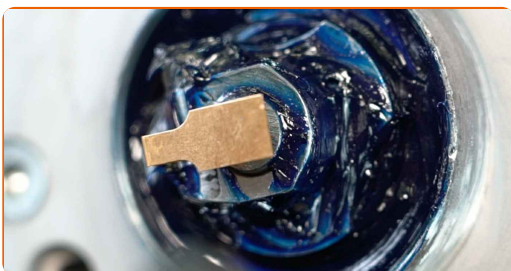


41

Monteer de wiellagerkap. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.




42


Monteer de remklauw samen met de houder.

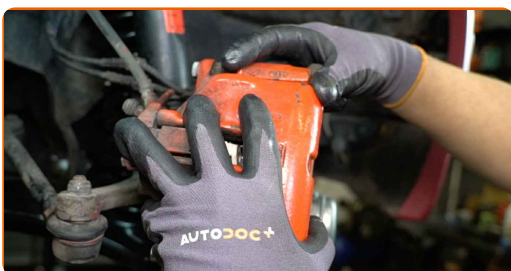


43 Breng de bevestigingsbouten aan.

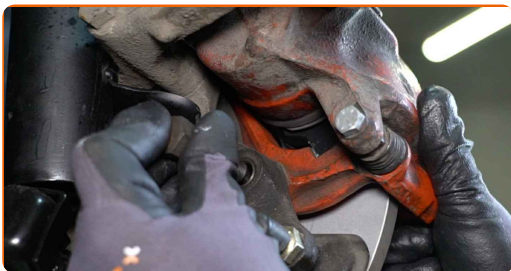


44 Haal de bevestigingen van de remklauwhouder aan. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 115 Nm.

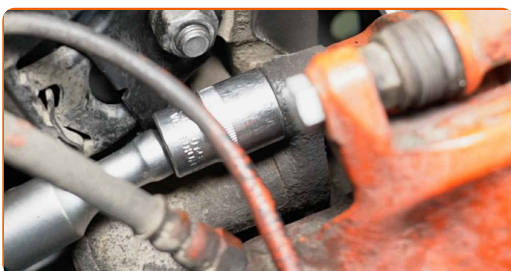

45 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

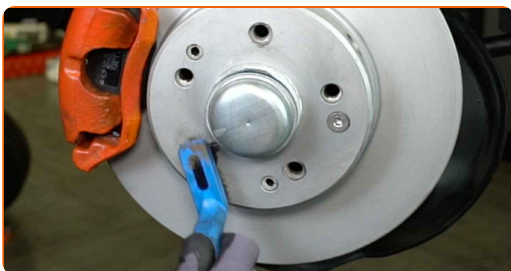

46 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.

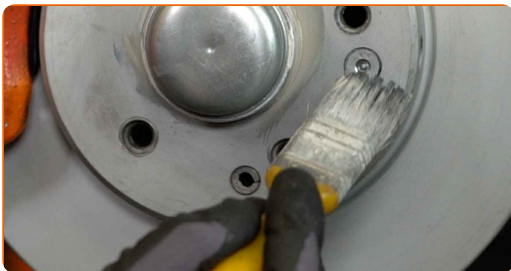

47

Monteer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
MERCEDES-BENZ SL (R107)

48

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een ratelsleutel.



49

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



50

Verwijder de krik en de wielblokken.



Vervanging: wiellager – MERCEDES-BENZ SL (R107). Tips van de experts van AUTODOC:

- Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.
- Controleer het remvloeistofpeil in het expansiereservoir en vul deze desgewenst bij.

51

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.



52

Klap de motorkap dicht.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.