



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Open
laadbak/ Chassis (903) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:

- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 308 CDI 2.2,
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 311 CDI 2.2,
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 313 CDI 2.2,
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 316 CDI 2.7,
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 311 CDI 2.2 4x4,
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 313 CDI 2.2 4x4,
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 316 CDI 2.7 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T OPEN LAADBAK/ CHASSIS (903).
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Slagmoerdop №10
- Kruisschroevendraaier
- Ratelsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Koevoet
- Spatbordbeschermer


Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/
Chassis (903). Tip van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.
- 4 Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

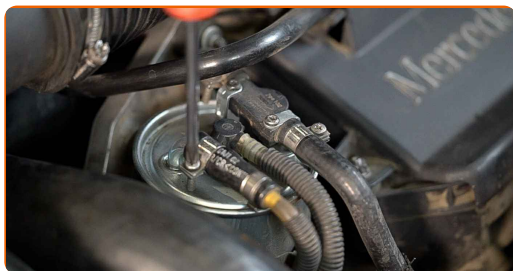

- 5 Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

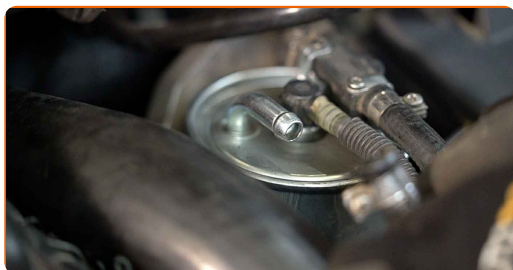

6 Verwijder de brandstofdruksensor. Gebruik een koevoet.

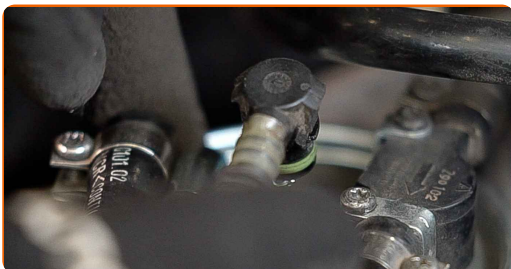

7 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoeftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



AUTODOC raadt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

8 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




9 Koppel de brandstoeftoevoerleidingen los van de brandstoffilter.



10 Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.




11 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

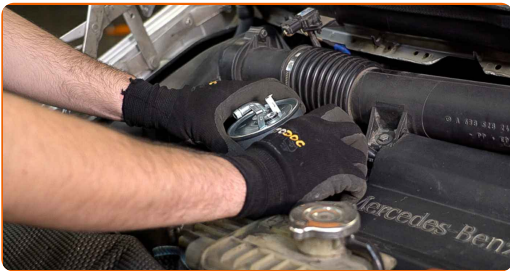

Vervanging: brandstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903).

12 Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.

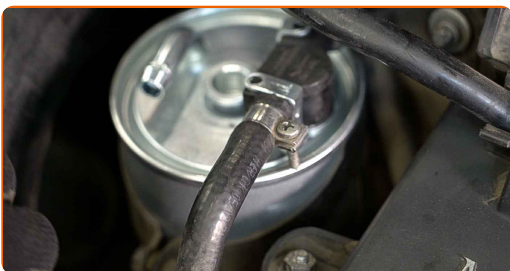

13 Installeer de brandstofdruksensor.



14 Verbind de leiding met het brandstoffilter.




15 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.



16 Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.



17 Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

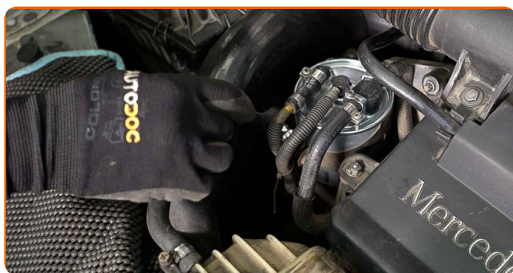

18 Druk de brandstof-handpomp meerdere keren in, totdat deze hard wordt.



19 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

20 Den Motor abstellen.

21 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

22 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/
Chassis (903). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.