



Hoe koplampen
vervangen bij een
**MERCEDES-BENZ Vito
Van (W638)** – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VERVANGING: KOPLAMPEN – MERCEDES-BENZ VITO
VAN (W638). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:

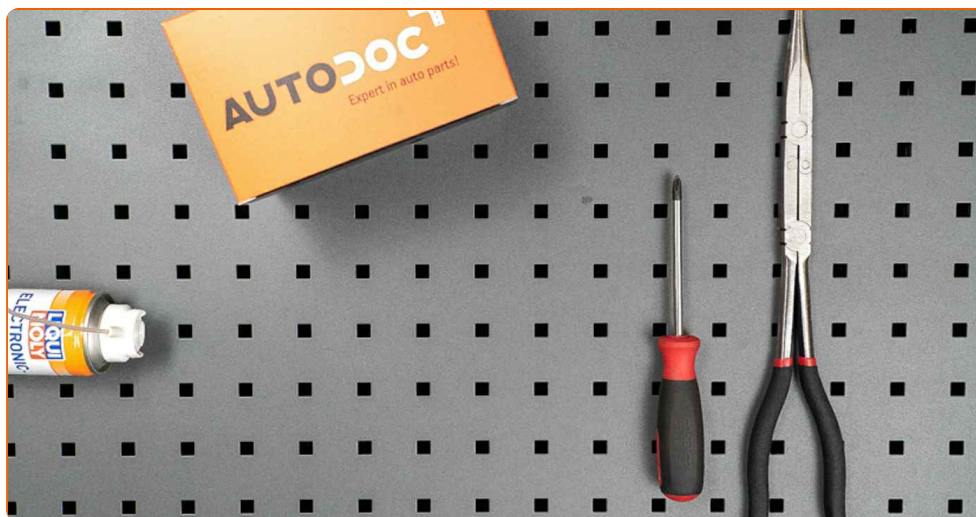

- Contactspray
- Rondbektang
- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: koplampen – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: KOPLAMPEN – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Zet het contact uit.

2 Open de motorkap.

3 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

4 Schroef het bevestigingsstuk van de radiatorgrille los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

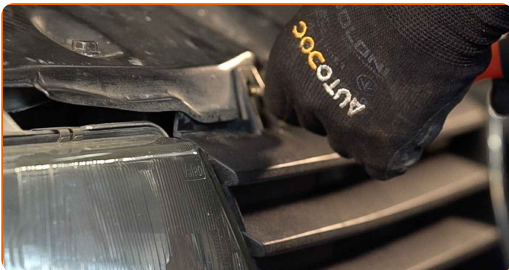

5 Neem de radiatorgrille weg.



6

Verwijder het bevestigingsstuk van de richtingaanwijzer. Gebruik een rondbektang.



7

Verwijder de richtingaanwijzer.




8

Trek de stekkers van de koplampen los.




9

Koppel de vacuümslang los van de koplamphoogteregeling. Gebruik een rondbektang.

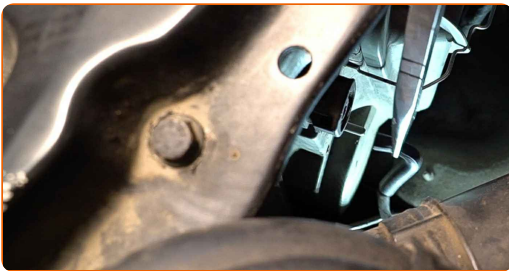

10

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

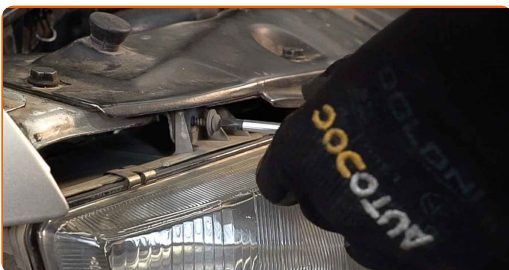


11 Verwijder de koplamp.




12 Maak het bevestigingsstuk van de afdekkap van de koplamp los.




13 Verwijder de achterste kap van de koplamp.

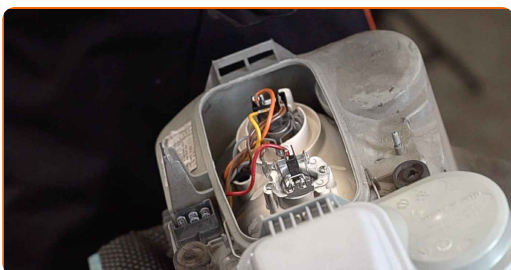

14 Ontkoppel de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp.

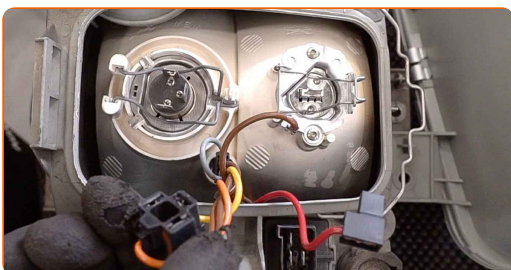


15 Ontkoppel de connectoren en verwijder de gloeilampen van de koplamp.

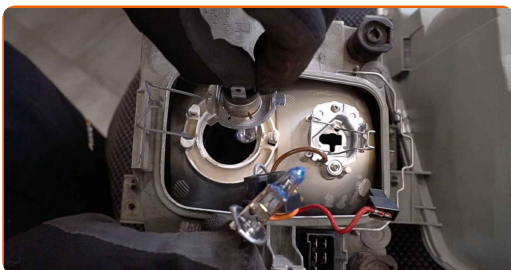

Vervanging: koplampen – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.


16 Plaats de gloeilampen op de daarvoor bedoelde plek in de nieuwe koplamp en maak de bevestigingsstukken vast.

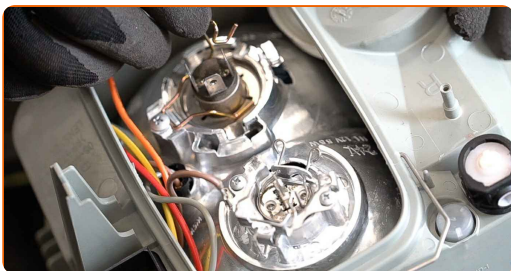

17 Sluit de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp aan.



18 Installeer de achterste kap van de koplamp en maak deze stevig vast.

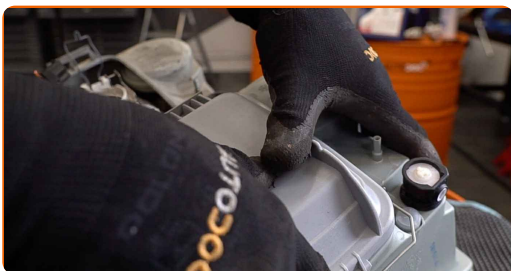

19 Maak het bevestigingsstuk van de afdekkap van de koplamp vast.




20 Monteer de nieuwe koplamp.




21 Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.



22 Koppel de vacuümslang aan de koplamphoogteregeling.

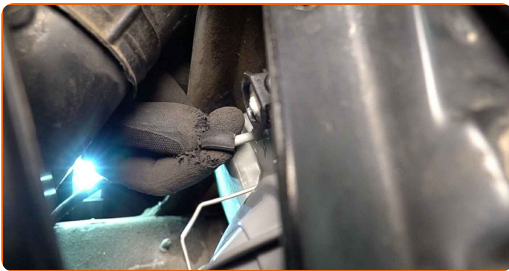


23 Behandel de connectoren van de koplampen met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik contactspray.

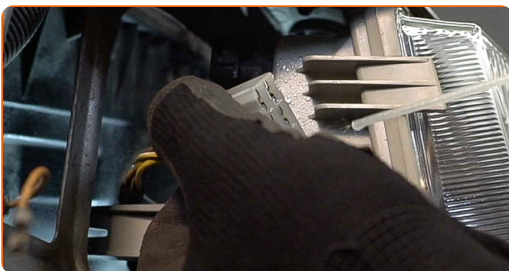


24 Sluit de stekkers van de koplampen aan.




25 Monteer de richtingaanwijzer.

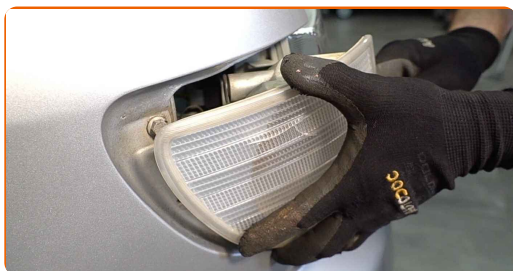


26 Maak het bevestigingsstuk van de richtingaanwijzer vast.

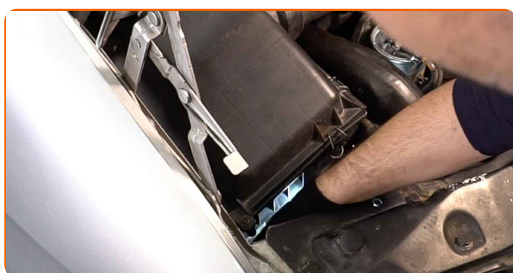

27 Plaats de radiatorgrille.

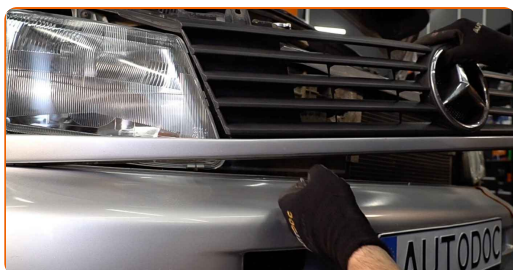

28 Schroef het bevestigingsstuk van de radiatorgrille vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

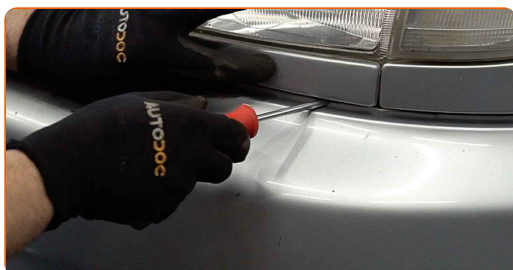

29 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

30 Sluit de motorkap.

31 Zet het contact aan.

32

Controleer of de koplampen naar behoren functioneren.



33

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.