



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **Opel**
Meriva X03 – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – OPEL MERIVA X03.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

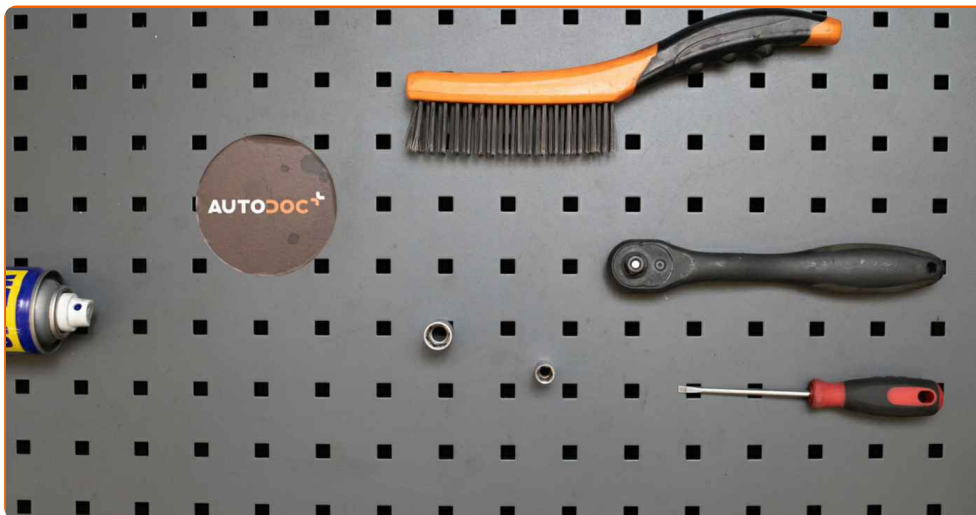

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.13
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: interieurfilter – Opel Meriva X03. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Opel Meriva X03 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap.

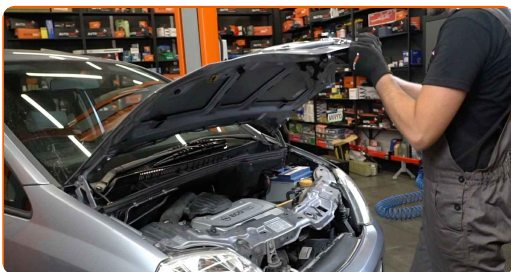

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

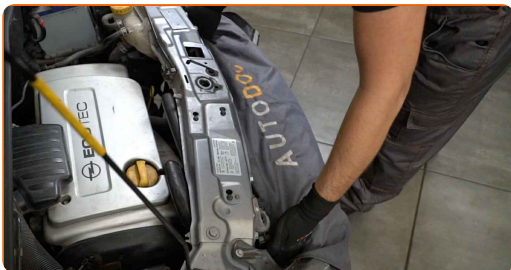


3

Verwijder de moerkappen van de ruitenwischerarmen. Gebruik een platte schroevendraaier.




4

Maak de bevestigingsmiddelen voor de ruitenwischerarmen schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

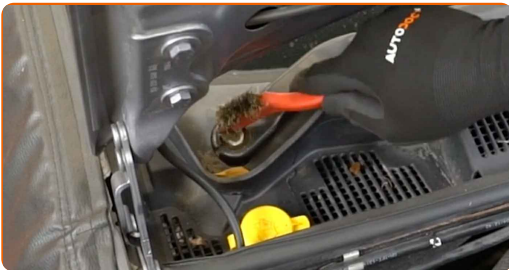


5

Schroef de bevestigingen van de ruitenwischerarmen los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

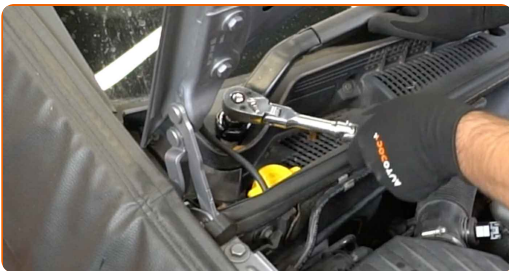

6


Verwijder de wisserarmen.

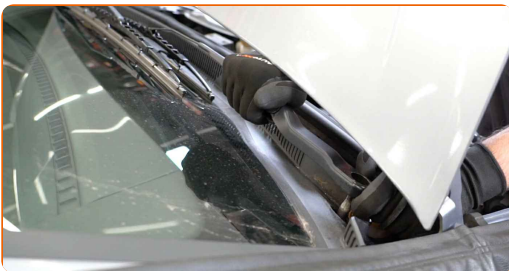


7 Schroef de bevestigingsmiddelen van de paravan los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.




8 Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.

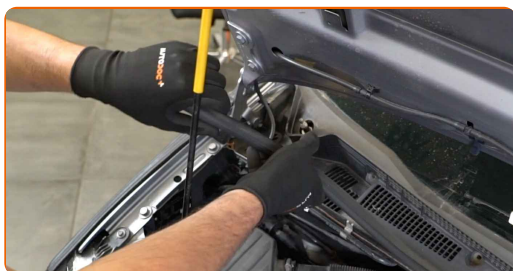

9 Schroef de bevestigingsmiddelen van de paravent onder de voorruit los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

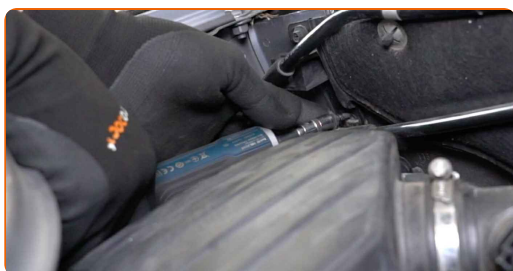

10 Maak de pinnetjes voor het schutbord van de motor los.

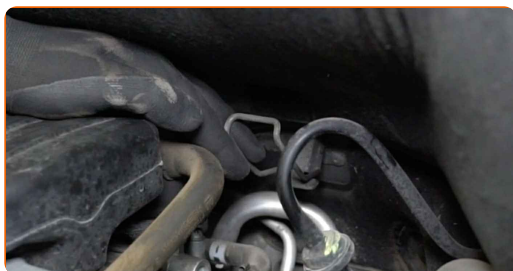

11 Hef het afvoerrooster omhoog en verwijder het.



- 12** Schroef de bevestigingsmiddelen van de paravent onder de voorruit los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.




- 13** Neem de paravent van zijn plek.



- 14** Maak de de clips van de kap van het interieurfilter los.



- 15** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

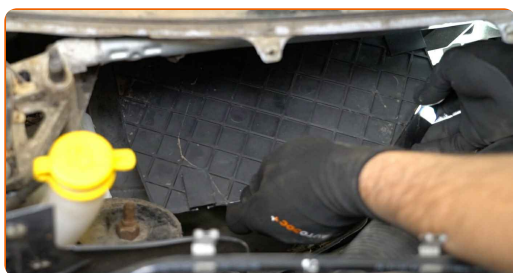

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – Opel Meriva X03. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

16

Verwijder de cabineluchtfILTER.




Vervanging: interieurfilter – Opel Meriva X03. Tips van de experts van AUTODOC:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

17

Zet het contact aan.

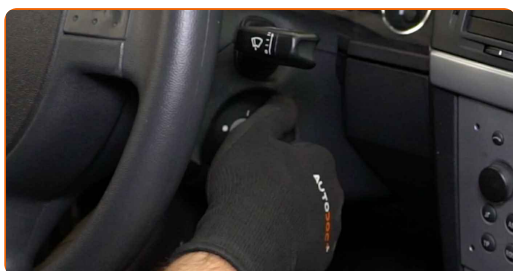

18

Doe de kachelkraan dicht.



19

Zet het contact uit.

20

Reinig de behuizing en het deksel van de cabineluchtfilter.



AUTODOC raadt aan:

- Verwijder enige afzetting of vuil van de interieurfilterbehuizing om vervuiling van het ventilatiekanaal te voorkomen.

21


Installeer de cabineluchtfilter in zijn montagelocatie.




Vervanging: interieurfilter – Opel Meriva X03. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Opel Meriva X03.

- 22** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

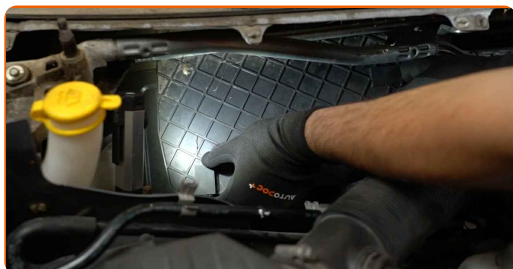


- 23** Maak de clips van de kap van het interieurfilter vast.

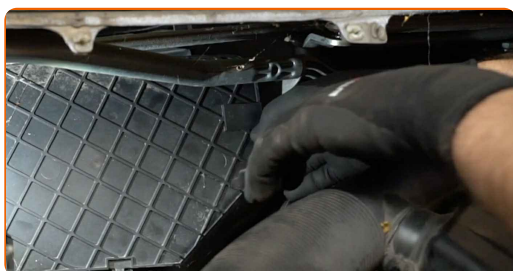

- 24** Plaats de paravent.



- 25** Schroef de bevestigingsmiddelen van de paravent in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

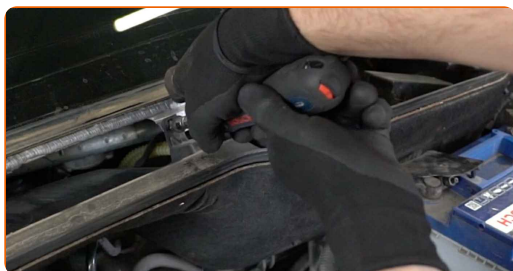

- 26** Maak de pinnetjes voor het schutbord van de motor vast.

27

Installeer het afvoerrooster en maak het stevig vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



28

Installeer de afdichting van het afvoerrooster.



29

Installeer de wisserarmen.



Vervanging: interieurfilter – Opel Meriva X03. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat u de wisserarmen aan de bestuurders- en passagierszijden niet omwisselt.

30

Draai de bevestigingsmiddelen voor de ruitenwisserarm vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 22 Nm.



31

Plaats de dopjes op de moeren van de ruitenwisserarmen.

32


Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

33

Sluit de motorkap.

34

Zet het contact aan. De kachelkraan zal automatisch naar zijn standaardpositie terugkeren.

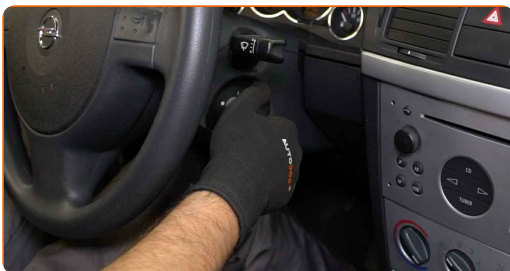

35

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



36

Zet het contact uit.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL MERIVA X03

INTERIEURFILTER VOOR OPEL: NU KOPEN

**INTERIEURFILTER VOOR OPEL MERIVA X03: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.