


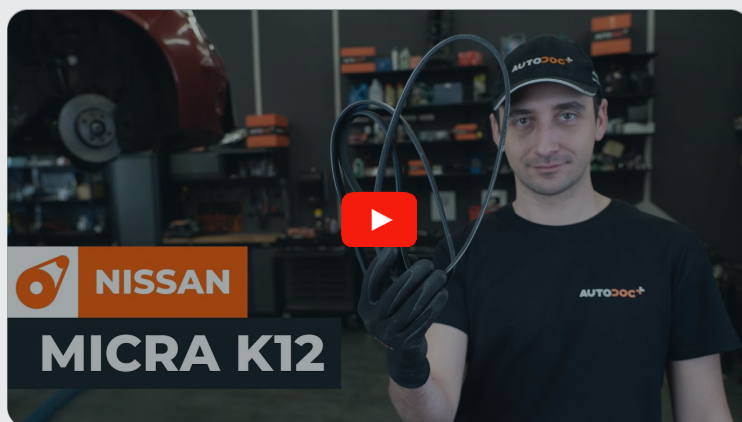

Hoe multiriem vervangen
bij een **Nissan Micra K12**
– Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C
III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – NISSAN MICRA K12.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.14
- Dopsleutel Nr.12
- Dopsleutel Nr.27
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Trim-cliptang
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: MULTIRIEM – NISSAN MICRA K12. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een wringijzer.



3 Hef de auto op.

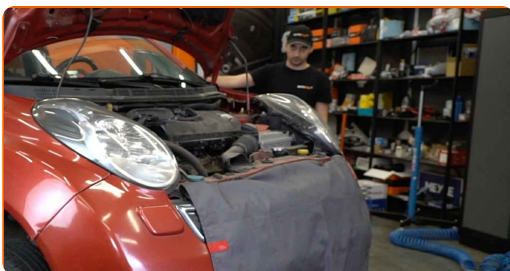

Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. Tip:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

4 Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Nissan Micra K12


5 Neem het wiel eraf.



6 Haal de plastic clipjes uit de wielkastbekleding. Schuif het onderdeel opzij. Gebruik een trim-cliptang.

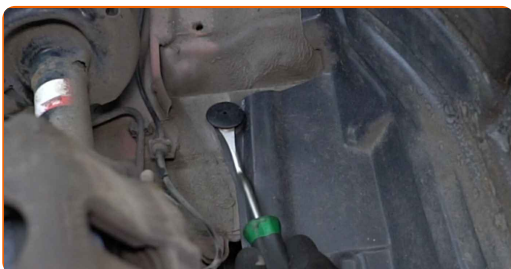


7 Maak de bevestiging van de spanrol los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14.

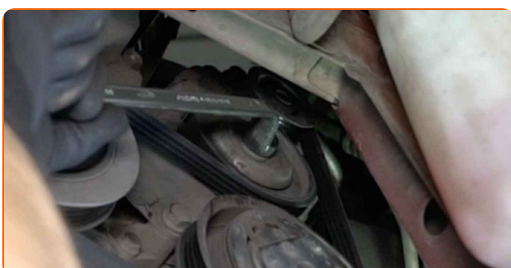


8

Laat de V-snaar verslappen. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

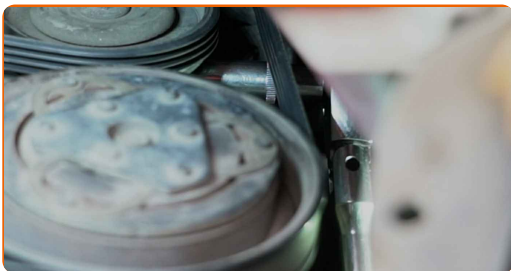


9

Haal de multiriem weg.

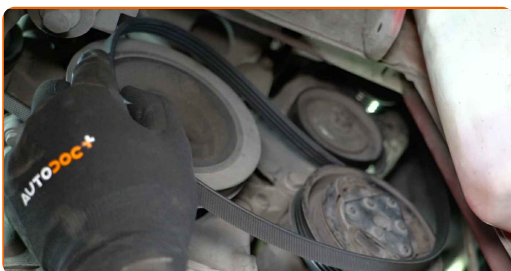


10

Maak de bevestiging van de spanrol los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14.

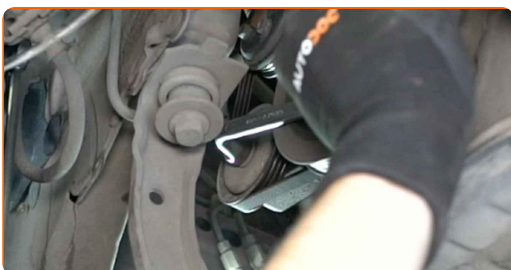


11

Laat de V-snaar verslappen. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

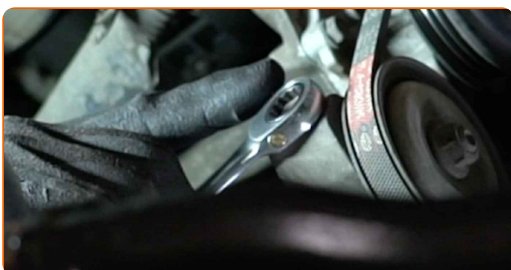


12 Haal de multiriem weg.

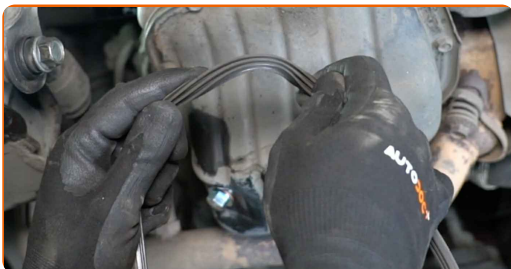

AUTODOC raadt aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.


13 Plaats de multiriem.

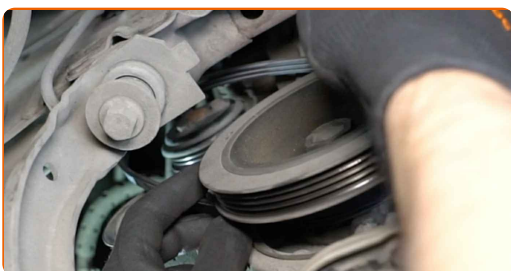

Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

14 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

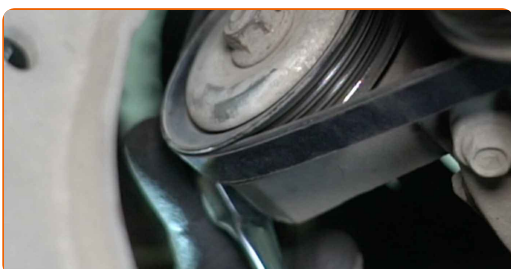


Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

- 15** Draai het bevestigingsmiddel voor de multiriemspanrol aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.




- 16** Plaats de multiriem.

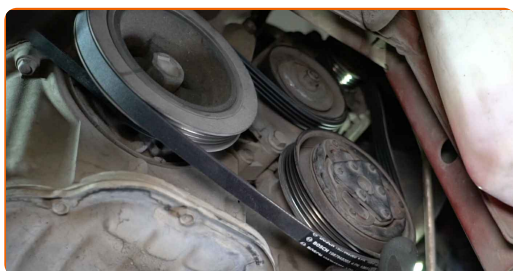

AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.


- 17** Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

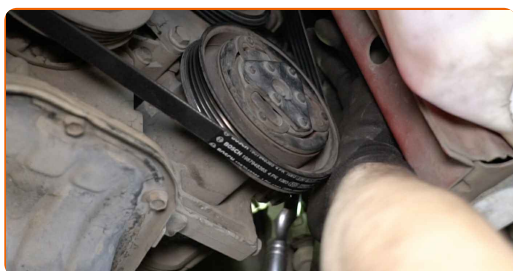


Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

- 18** Draai het bevestigingsmiddel voor de multiriemspanrol aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

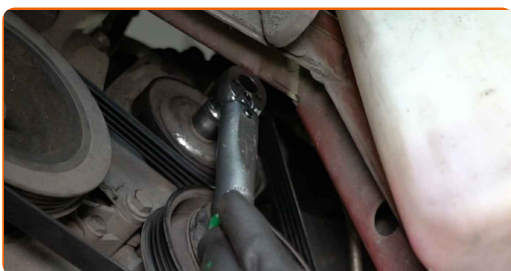

- 19** Draai de krukas enkele malen rond om te controleren of de nieuwe multiriemen goed werken. Gebruik een dopsleutel Nr.27. Gebruik een ratelsleutel.

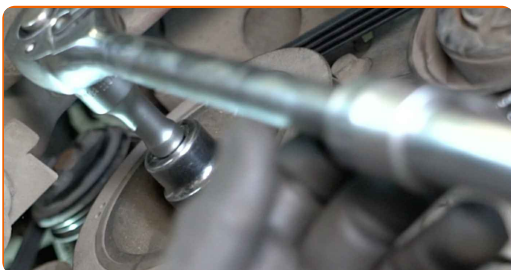


AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de riemen goed op de poelies zijn uitgelijnd.
- Zorg ervoor dat de riemen goed gespannen zijn.

20

Laat de motor enkele minuten draaien.

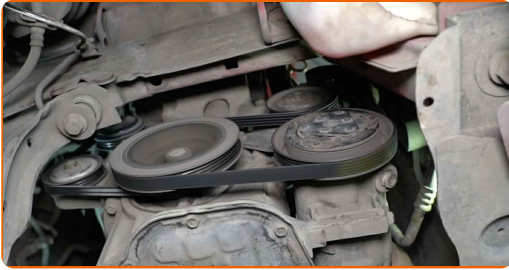

Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. Deskundigen bevelen aan:


- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

21

Schakel de motor uit.


22

Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats. Breng de plastic clipjes van de wielkastbekleding weer aan.

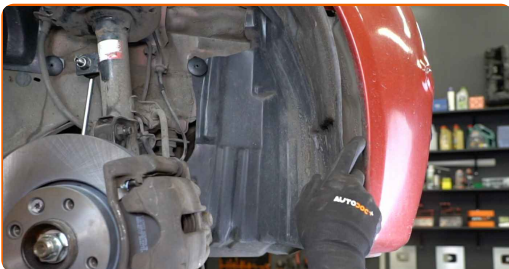


23

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

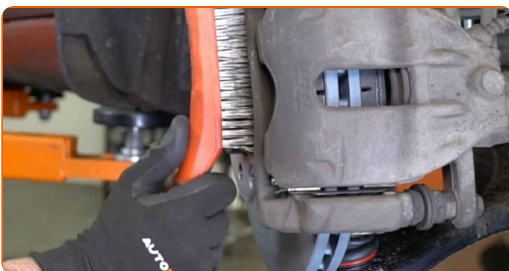

24

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.

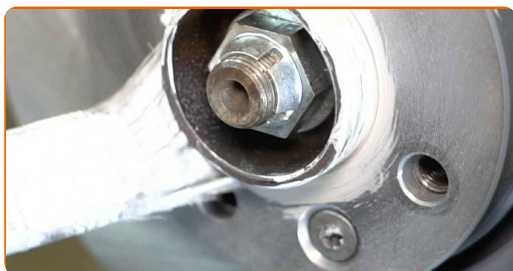

25

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

26

Monteer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Nissan Micra K12

27

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een ratelsleutel.



- 28 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



- 29 Verwijder de krik en de wielblokken.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN MICRA K12

MULTIRIEM VOOR NISSAN: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR NISSAN MICRA K12: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.