



Hoe remblokken vooraan
vervangen bij een **MINI
Cabrio (R52)** – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 John Cooper Works

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

**VERVANGING: REMBLOKKEN – MINI CABRIO (R52).
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Kopervet
- inbus bit nr. H7
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Platte schroevendraaier
- Remklaw terugsteller
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). Deskundigen bevelen aan:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto MINI Cabrio (R52) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.




2

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

3


Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

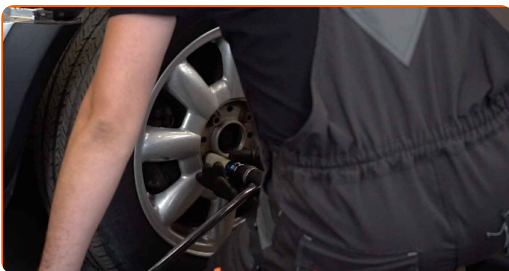

4

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5 Draai de wielbouten los.

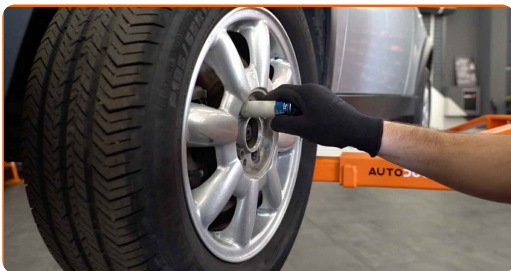


Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

6 Neem het wiel eraf.



7 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

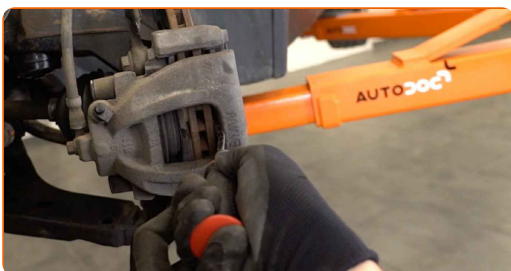


8 Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw.




9

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.

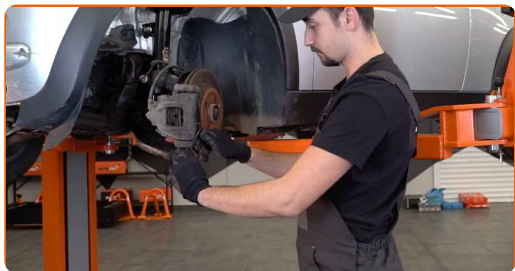


10

Behandel de plek waar de remklauwveer gemonteerd zal worden. Gebruik de WD-40 spray.

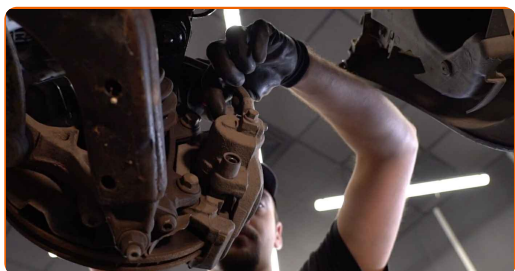


11

Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een koevoet.

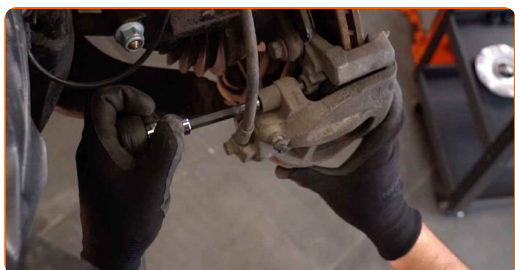

12

Verwijder de remklauw.

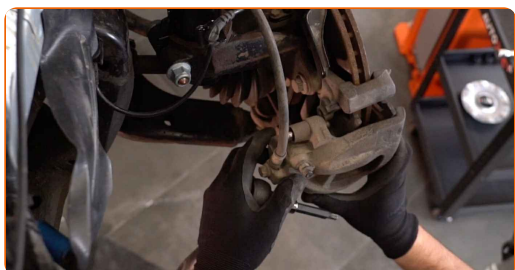


Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). AUTODOC beveelt aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

13

Verwijder de remblokken.

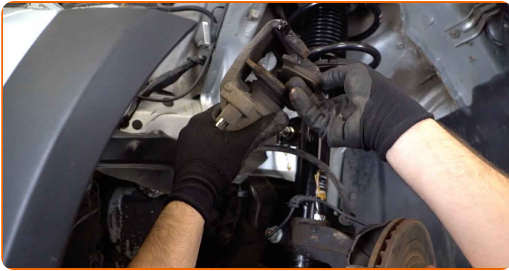


Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). Tips van de experts van AUTODOC:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

14

Maak het oppervlak van de remklauw schoon. Gebruik een remmenreiniger.

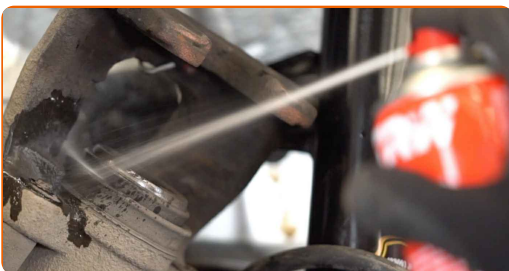


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

15

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

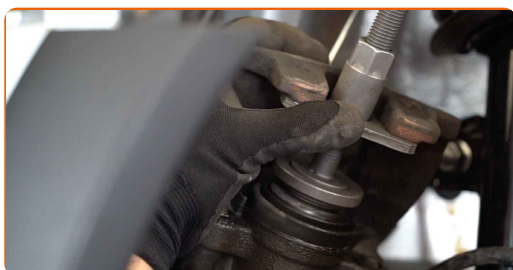

16

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). Tip:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

17

Behandel de remklauwhouder waar deze contact maakt met de remblokken. Gebruik een anti-squeal pasta. Gebruik een platte schroevendraaier.

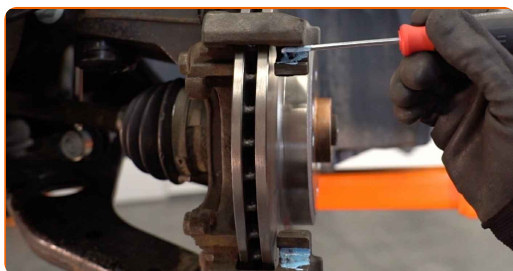


Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.

18

Installeer nieuwe remblokken.

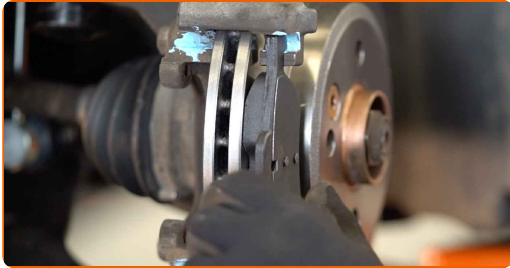

Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de blokken geïnstalleerd zijn met de voeringen in de richting van de schijf.

19


Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.



AUTODOC raadt aan:

- MINI Cabrio (R52) – Druk het rempedaal meerdere keren in terwijl de motor uit staat, totdat u weerstand voelt aanzwellen.


20 Installeer de borgveer van de remklauw.

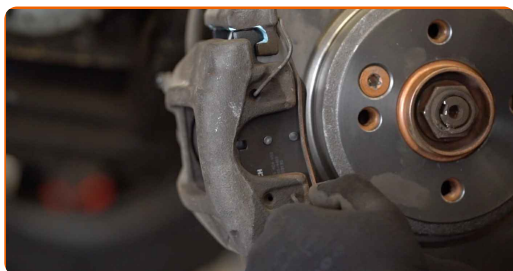

21 Installeer de stofkappen op de geleidepennen van de remklauw.




22 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

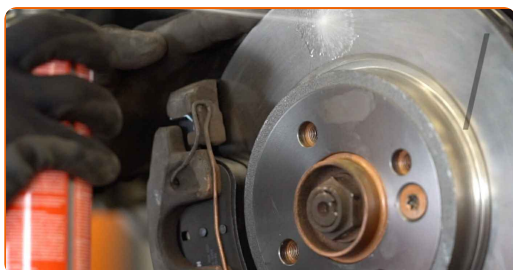

AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

23 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopermeermiddel.

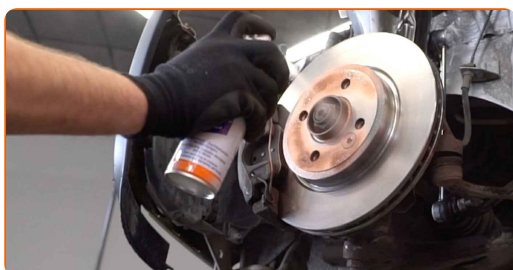

24

Installeer het wiel.

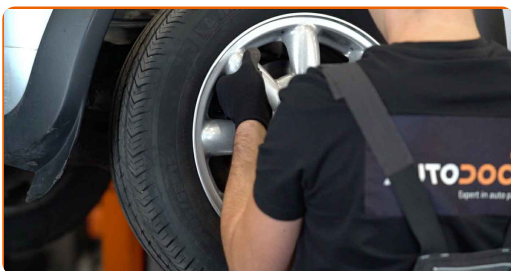

Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


25

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.




26

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

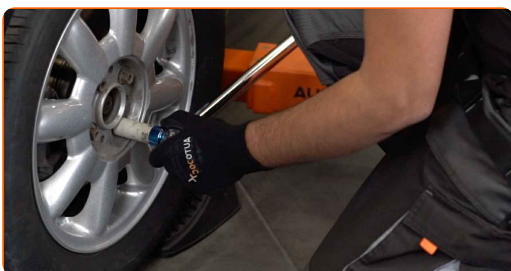

27

Verwijder de krik en de wielblokken.

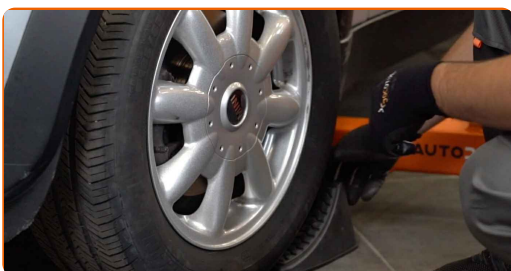

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

28

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

Vervanging: remblokken – MINI Cabrio (R52). AUTODOC beveelt aan:

- Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.