



Hoe spiraalveer
achteraan vervangen bij
een **Ford Mondeo Mk3
sedan** – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, (+ 5)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SPIRAALVEER – FORD MONDEO MK3
SEDAN. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Contactspray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.15
- Dopsleutel Nr.17
- Dopsleutel Nr.18
- Dopsleutel Nr.19
- Schokdempersleutel
- inbus bit nr. H6
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Kniptangen
- Wringijzer
- Hydraulische veerspanner
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: spiraalveer – Ford Mondeo Mk3 sedan. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide schroefveren van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schroefveren van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: SPIRAALVEER – FORD MONDEO MK3 SEDAN. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.




3 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

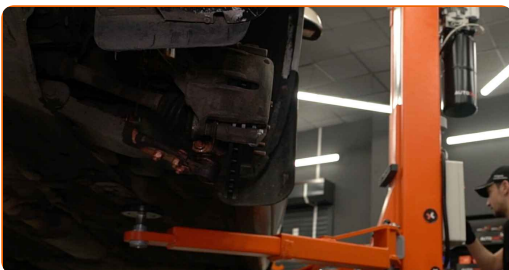

4

Draai de wielbouten los.

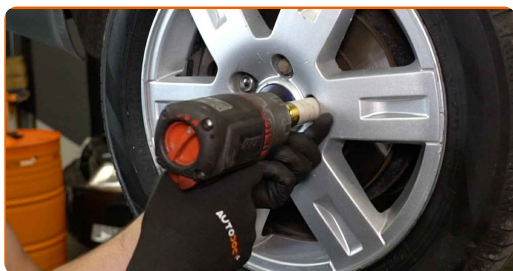

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Ford Mondeo Mk3 sedan

5

Neem het wiel eraf.



6

Reinig de koppelstangbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




7


Schroef het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de veerpoot met elkaar verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.



8 Verwijder de stabilisatorstang.

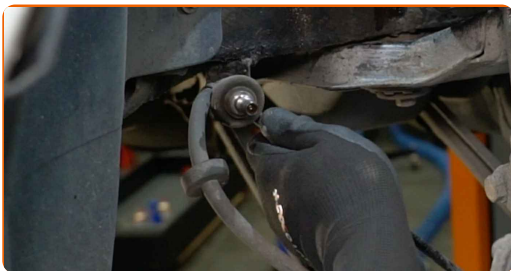


9 Maak het bevestigingsmiddel voor de handremkabels schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

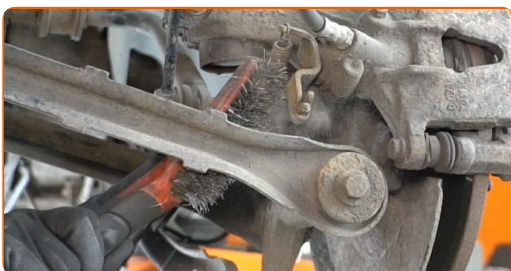

10 Verwijder de handremkabel. Maak gebruik van een nijptang. Gebruik een koevoet.




11 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

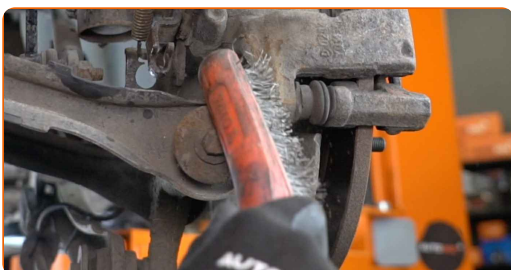

12

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13

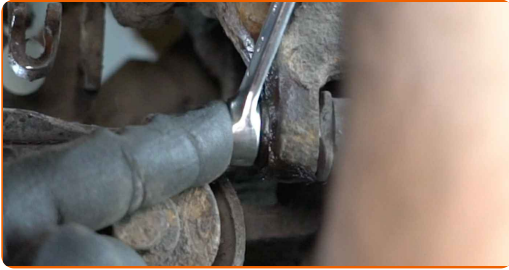

13

Verwijder de remklauw. Gebruik een koevoet.




Vervanging: spiraalveer – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC beveelt aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.


14

Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

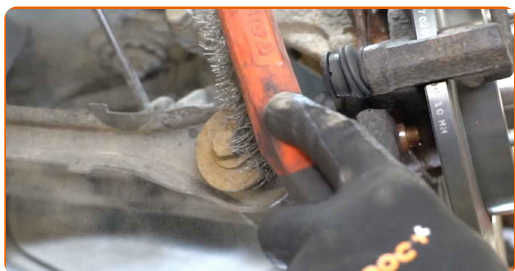


15

Schroef het bevestigingsstuk dat de wioldraagarm met de achterste fusee verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

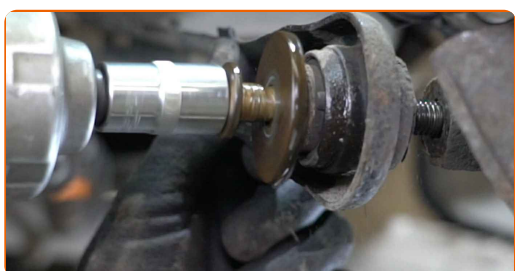


16

Verwijder de bevestigingsbout. Ontkoppel de draagarm.

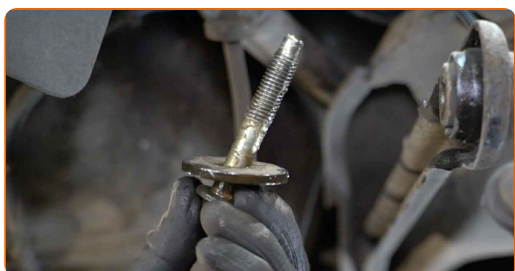

17


Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

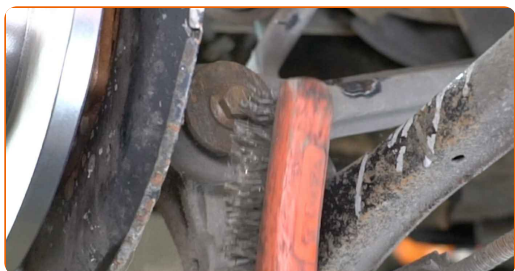


- 18** Schroef het bevestigingsstuk dat de wieldraagarm met de achterste fusee verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.




- 19** Verwijder de bevestigingsbout. Ontkoppel de draagarm.

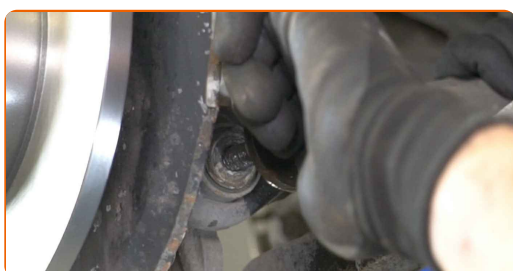


- 20** Maak de aansluiting van de ABS-sensor los.

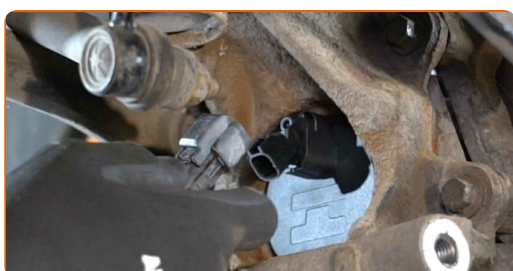


- 21** Maak de bevestigingsstukken van de veerpoot schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

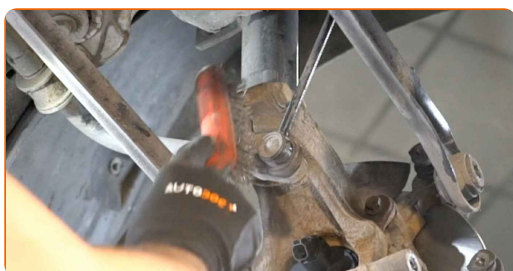

- 22** Schroef het bevestigingsmiddel dat de veerpoot met de achterste fusee verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.

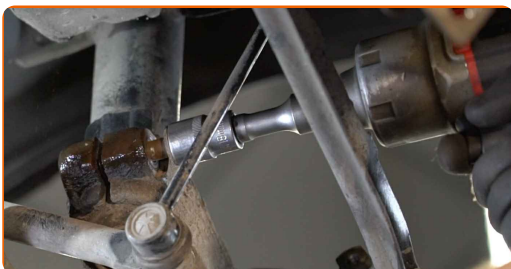

- 23** Verwijder de bevestigingsbout.

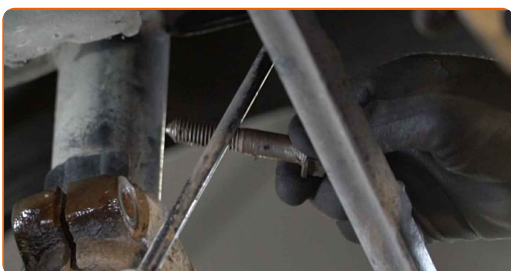

- 24** Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




- 25** Schroef het bevestigingsstuk dat de wieldraagarm met de achterste fusee verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.



- 26** Verwijder de bevestigingsbout. Ontkoppel de draagarm.


27

Stut de achterste fusee. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

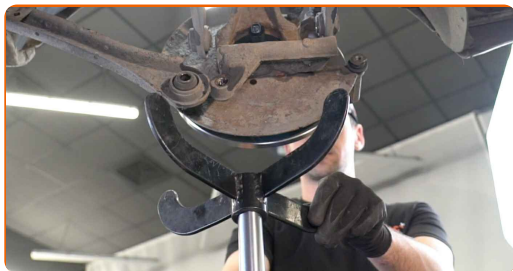


28

Draai de bevestiging, die de schokdemper met de achterste fusee verbindt, los. Gebruik een speciale dopsleutel om de schokdemper te verwijderen. Gebruik een ratelsleutel.

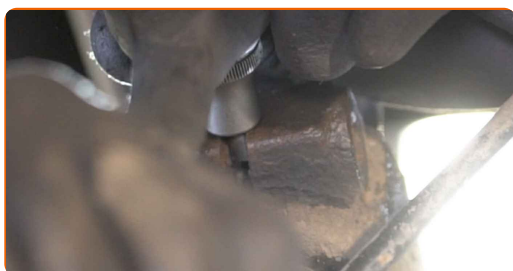


29

Haal de schokdemper van de achterste fusee.

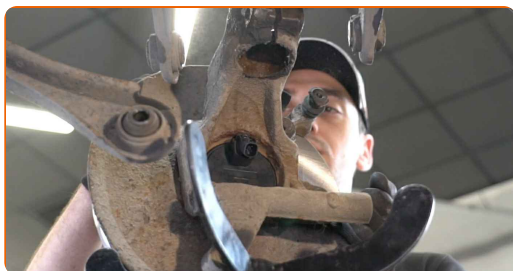


30

Reinig de bevestigingen van de bovenste veerpootbevestiging. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

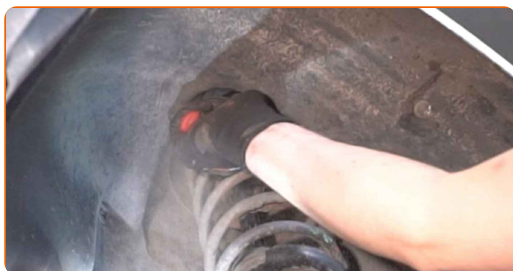


31 Schroef de bovenste bevestigingen van de veerpoot los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

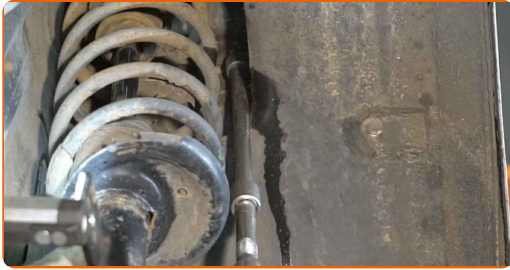


AUTODOC raadt aan:

- Ford Mondeo Mk3 sedan – Houd de veerpoot vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

32 Verwijder de veerpoot.

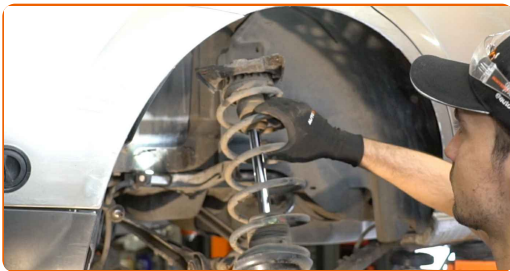

33 Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.

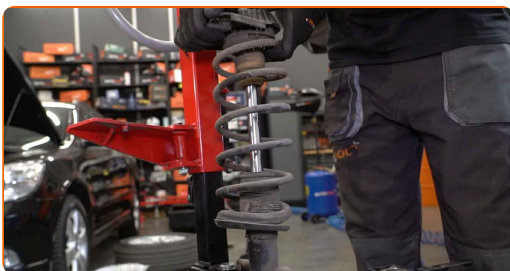


Vervanging: spiraalveer – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC beveelt aan:

- Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.
- Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.
- Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.


34

Duw de veer samen.

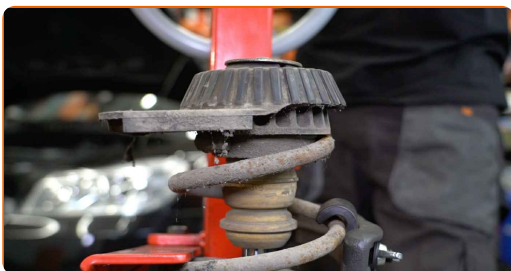

35

Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

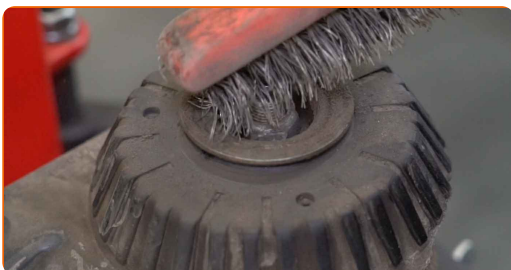

36


Verwijder de moer op de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een ratelsleutel.




37 Verwijder de bovenste veerpootbevestiging.




38 Maak de schroefveer los.

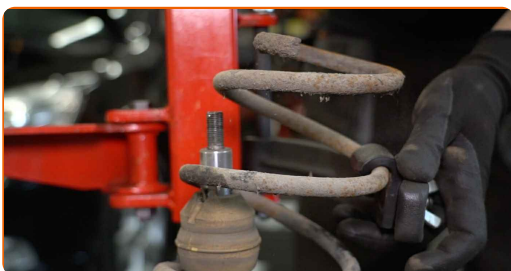

39 Verwijder de veer.

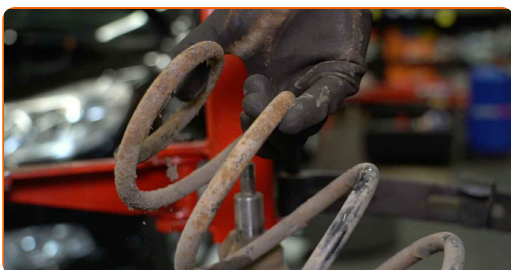

40 Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.

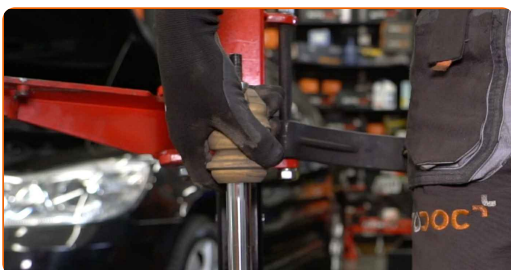


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiraalveer – Ford Mondeo Mk3 sedan. Inspecteer de steun, hoes en aanslagrubber van de schokdemper. Vervang ze indien nodig.


41

Monteer de stofhoes en het aanslagrubber op de schokdemper.

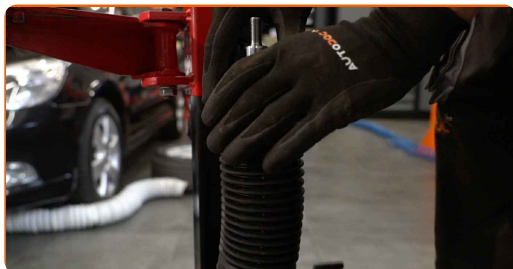


42

Installeer de veer op de schokdemper.

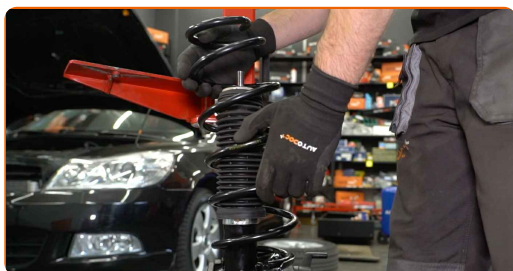


43

Duw de veer samen.

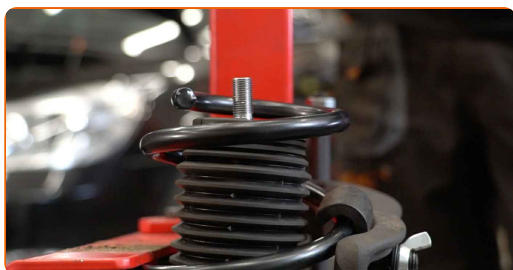

44

Installeer de bovenste veerpootbevestiging en de taatspot.

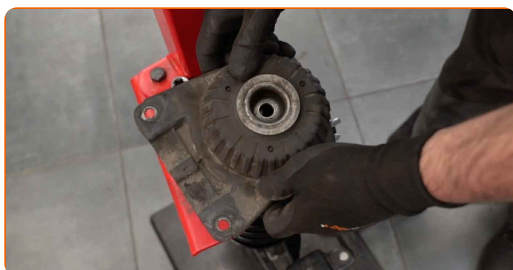

45

Span de moer van de zuigerstang van de veerpoot aan. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 50 Nm.




Vervanging: spiraalveer – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip van AUTODOC:

- Controleer of de veer correct gepositioneerd is. Vermijd een foute uitlijning.


46

Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een kopersmeermiddel.

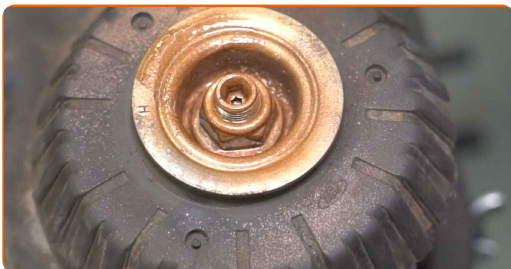

47

Ontspan de veer.

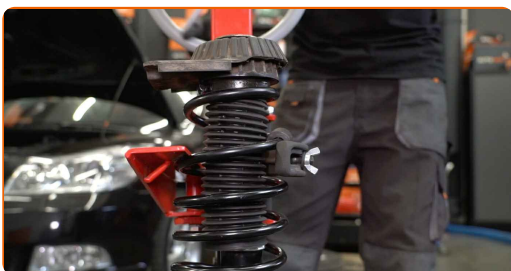


48

Verwijder de gemonteerde veerpoot.




49

Maak de plek waar de veerpoot bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

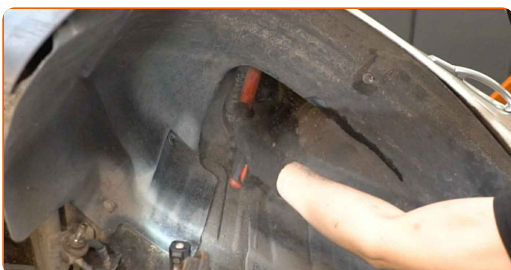

50 Installeer de veerpoot in de wielkast.

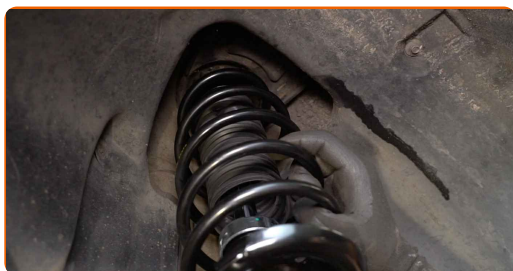


51 Maak de bovenste bevestigingen van de veerpoot vast. Draai ze niet vast.



AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd de veerpoot vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. Ford Mondeo Mk3 sedan

52 Schroef de bovenste bevestigingen van de veerpoot vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

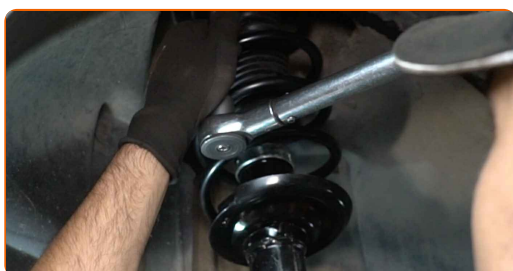

53 Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




54

Maak de plek waar de veerpoot bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




55

Verbind de schokdemper met de achterste fusee.

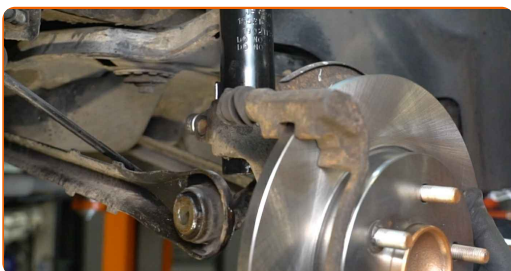


56

Breng de bevestigingsbouten aan.

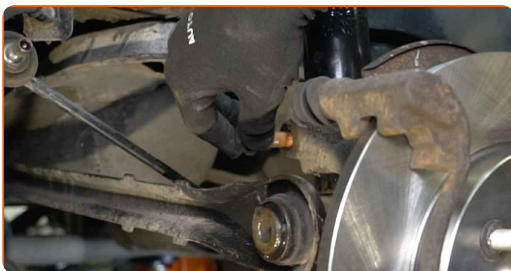


57

Schroef de bevestiging, die de schokdemper met de achterste fusee verbindt, vast. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel.

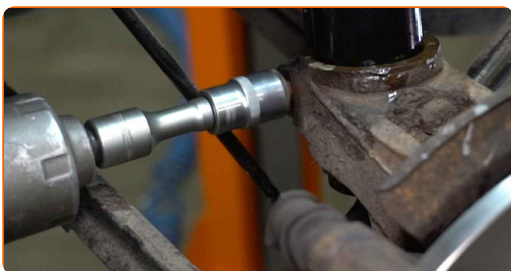

58

Sluit de draagarm aan. Breng de bevestigingsbouten aan.

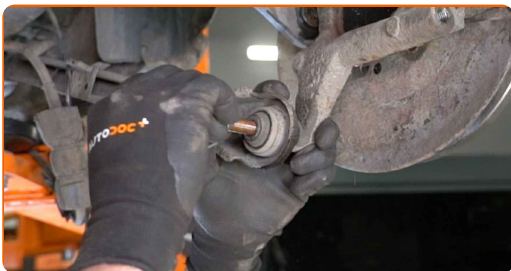


59

Schroef de bevestigingsstukken die de wieldraagarm met de achterste fusee verbinden vast. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.




60

Sluit de draagarm aan. Breng de bevestigingsbouten aan.

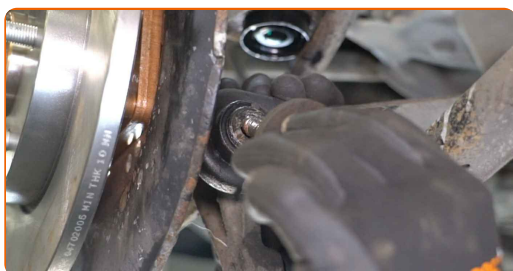


61

Schroef de bevestigingsstukken die de wieldraagarm met de achterste fusee verbinden vast. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

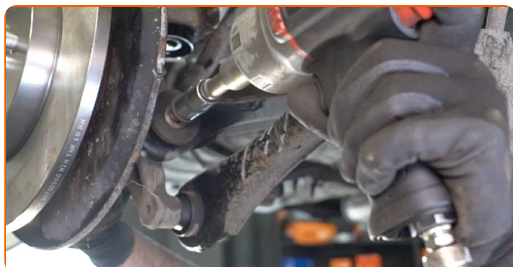


62

Sluit de draagarm aan. Breng de bevestigingsbouten aan.

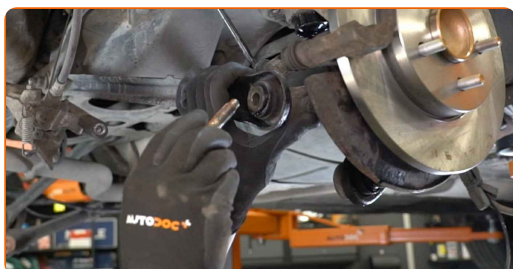


63

Schroef de bevestigingsstukken die de wiendraagarm met de achterste fusee verbinden vast. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

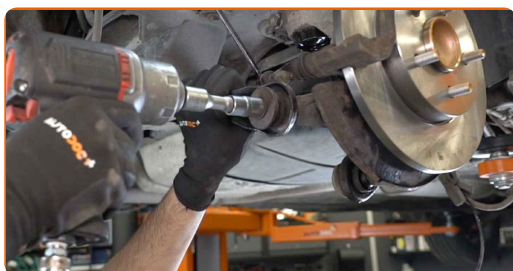


64

Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.

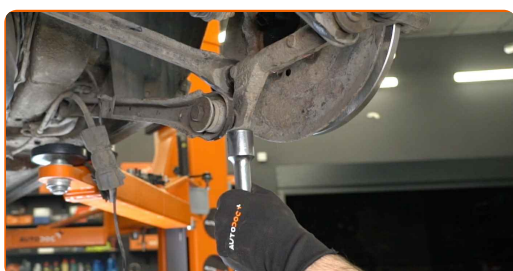

65

Draai de bevestigingsstukken die de wiendraagarm met de achterste fusee verbinden vast. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.

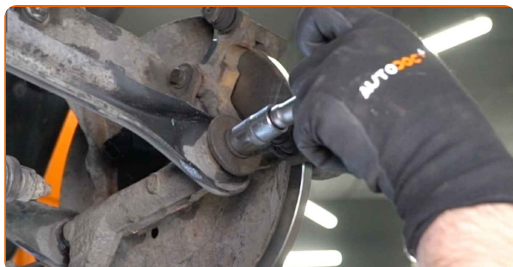


66

Draai het bevestigingsmiddel dat de veerpoot met de achterste fusee verbindt aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 85 Nm.



67

Verwijder de stut van onder de achterste fusee.

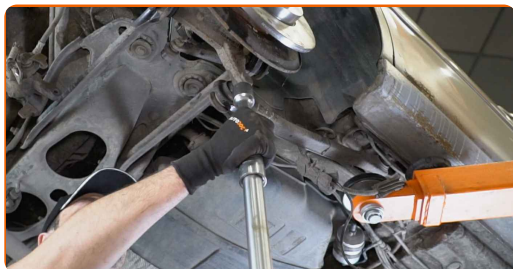


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiraalveer – Ford Mondeo Mk3 sedan. Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


68

Behandel de stekker van de ABS-sensor met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

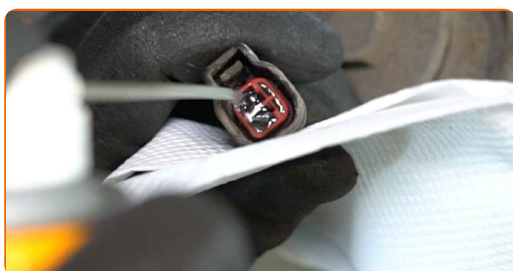


69


Verbind de aansluiting van de ABS-sensor.

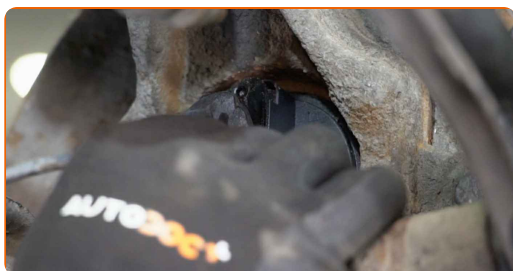


- 70** Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

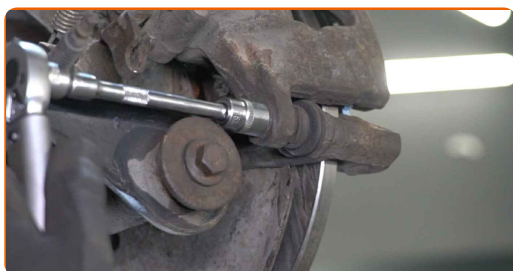


- 71** Installeer de handremkabel in de remklauwhouder. Maak gebruik van een nijtang. Gebruik een koevoet.

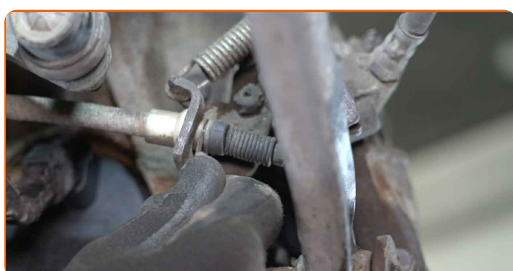

- 72** Maak de plekken waar de stabilisator koppelstang gemonteerd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

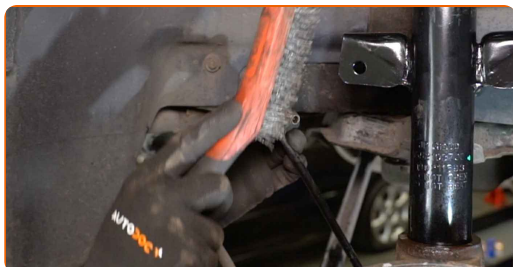


- 73** Installeer de dwarse koppelstang.

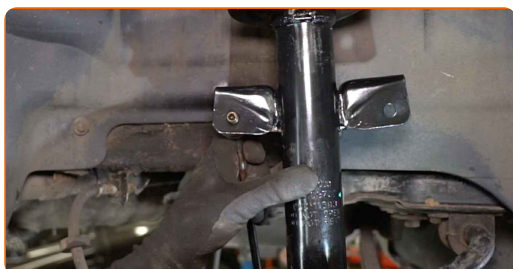


74

Span de bevestiging van de koppelstang aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.

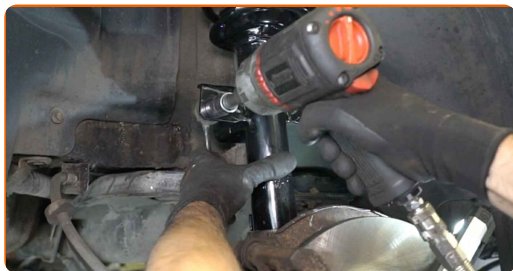


75

Draai het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de veerpoot met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 48 Nm.

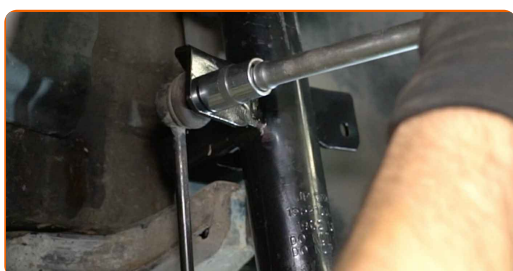

76

Behandel de veerpootbevestigingen. Behandel alle gewrichten van de koppelstang. Behandel de bevestigingsmiddelen van de achterste fusee met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

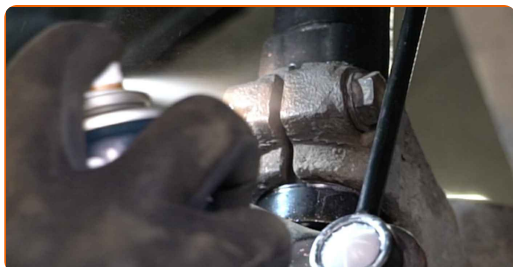


77

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



78

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

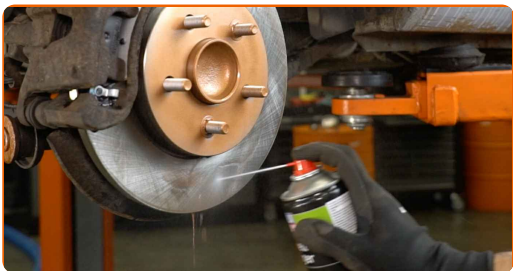


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiraalveer – Ford Mondeo Mk3 sedan. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

79

Installeer het wiel.

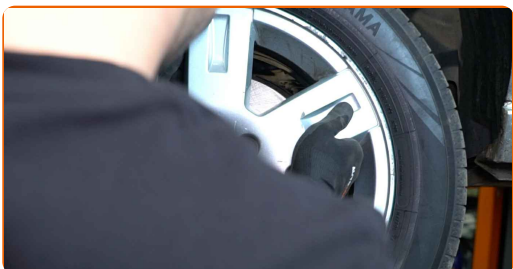


AUTODOC raadt aan:


- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Ford Mondeo Mk3 sedan

80


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

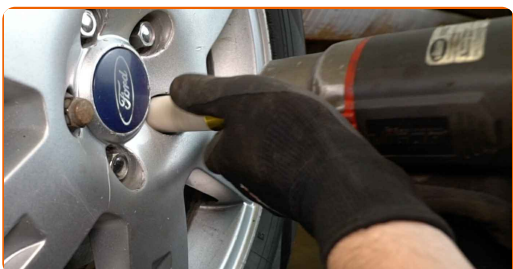

- 81 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.

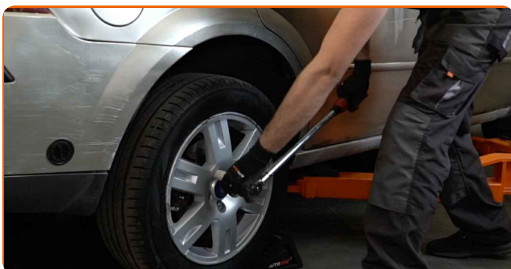

- 82 Verwijder de krik en de wielblokken.

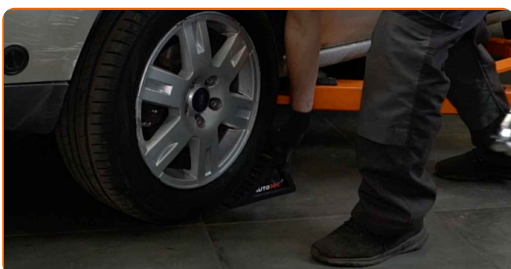

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the
App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

SPIRAALVEER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD MONDEO
MK3 SEDAN**

SPIRAALVEER VOOR FORD: NU KOPEN

**SPIRAALVEER VOOR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.