




Hoe handremkabel te
vervangen – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



JE HEBT HET VOLGENDE NODIG:

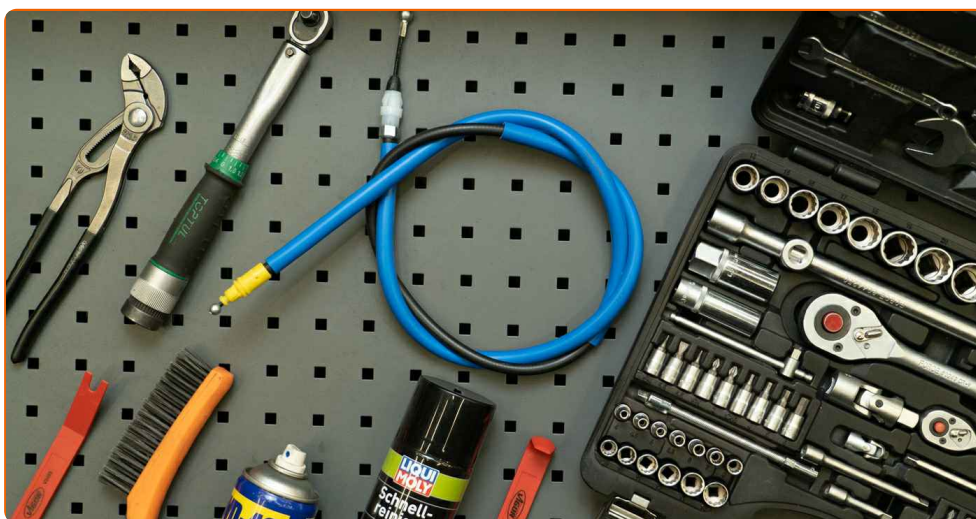


- een set geschikte gereedschappen
- universele reinigingsspray
- staalborstel
- WD-40 spray
- tang
- een gereedschapsset voor de verwijdering van kunststofbekleding
- een gereedschapskit voor de trommelrem

KOOP GEREEDSCHAP

Let op!

- De handrem zorgt ervoor dat de wagen op zijn plaats blijft wanneer hij geparkeerd staat
- De handremkabels brengen de kracht van de handremhendel in de passagiersruimte over op de wielremmechanismen
- Aanbevolen wordt de gelijktijdige vervanging van alle kabels omdat ze ongeveer dezelfde levensduur hebben
- Bekijk de constructie en locatie van de handremkabels


- 1 De bevestigingen die de kabels met de handremhendel in de passagierscabine verbinden, zitten onder de middenconsole of daaronder aan de onderkant van de auto

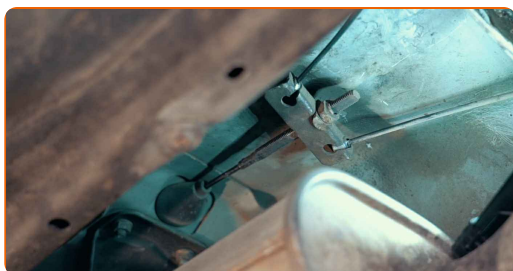

- 2 Verwijder de middenconsole



3 Ontspan de kabels

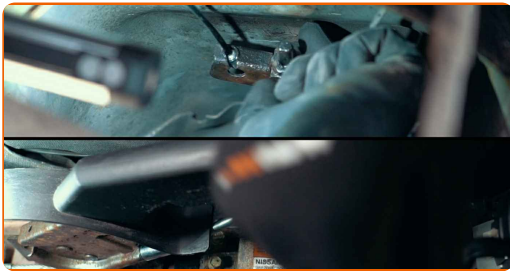


4 Verwijder de achterwielen



De handrem kan gebruikmaken van de volgende typen wielremmechanismen

- Achterste remklauwen met de geïntegreerde handrem
- Remschoenen die in een trommel of schijf zitten

5 Maak in het eerste geval de kabels simpelweg los van de kabelhouders op de remklauwen

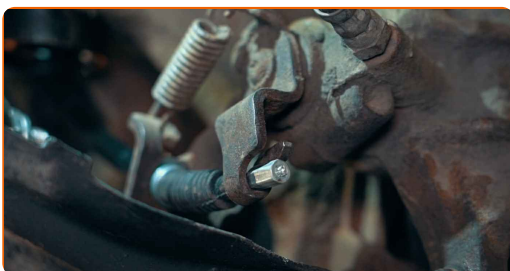


6 Voor het tweede type moeten de remklauwen, de remklauwsteunen en de remschijven of remtrommels worden verwijderd




De remtrommel of remschijf is vaak moeilijk te verwijderen;

- oftewel het oppervlak zit vast aan de naaf of een andere montageplek
- oftewel houden de handremschoenen hem op zijn plaats


7 In het tweede geval, draai de remafsteller los

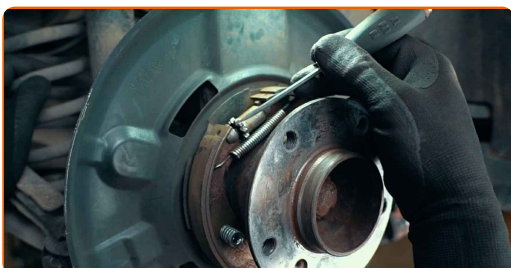

8 Het afstelwiel is toegankelijk via het wielboutgat of het gat in de naaf

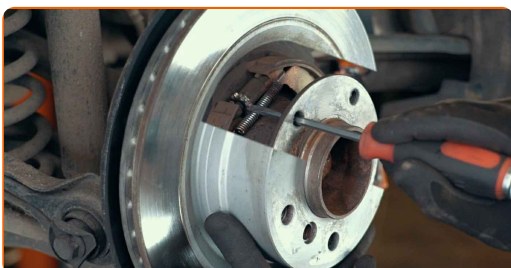


- 9 Het gat, dat toegang biedt tot de stelschroef, kan zich in de remankerplaat bevinden. In dat geval wordt de afstelling uitgevoerd via de achterkant van de plaat

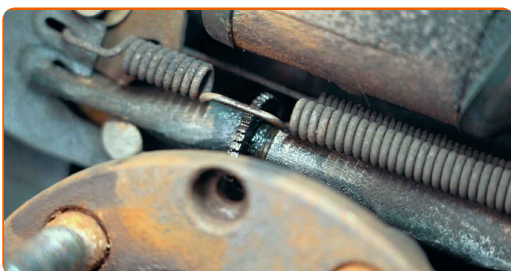


Belangrijk!

- Wanneer de stelschroef vastzit en de trommel of schijf is moeilijk te verwijderen, is speciaal gereedschap nodig

- 10 Je kunt met een hamer op de remtrommel tikken om de demontage te vergemakkelijken of bouten in de servicegaten (voor zover aanwezig) te schroeven

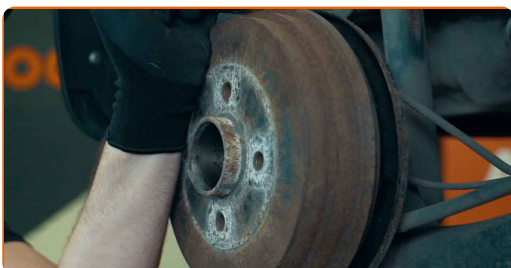


- 11 Check de toestand van de remafsteller, het afstelmechanisme, de veren van de remschoenen en de trommel of schijf. Vervang ze, waar nodig

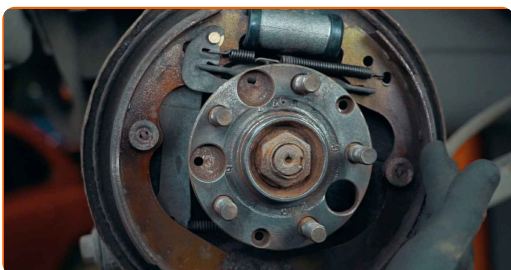


12 Ga naar de kabelbevestigingen; afhankelijk van de constructie kan het nodig zijn, eerst de schoenen te verwijderen




13 Onthoud de positie van alle elementen en let op hun constructiekenmerken

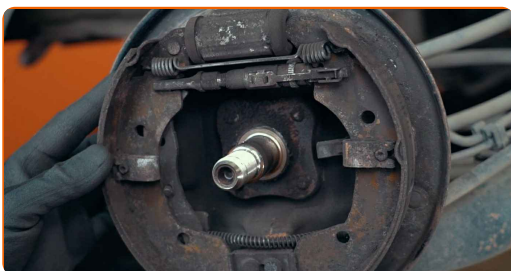

14 Ga methodisch te werk: eerst aan de ene kant van de as, dan aan de andere

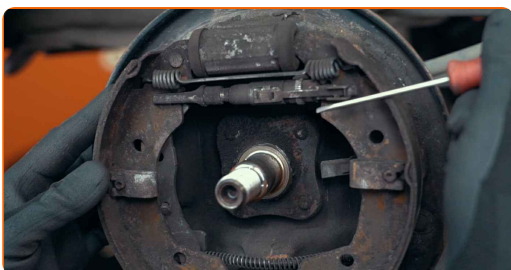

15 Verwijder eerst de onderdelen die de remschoenen op de plaats houden. Gebruik een gevorkte schroevendraaier of een speciale gereedschapsset

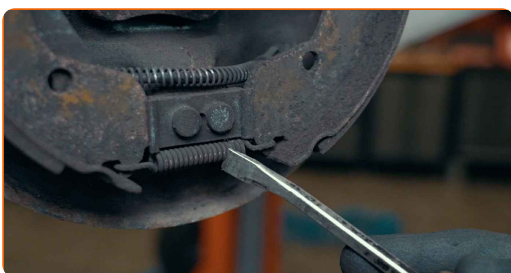


Let op!

- Verwijder de veren voorzichtig om letsel te voorkomen

16

Reinig de kabels en hun bevestigingen en maak ze één voor één los van de ophanging en de carrosserie

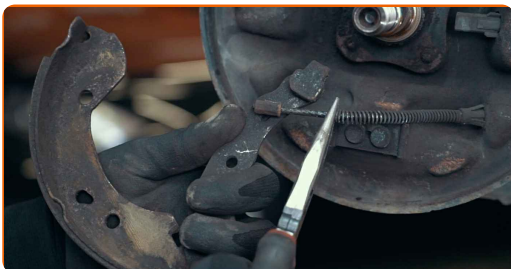

17

Maak de kabels los van de handremhendel




Let op!

- Afhankelijk van de constructie kan het nodig zijn, de hitteschilden van de uitlaat te verwijderen, die de toegang tot de kabels en hun bevestigingen blokkeren

18

Installeer de nieuwe kabels en alle eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde

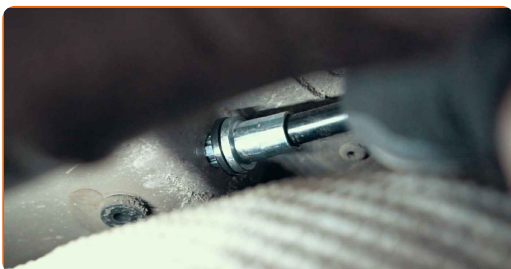

Let op!

- Handremkabels kunnen verschillen in ontwerp en lengte, afhankelijk van de montagekant


19 Stel de handremschoenen bij




Belangrijk!

- Zij moeten op een bepaalde afstand van de trommel staan


20 Plaats de remtrommel terug en centreer de remschoenen

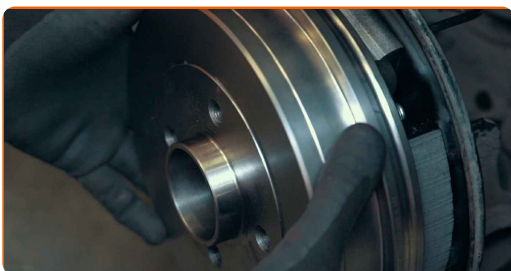

21 Trap hiervoor op het rempedaal en trek de handrem vervolgens meerdere malen aan

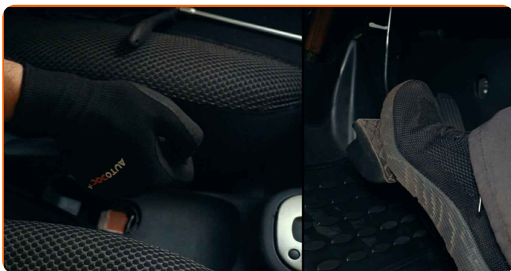

22 Stel vervolgens de positie van de remschoenen bij met de remschoenafsteller

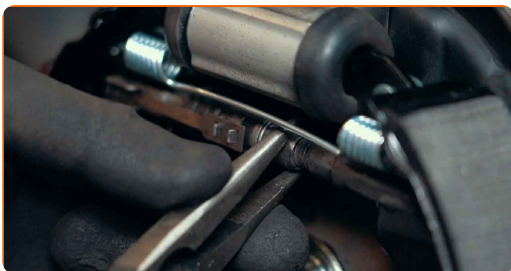

Belangrijk!

- De trommel moet vrij kunnen ronddraaien en de schoenen lichtjes raken

23

Blijf de schoenen afstellen tot je het juiste resultaat bereikt




Wees voorzichtig!

- Draai de remschoenen niet te strak aan

24

Stel ook het handremmechanisme op het andere wiel af

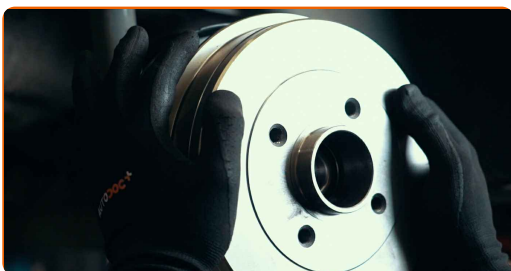

AUTODOC raadt aan:

- De parkeerrem moet zodanig zijn afgesteld dat deze geen belemmering vormt voor het draaien van de wielen wanneer de auto in beweging is
- Wanneer de hendel 5 klikken omhoog wordt getrokken, moet het mechanisme de wagen op zijn plaats houden

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

HANDREMKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.