




Hoe stuurhuishoes te
vervangen – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



JE HEBT HET VOLGENDE NODIG:

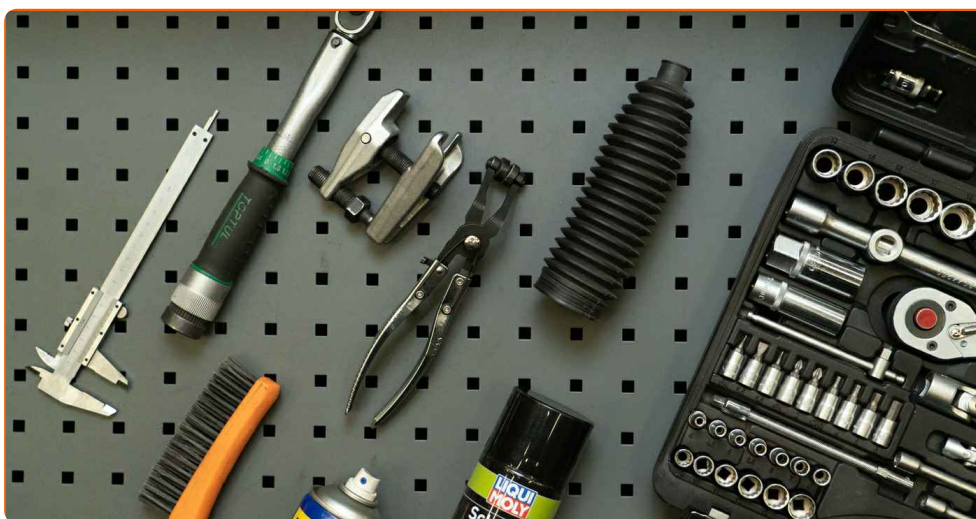

- een nieuwe stuurhuishoes
- een set geschikte gereedschappen
- universele reinigingsspray
- WD-40 spray
- slangklemtang Clic-R
- momentsleutel
- kogelgewrichttrekker
- meetinstrument

KOOP GEREEDSCHAP

Let op!

- De stuurhuishoes beschermt het stuurhuis en de binnenste stuurkogel tegen vuil en water
- De stofhoes verliest na verloop van tijd zijn elasticiteit, waardoor hij beschadigd raakt


1

Hef de auto op met behulp van een hefbrug of een krik met kriksteunen en wielkeggen



2


Draai het stuurwiel zo ver mogelijk om bij het onderdeel te komen

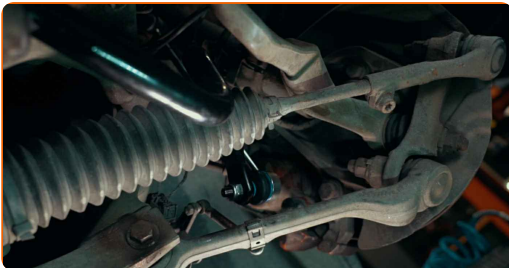

AUTODOC raadt aan:

- Alvorens aan het werk te gaan, meet hoe ver de spoorstang in de stuurkogel is geschroefd
- Deze waarde beïnvloedt de sporingshoek
- Na het vervangen van de stofhoes moet de spoorstang in zijn oorspronkelijke positie worden teruggeplaatst
- Je kunt er een merkteken op aanbrengen om je te helpen bij het monteren van een nieuw onderdeel

- 3** Om de stofhoes te vervangen, moet je de stuurkogel losmaken van het fuseestuk en de spoorstang of schroef de spoorstang los van de stuurkogel

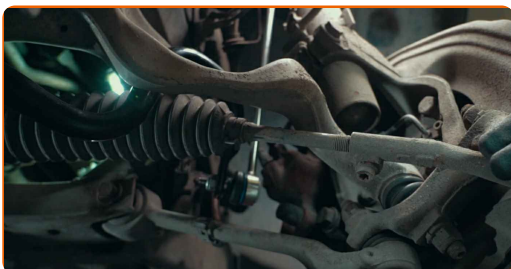

- 4** Reinig de werkplek




- 5** Meet de afstand van het begin van het schroefdraadgedeelte op de spoorstang tot de stuurkogel, niet tot de borgmoer




Belangrijk!

- De afstand tot de borgmoer varieert namelijk afhankelijk van zijn dikte.


6 Maak de stuurkogel los van de fusee

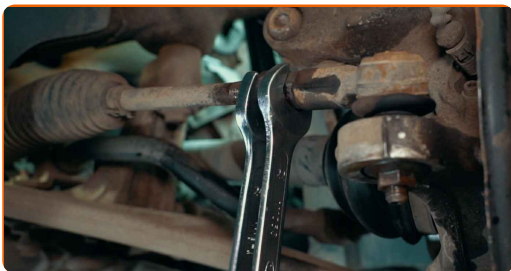

7 Schroef de stuurkogel uit de spoorstang

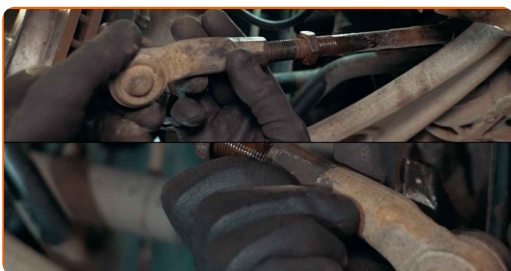


8 Verwijder de borgmoer voorzichtig, zonder de markering te wissen

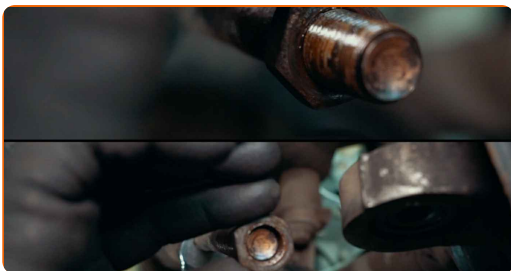

Let op!

- In veel gevallen hoeft de stuurkogel niet te worden verwijderd

9 Schroef de spoorstang eruit

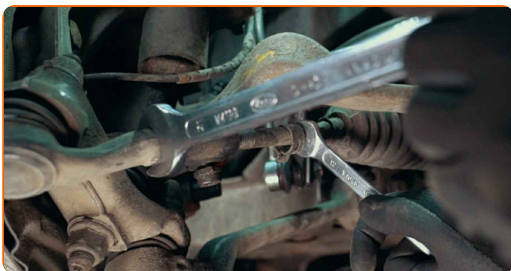

10

Maak de klem, waarmee de stofhoes vastzit, los of verwijder hem




Opgelet!

- Houd tijdens de werkzaamheden de stuurkogel stevig vast, zodat het kogelgewricht niet wordt beschadigd


11

Zet de stuurkogel vast en schroef de spoorstang er vanaf

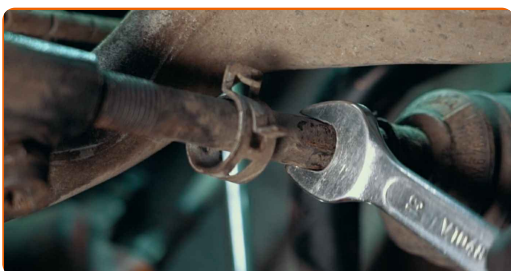

12

Verwijder de bevestigingen van de stofhoes en verwijder de stofhoes

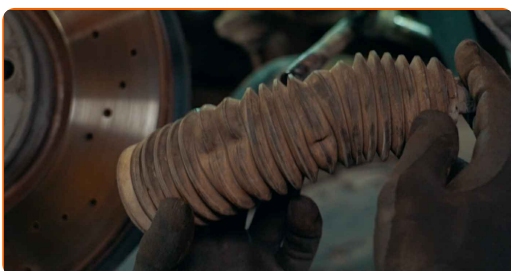

13

Ontdoe de as van het stuurhuis van oud vet en vuil en breng nieuw vet aan




De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Check de toestand van de stuurkogel, het asgewricht van de spoorstang en het stuurhuis


14

Monteer de stofhoes op de spoorstang en het stuurhuis

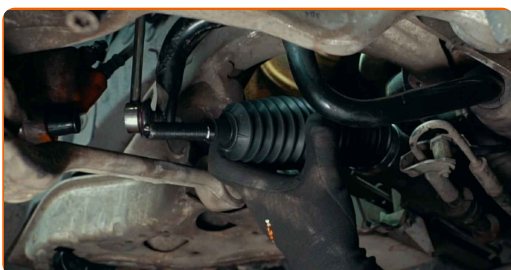


15

Zorg ervoor dat de hoes goed aansluit op zijn bevestigingspunten en stevig is vastgemaakt

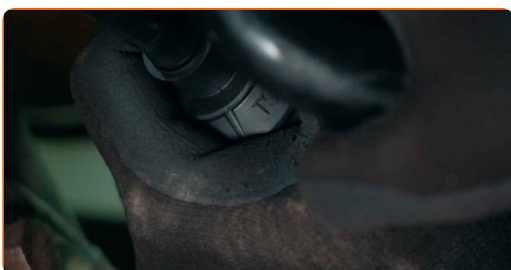


16

Check of de klemmen correct zijn geïnstalleerd en of zij de stofhoes stevig op zijn plaats houden

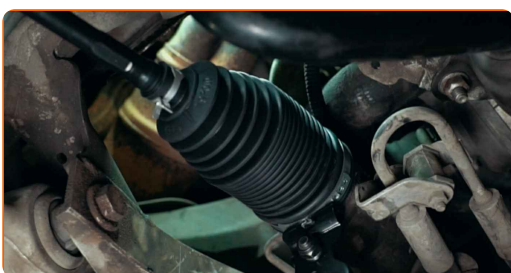


17


Schroef de borgmoer vast, met de markering als referentie

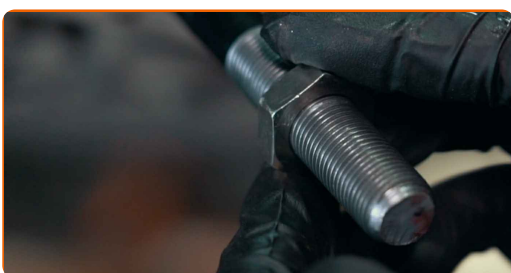

18 Behandel alle onderdelen en bevestigingen met een roestwerend middel alvorens ze opnieuw te monteren

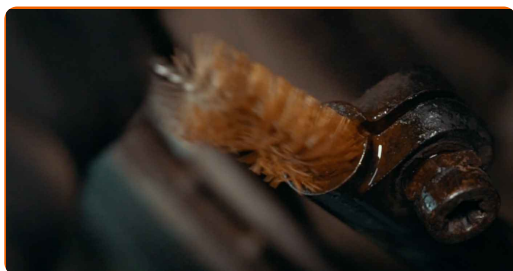


19 Schroef de stuurkogel op de spoorstang volgens je markering of met behoud van de vereiste lengte

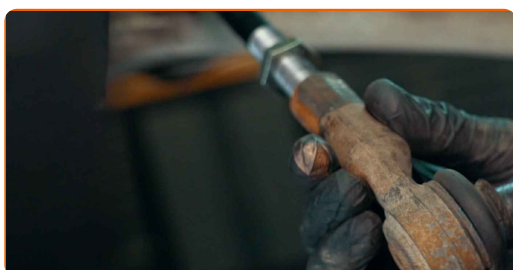


Belangrijk!

- Zorg er na afloop van de werkzaamheden voor, dat de wielen worden uitlijnd met een speciale uitlijnmachine

20 Haal alle bevestigingen aan met het door de autofabrikant aanbevolen koppel

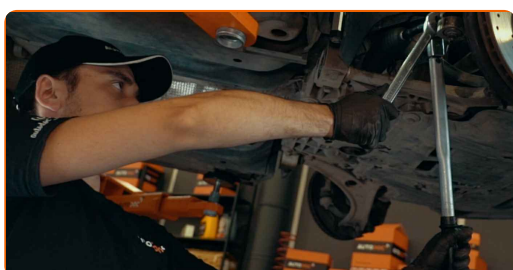


21 Behandel de bevestigingen met een anti-roestmiddel

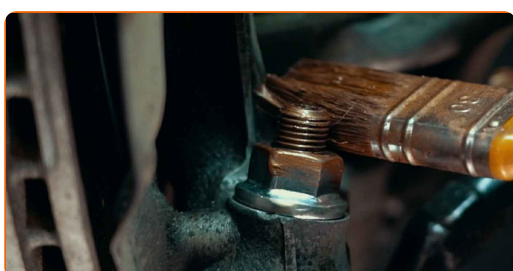


22

Zorg ervoor dat het bevestigingsoppervlak van het wiel schoon en glad is om onbalans van het wiel te voorkomen

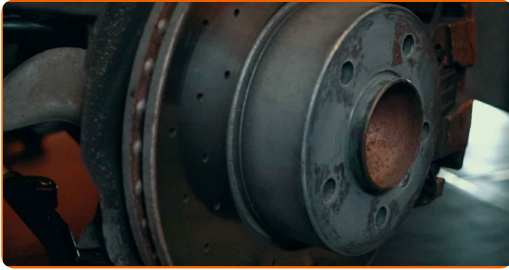**23**

Behandel het met een anti-roestmiddel

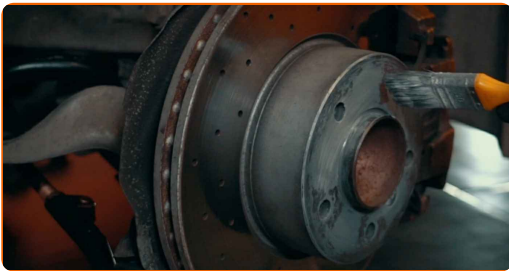

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

STUURHUISHOES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.