



Hoe ophangingsbussen
van een auto te
vervangen

TUTORIAL



U HEEFT NODIG:




- een hydraulische pers, bankschroef of trekspindel
- een set metalen drijvers van verschillende grootte voor het in- en uitdrukken van busen
- een doppenset
- een montagehefboom
- een slijpmachine
- een krik of een hefbrug en transmissiekrik
- een staalborstel
- een momentsleutel
- WD-40-spray
- kopervet

KOOP GEREEDSCHAP

Attentie!

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakelde motor.


- 1** Maak de wielbouten los en hef uw auto op met een hefbrug of krik. Zet uw auto vast door de handrem aan te trekken en kriksteunen en wielkeggen te gebruiken.

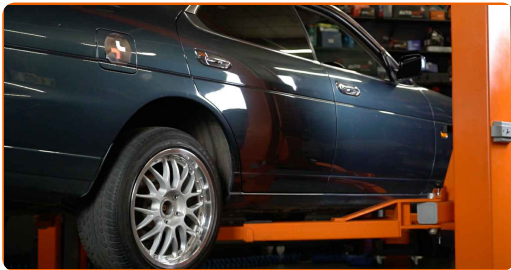


- 2** Schroef de wielbouten los en verwijder het wiel.



- 3** Schroef alle onderdelen los die het verwijderen van het onderdeel met de bus belemmeren.

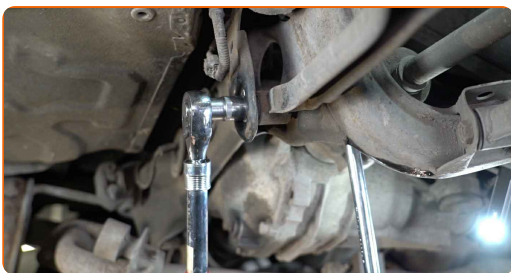


- 4** Selecteer de juiste drijver. De diameter van de bussendrijver dient 0,5 mm minder te bedragen dan die van de bus. De drijver dient niettemin breed genoeg te zijn om gelijkmatige druk uit te oefenen op de huls van de bus.

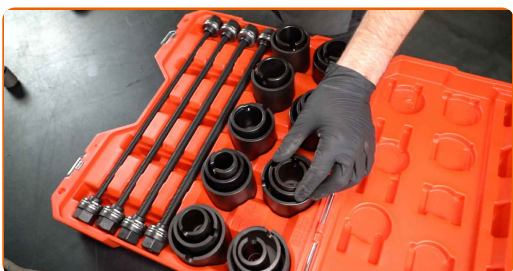


- 5** Stel vast om welk soort bus het gaat: rubberen of met een huls van metaal of kunststof. Afhankelijk van het soort bus kan het zijn dat u naast een pers of bankschroef ook een trekspindel nodig heeft.



- 6** Behandel de bus met WD-40-spray en druk deze uit.

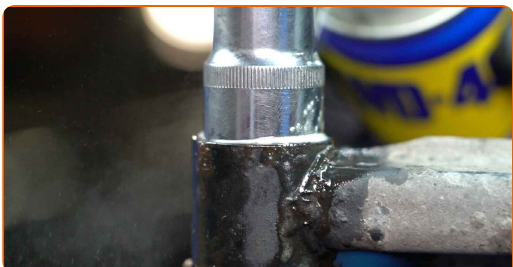

- 7** Borstel de montageplaats met een staalborstel. Gebruik indien nodig een slijpmachine.

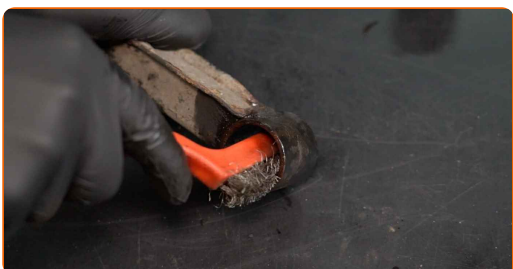


8

Vet de montageplaats lichtjes in om de installatie van de nieuwe bus te vergemakkelijken.



9

Druk de nieuwe bus in. Zorg ervoor dat de bus in een hoek van 90 graden wordt geplaatst. Anders kunt u zowel de bus als het onderdeel waarin deze is geïnstalleerd, beschadigen.

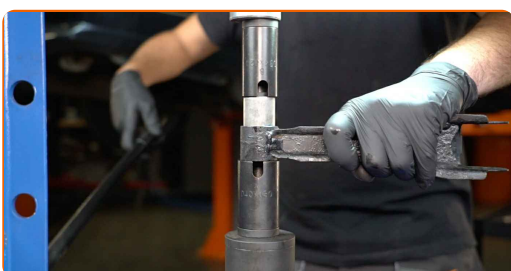

10


Installeer het onderdeel opnieuw.

AUTODOC raadt aan:

- Oefen tijdens het installeren nooit kracht uit op het rubberen gedeelte van een nieuwe bus.


11

Zet het wiel op de naaf en schroef de wielbouten in.

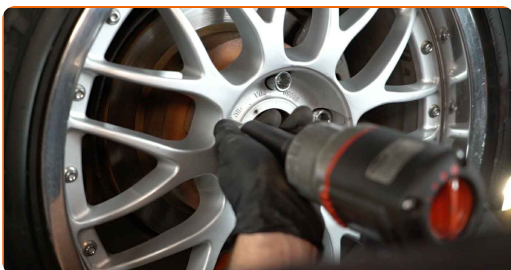

12

Laat de auto zakken en draai de wielbouten één voor één kruislings vast volgens het voorgeschreven aanhaalmoment.

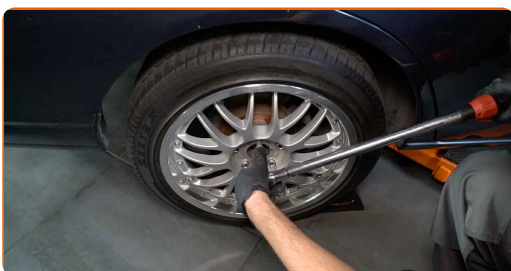

Let op!

- Om beschadiging en verstoring van de bussen in bewegende onderdelen van de ophanging te voorkomen, moeten de bussen worden vastgezet terwijl de ophanging is belast.
- Gebruik hiervoor de transmissiekrik of laat de auto weer op de grond zakken en draai de bouten volledig aan met een momentsleutel en neem de veiligheidsmaatregelen in acht.
- Wanneer u alle stappen heeft uitgevoerd, laat u de wielen uitlijnen bij een garage.

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

OPHANGINGSBussen: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.